



Archiviert

DualShock 4 CHU-ZCT2U Gehäuseschalen tauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die...

Geschrieben von: David Seale



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Gehäuseschalen entfernen kannst, entweder um sie auszutauschen oder zu ersetzen.



WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)
[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
[Pinzette](#) (1)



ERSATZTEILE:




[DualShock 4 Controller Front Panel \(CUH-ZCT2U\)](#) (1)
[DualShock 4 Controller Rear Panel \(CUH-ZCT2U\)](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuseschalen



- Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
- Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
- ⓘ Sei vorsichtig, die inneren Teile des Controllers sind noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Er zerfällt durch Auseinanderziehen nicht einfach in zwei Teile

Schritt 2

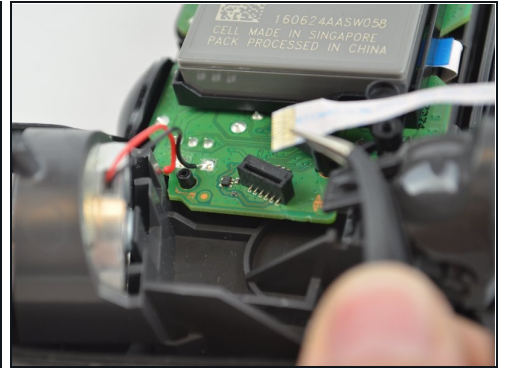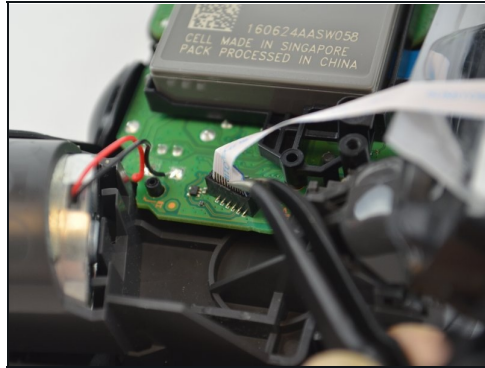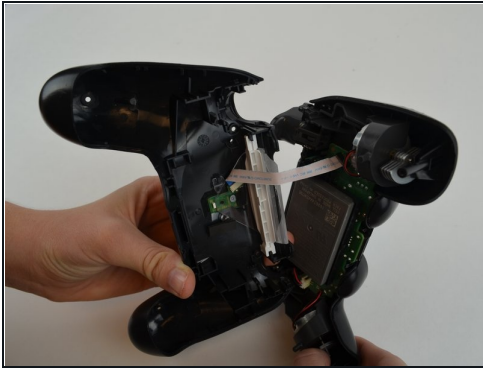

- Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusenhälften trennen.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.