



Amazon Echo Dot 2. Generation

WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen

Austausch der WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine am Amazon Echo Dot 2. Generation.

Geschrieben von: Alexis White



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine gezeigt. Alle diese Bauteile befinden sich auf einer Platine und können nicht einzeln getauscht werden.



WERKZEUGE:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine



- Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker.
- Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Gummiauflage am Boden des Gerätes.

Schritt 2




- Drehe die vier 1,6 mm Torx T8 Schrauben heraus.
- Entferne das untere schwarze zylindrische Gehäuseteil.

Schritt 3



- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit dem Spudger hoch.
- Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.

Schritt 4

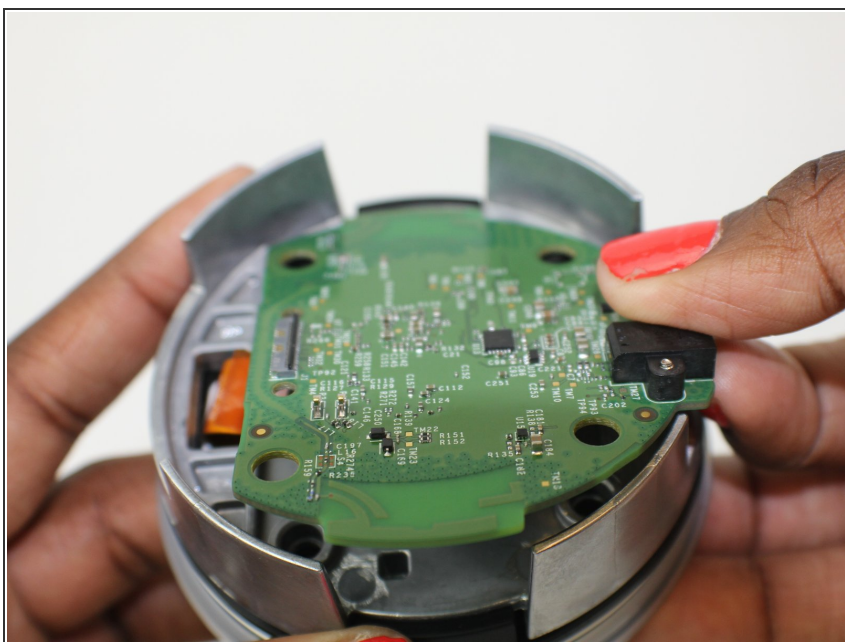

- Entferne die Hauptplatine.

Zum Zusammenbauen musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten.