



Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100

Schneidblätter tauschen

Austausch der Scuneidblätter in der Philips Norelco Bodygroom Serie 7100.

Geschrieben von: August Post



EINLEITUNG


Diese Anleitung zeigt, wie die beiden Schneidblätter ausgetauscht werden können. Du brauchst das, wenn sie gebrochen oder stumpf geworden sind. Für diese Reparatur muss der Scherkopf geöffnet und zerlegt es. Das iFixit Pro Tech Toolkit enthält alle nötigen Werkzeuge, die Schneidblätter sollten bereit liegen.



WERKZEUGE:



- [Spudger](#) (1)

Schritt 1 — Schneidblätter

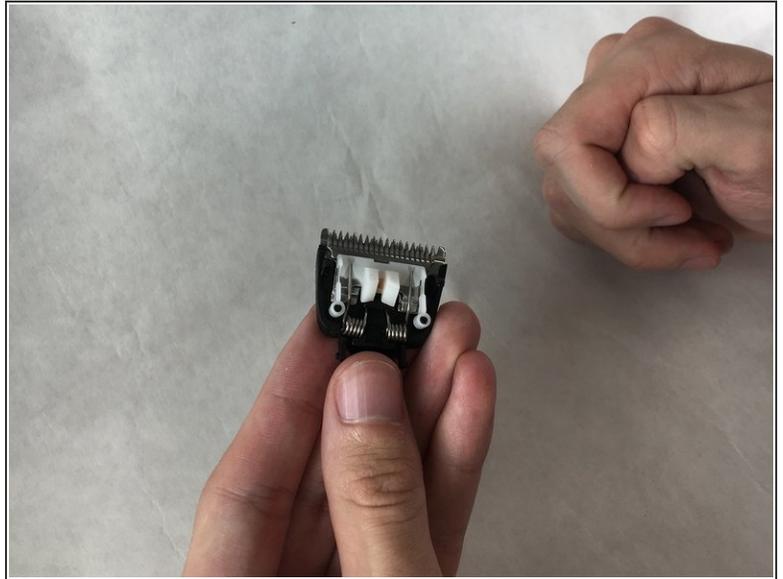

- Drücke gegen die Scherkopfblätter und lasse den Scherkopf aufspringen
- Schiebe den Schutz ab und öffne die Haube auf der Seite.
- Entferne den Scherkopf vom Gerät.

Schritt 2

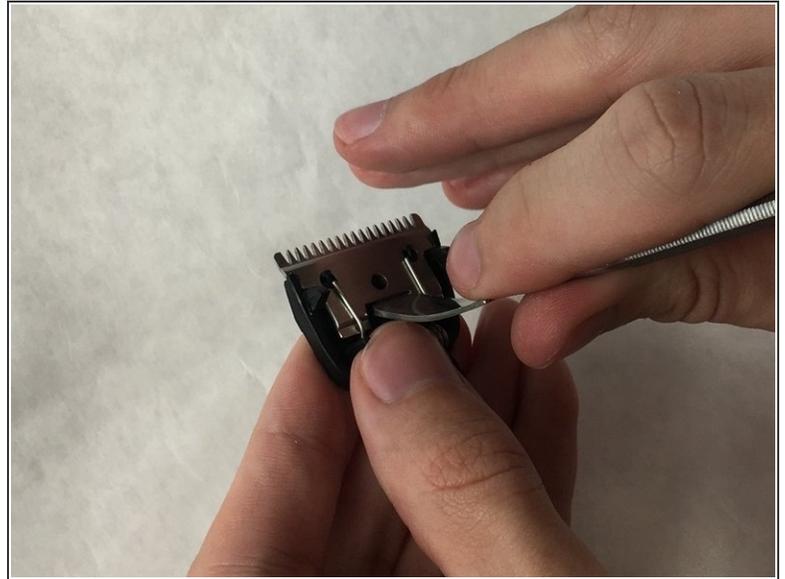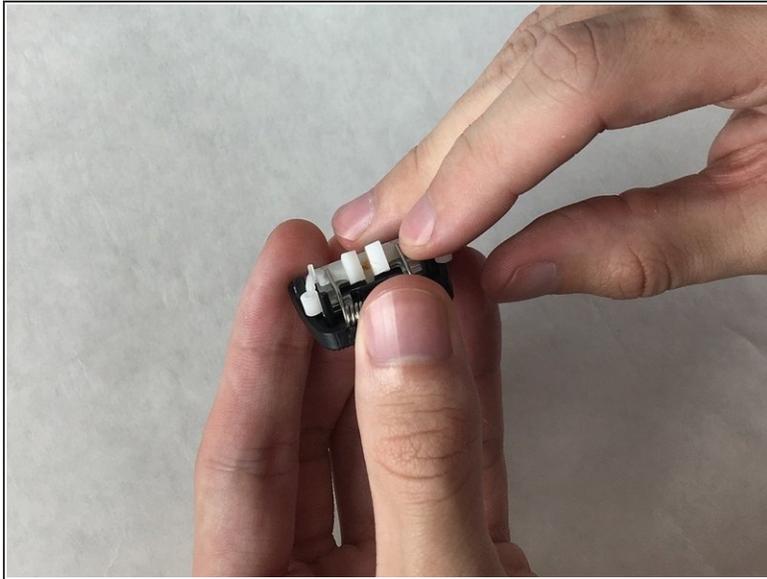

- Entferne zuerst die Feder und ziehe dann das weiße Plastikteil zusammen mit dem ersten, beweglichen Scherblatt ab.
- Heble das zweite, feststehende Scherblatt mit dem Spudger ab.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.