



# iPhone 8 Plus Displayeinheit austauschen

Nur eine grundständige Anleitung, um die Displayeinheit zu lösen.

Geschrieben von: Jeff Suovanen



## EINLEITUNG

Nur eine grundständige Anleitung, um die Displayeinheit eines iPhone 8 Plus zu lösen.



### WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



### TEILE:


- [iPhone 8 Plus Screen](#) (1)

## Schritt 1 — Displayeinheit

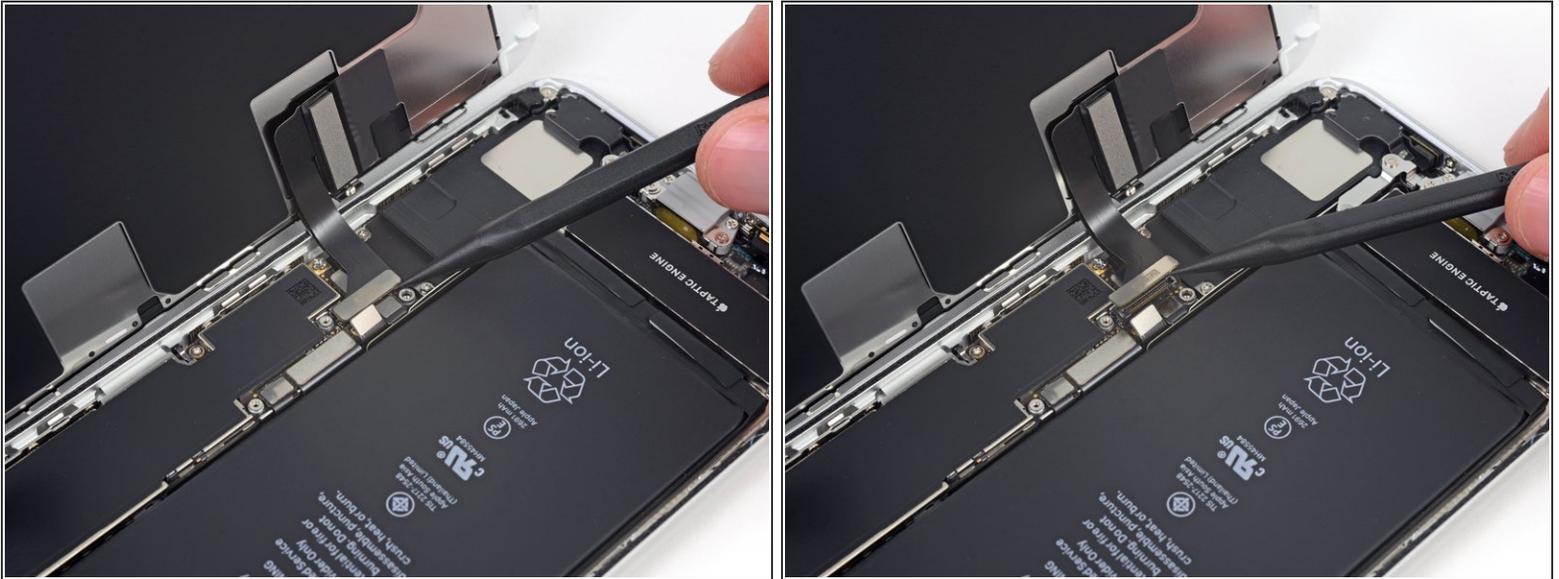


- Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
- ☞ Um [Druckverbinder](#) wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.

## Schritt 2

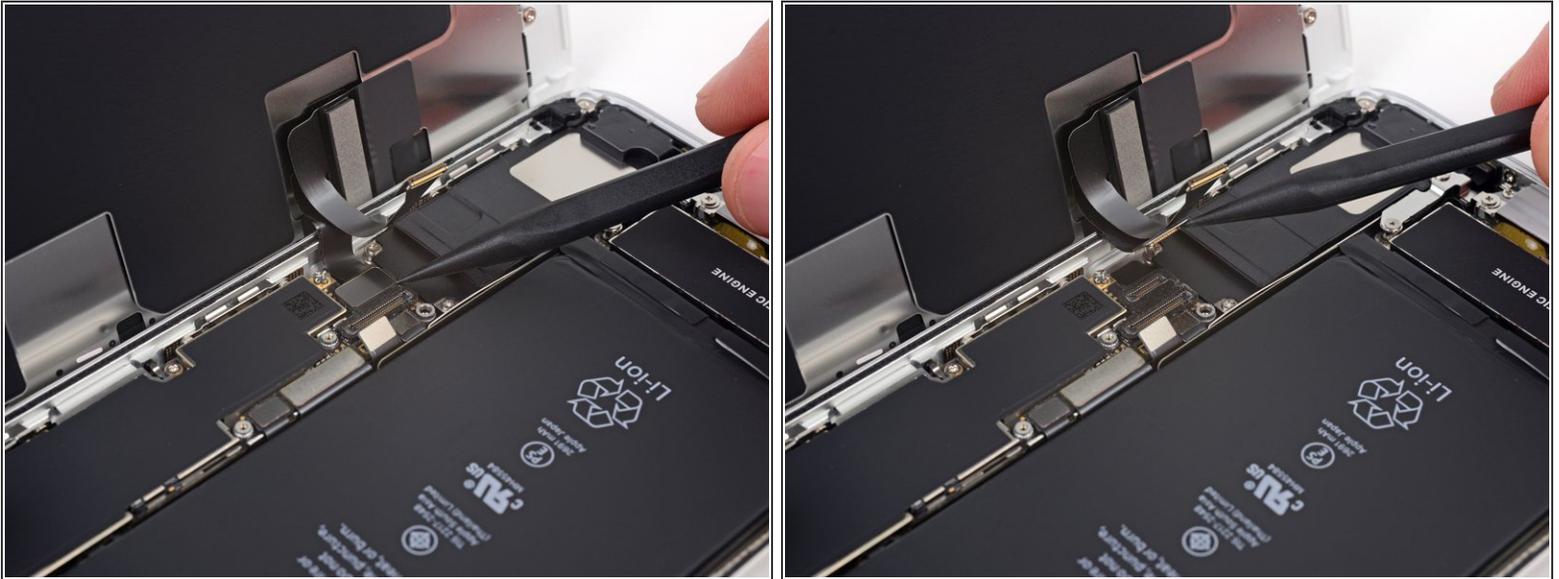

- Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.

### Schritt 3

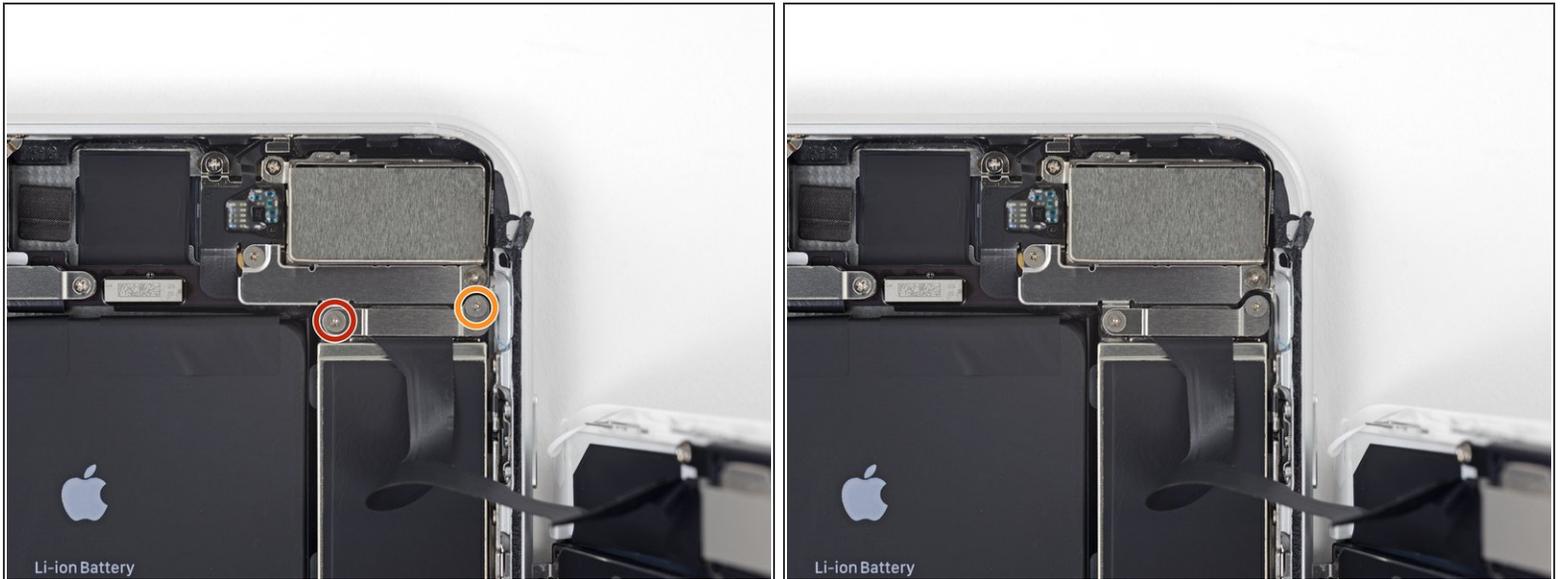

- Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
  - Eine 1,0 mm Schraube
  - Eine 1,2 mm Schraube

### Schritt 4



- Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.

## Schritt 5



- Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.

## Schritt 6



- Entferne die Displayeinheit.
- ☑ Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du vorher [die Klebestreifen um die Kanten des Displays](#) erneuern willst.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2022-09-27 10:16:24 AM (MST) erstellt.

