



DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen

DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen

Geschrieben von: Michael S.



**WERKZEUGE:**

- [Phillips Screwdriver](#) (1)

**TEILE:**

- [CR2032 Lithium Battery](#) (1)

Schritt 1 — Anbauteile entfernen



- Netzkabel, Netzwerk-Kabel usw. entfernen.
- Papierschacht und hintere Papierführung entfernen.

Schritt 2 — Deckel des Erweiterungsschachts entfernen




- Den Deckel des Erweiterungsschachts nach hinten schieben und aufklappen.
- Klappe aus dem unteren Scharnier aushängen.

Schritt 3 — Linken Gehäuseteil lösen




- Schrauben vorne (1x oben, 1x unten) und hinten (1x oben, 1x unten) mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen und entfernen.

Schritt 4 — Linkes Gehäuseteil entfernen

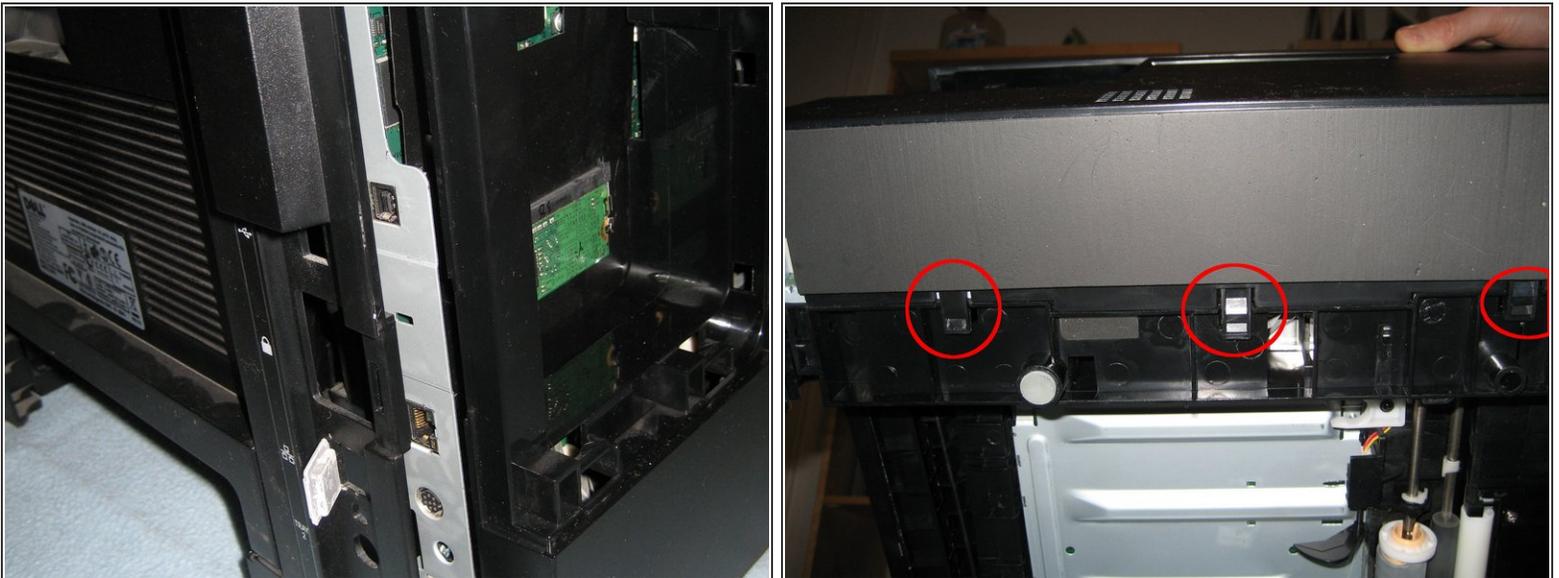

- Vorderes und hinteres Gehäuseteil vorsichtig durch leichten Zug vom linken lösen.
- Linkes Gehäuseteil durch vorsichtiges Lösen der 3 Klammern am Boden entfernen.

Schritt 5 — Batterie ersetzen

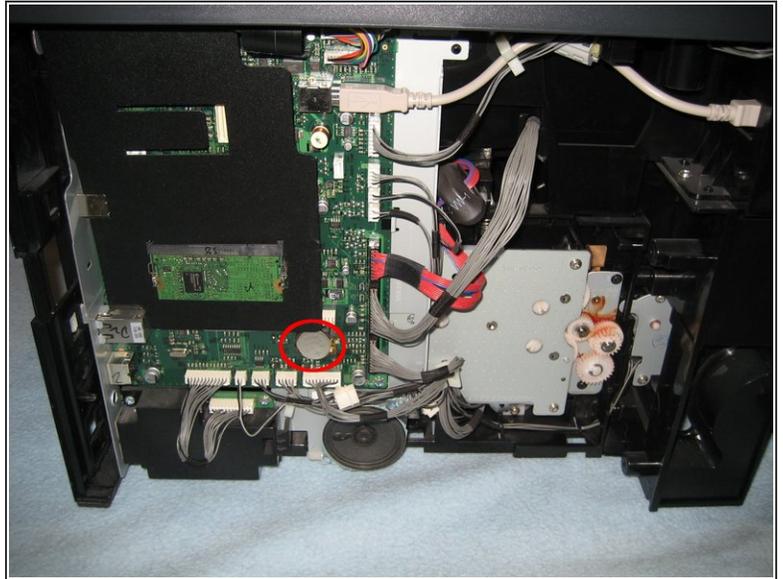

- Batterie austauschen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.