


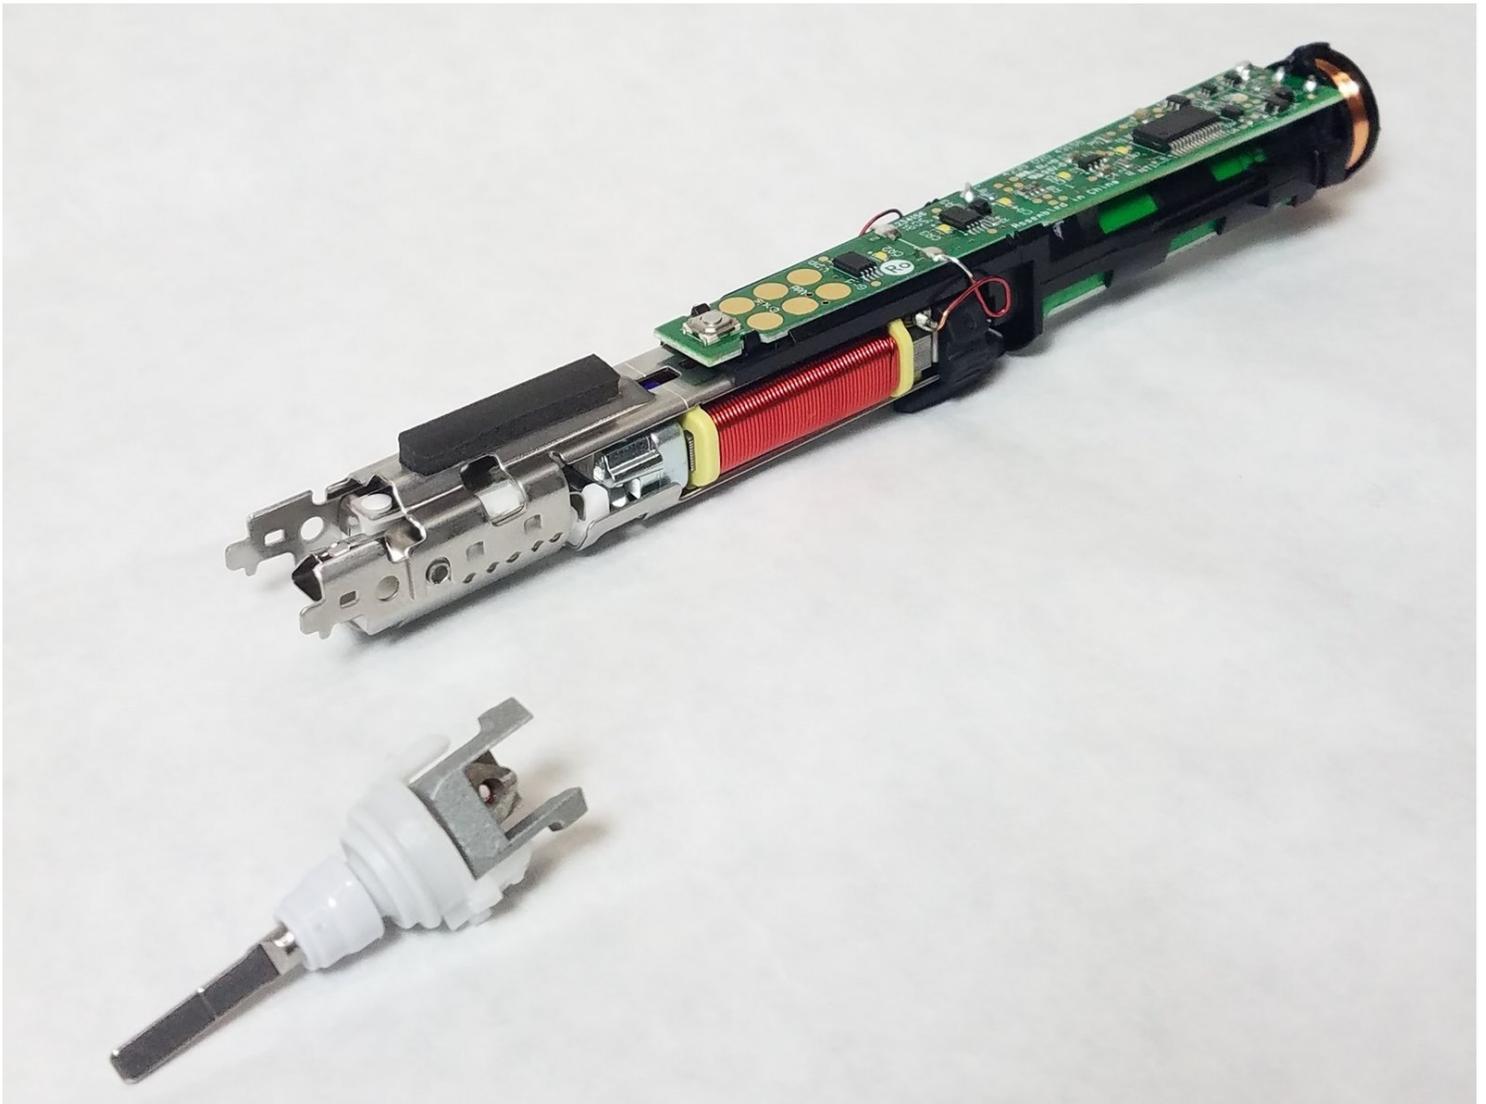

# Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen

Hier wird gezeigt, wie du die metallene...

Geschrieben von: Zachary Bertrand



# EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du die metallene Antriebsachse austauschen kannst.

## 🔧 WERKZEUGE:

Spudger (1)  
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)  
Pinzette (1)

## ⚙️ ERSATZTEILE:

Philips Sonicare DiamondClean HX93  
Series Silicon Water Proof Flange (1)  
10mm screw (1)

## Schritt 1 — Gehäuseaustausch



- Ziehe die Bürste vom Handstück ab.

## Schritt 2



- Heble die Chromabdeckung am Boden mit einem Spudger ab.

## Schritt 3



- Löse mit dem Spudger die schwarzen Rasten an jeder Seite der jetzt sichtbaren Innenteile.

## Schritt 4




- Stelle das Handstück mit der Metallachse senkrecht zu einer harten Oberfläche. Drücke vorsichtig, aber fest nach unten, bis das Innere nach außen rutscht.

## Schritt 5 — Antriebsachse




- Drehe die Kreuzschlitzschraube unten am metallenen Antrieb heraus.

## Schritt 6

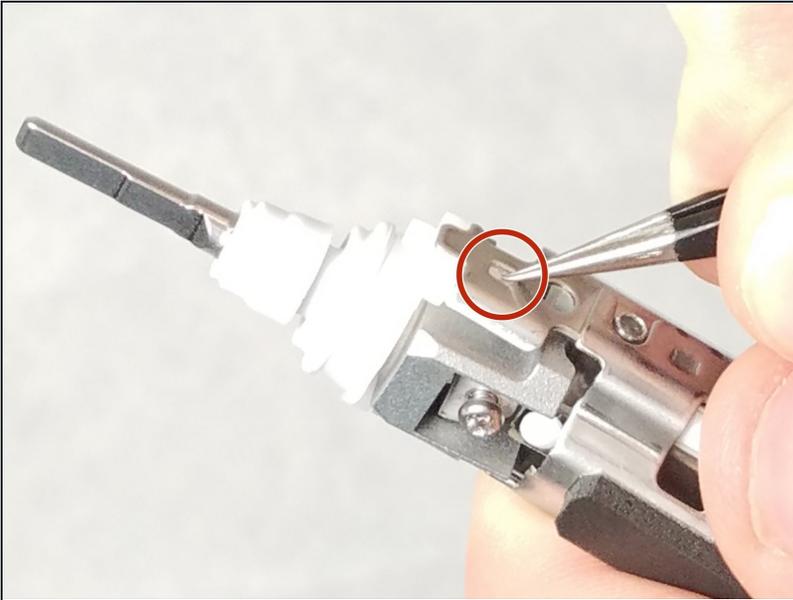

- Drücke die weißen Plastikrasten mit einer spitzen [Pinzette](#) hinein und löse so den Antrieb.

## Schritt 7

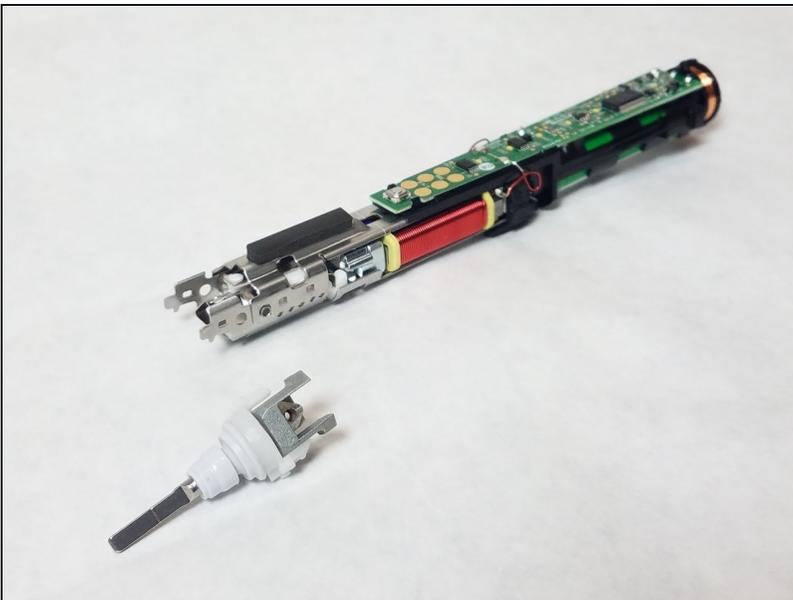

- Ziehe vorsichtig den Antrieb vom Rest des Gerätes ab.

---

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.