



Kenwood Chef A701A Gerätefüße austauschen

Austausch der Gerätefüße an der Kenwood Chef A701A

Geschrieben von: Steven Taylor



EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du neue Füße an deiner Küchenmaschine befestigen kannst.



WERKZEUGE:

- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [5 Feet for Kenwood Chef A701A \(bung and brass pin\)](#) (1)

Schritt 1 — Gerätefüße



- Warum solltest du neue Füße an deinen Kenwood Chef anbringen?
- Die Füße sind wichtig für einen ordentlichen Luftstrom und für die Motorkühlung. Die Maschine ist so konstruiert, dass der Motor seine Luft unten am Boden ein- und auslässt.
- Wenn keine Füße dran sind, dann strömt die Luft durch das Gehäuse - und da sollte sie nicht durch.
- Und das ist das Ergebnis, bäääh! Mehl aus 40 Jahren! Gekauft bei eBay.

Schritt 2



- Lege die Kenwood auf die Seite. Am besten legst du ein Küchentuch unter, damit nichts verkratzt.
- Hier kannst du Reste vom alten Fuß und seinem Befestigungsstift erkennen. Der Vorbesitzer hat noch mit Klebmasse und anderem versucht, die Standfestigkeit zu verbessern.

Schritt 3




- Du musst alles beseitigen, was die Öffnung verstopft. Nimm dazu ein Messer oder einen Spatel.
- Das Ziel ist es, den alten Befestigungsstift soweit freizulegen, dass du ihn mit einer kleinen Zange fassen kannst.
- Wenn du ihn fassen konntest, dann drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, er ist mit einem Gewinde versehen.

Schritt 4



- Wenn der Stift entfernt ist, kannst du die Reste des alten Stopfens mit einem Schraubendreher herausholen.
- Im Foto kannst du die Reste des Stopfens und die freie Öffnung erkennen.

Schritt 5

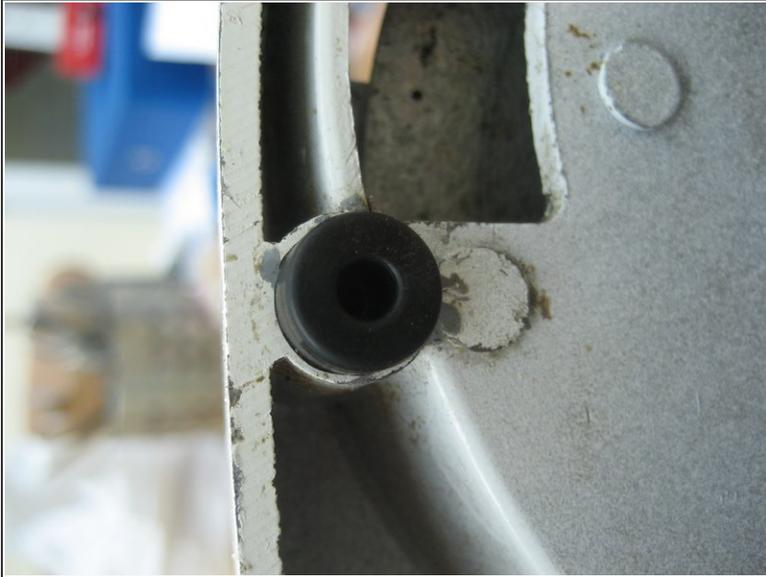

- Setze den neuen Propfen ein. Drücke dann den neuen Stift in der Mitte hinein.

Schöne neue Füße. Die Luft kann wieder ungestört rein und raus. Und es kommt kein Mehl und Staub mehr hinein.