




Wie du die Batterien bzw. Akkus des Mattel Loopz tauschst

Der Mattel Loopz verwendet AA-Batterien für die...

Geschrieben von: Jake Tragesser

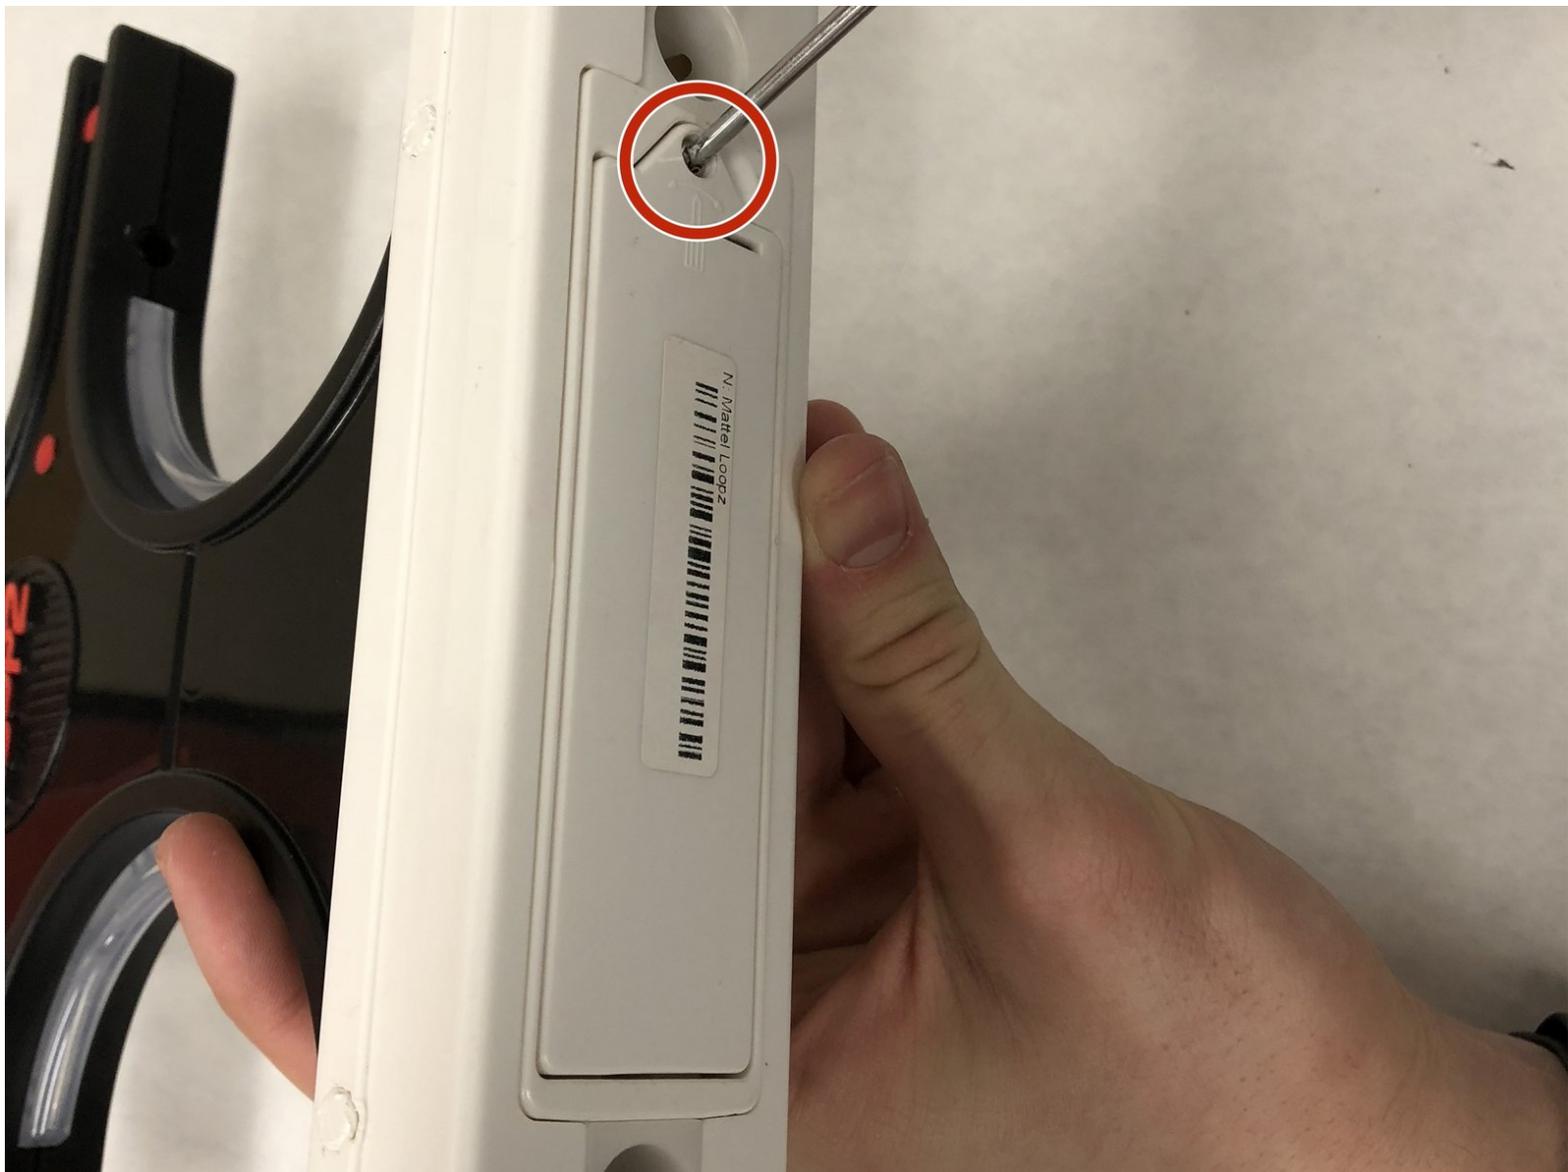

EINLEITUNG

Der Mattel Loopz verwendet AA-Batterien für die Stromversorgung. Um diese Batterien auszutauschen, ist ein Kreuzschlitzschraubendreher erforderlich.



WERKZEUGE:


- [PH2 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [AA Batteries](#) (4)

Schritt 1 — Batterien bzw. Akkus

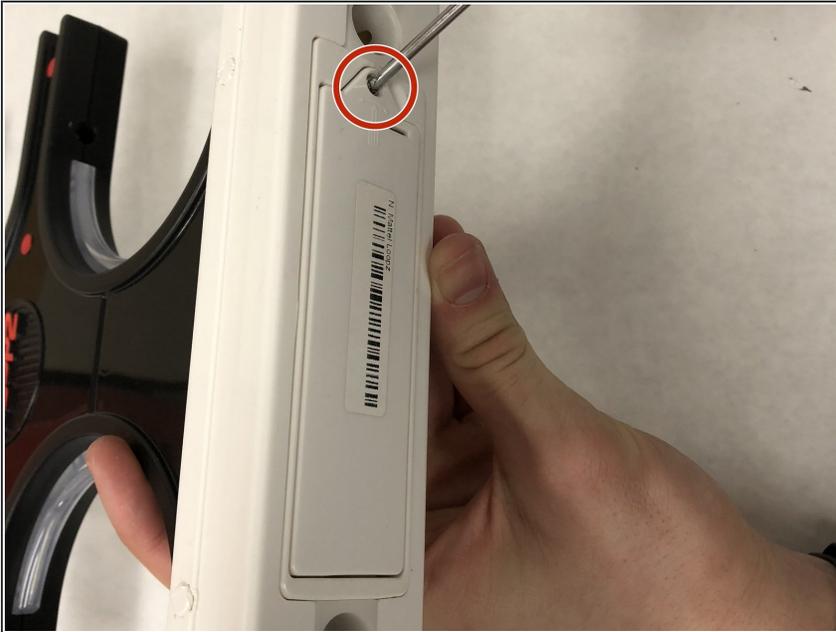

- Verwende ein Nr. 2 Kreuzschlitzschraubendreher, um die 1/4-Zoll-Schraube herauszunehmen, die die Batterieabdeckung an der Unterseite des Geräts hält.

Schritt 2



- Nehme die 4 AA-Batterien heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.