




Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen

Austausch des äußeren Gehäuses der Xbox One X Project Scorpio Edition

Geschrieben von: Ashley Masuda

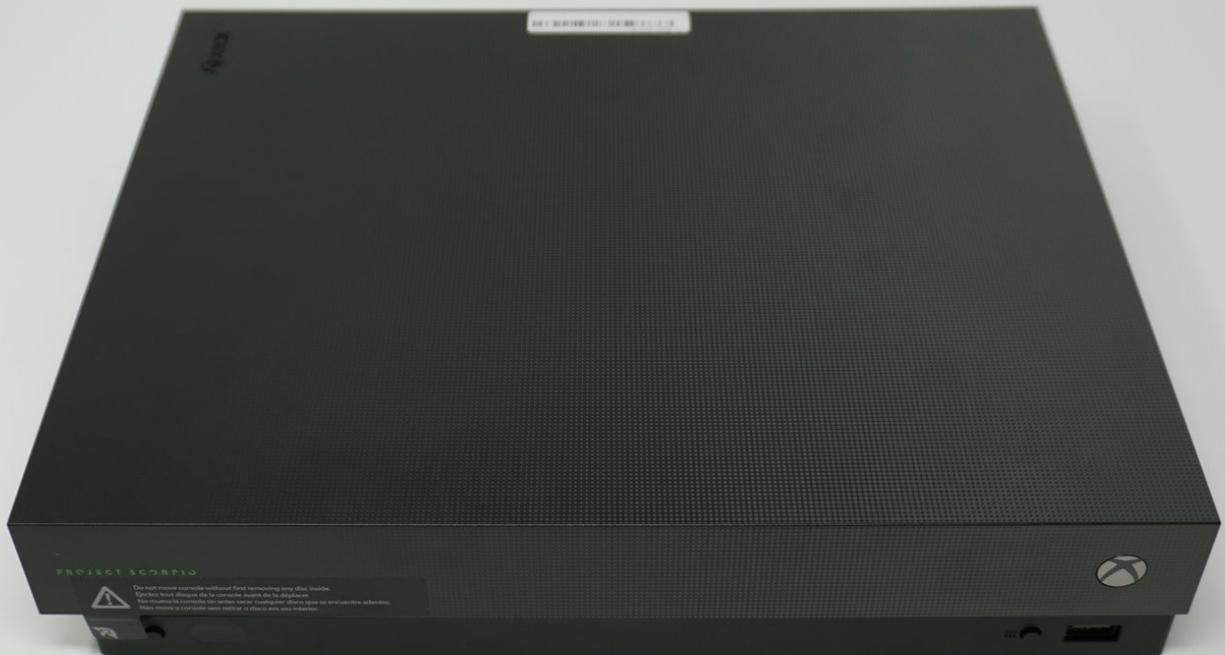

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das äußere Kunststoffgehäuse der Xbox One X austauschen kannst, entweder, weil du das Gehäuse selbst auswechseln, oder weil du innere Bauteile reparieren willst. Sorge vor Reparaturbeginn dafür, dass alle nötigen Werkzeuge und ausreichend Arbeitsfläche vorhanden sind. Sei dir bewusst, dass du eine eventuell vorhandene Garantie verlierst, wenn du die Xbox öffnest, ließ also vorher lieber nochmals die Garantiebedingungen durch.



WERKZEUGE:

- [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)

Schritt 1 — Äußeres Gehäuse



- Entferne die 13 mm Torx T9 Schraube links unterhalb der Netzbuchse.

Schritt 2



- Entferne mit einer Pinzette die Schraubenabdeckung an der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses.
- Entferne die darunterliegende 13 mm Torx T9 Schraube.

Schritt 3




- Drehe das Gehäuse so, dass die Vorderseite (mit der Einschalttaste) zu dir zeigt.
- Schiebe den Deckel zu dir hin und hebe ihn vom Gehäuse ab.

Schritt 4



- Entferne die beiden silberfarbenen 15 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Platine an der Seite des Metallgehäuses befestigt ist.
- Entferne die schwarze 9 mm Torx T9 Schraube weiter rechts an der Platine.

Schritt 5

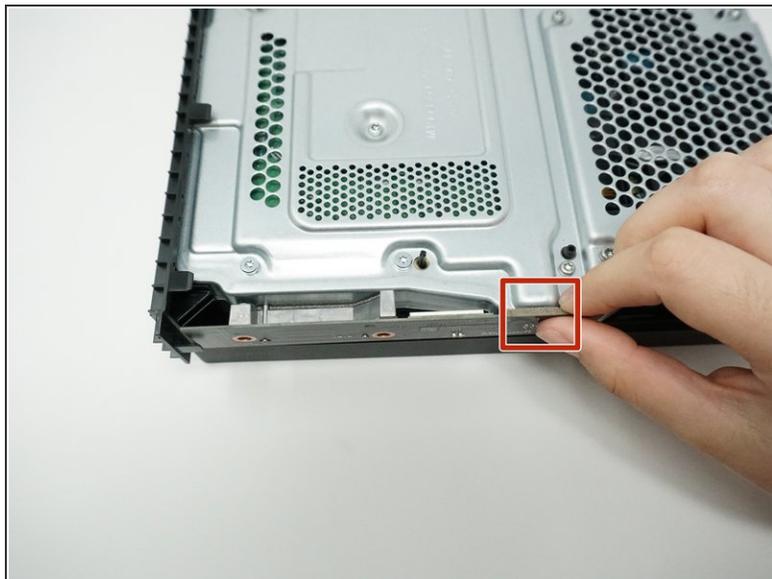

● Ziehe das abgeschraubte Seitenpanel zu dir hin und entferne es.

ⓘ Achte auf den empfindlichen Stecker.

Schritt 6



- Ziehe die Oberkante des weißen Clips nach unten und entferne den weißen Stecker mit einer Pinzette.


i Ziehe nicht zu stark am Stecker, vielleicht hilft ein bisschen Wackeln.

Schritt 7



- In der oberen Ecke, direkt über dem weißen Stecker, befindet sich eine von zwei Schrauben befestigte ovale Platte.
 - Entferne die beiden 7 mm Torx T9 Schrauben.
 - Ziehe die ovale Platte zur Seite.
- i** Die Platte ist immer noch am Gerät angeschlossen.

Schritt 8

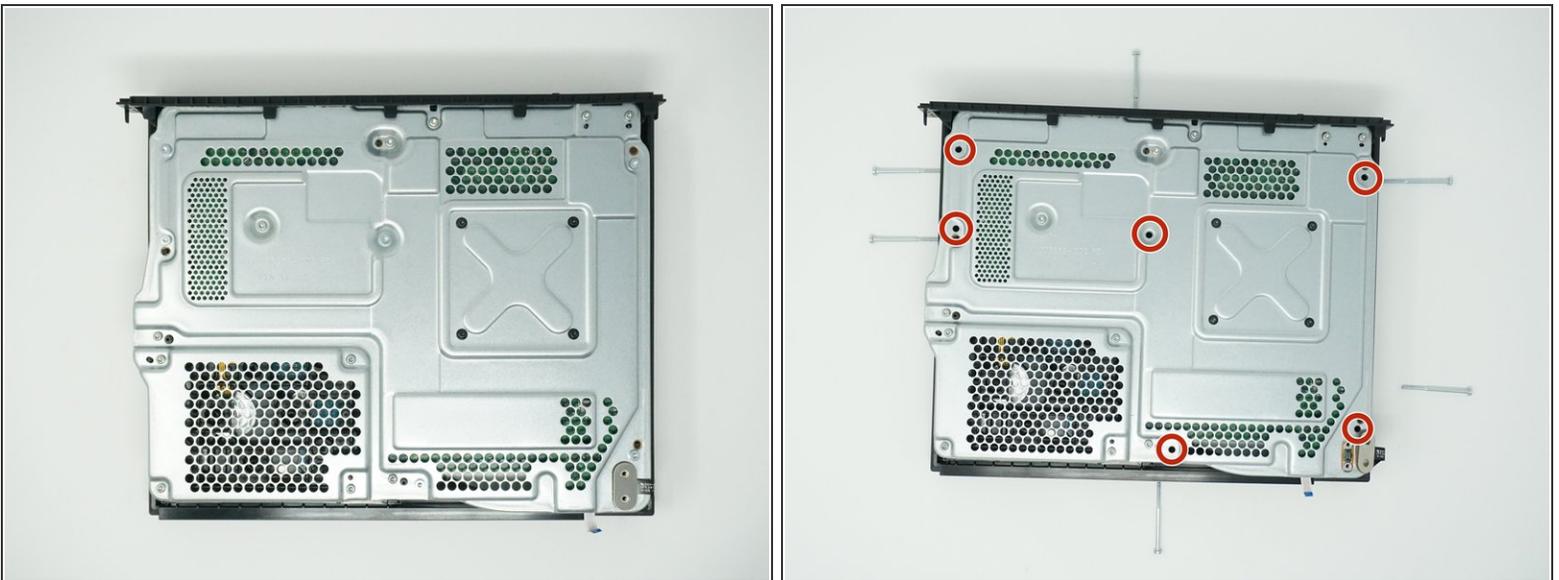

- Entferne die sechs 47 mm Torx T9 Schrauben, mit denen der Boden am äußeren Gehäuse befestigt ist.

Schritt 9



- Lege die Xbox mit der Unterseite nach oben.
- Ziehe den Boden des Gehäuses hoch zu dir hin und hebe ihn ab.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.