



PlayStation 4 Slim Bodenplatte austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die...

Geschrieben von: Hernan Rodriguez



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Bodenplatte aus Kunststoff an der Playstation 4 Slim austauschen kannst.



WERKZEUGE:

Metallspatel (1)


TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)



ERSATZTEILE:

PlayStation 4 Slim Left Case (1)

Schritt 1 — Bodenplatte

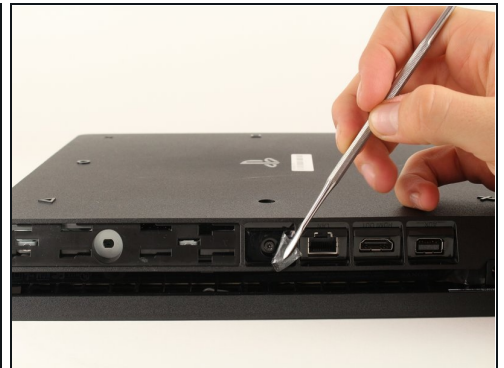

- Finde den Garantieaufkleber aus Plastik in der Nähe der drei Anschlüsse auf der Seite der Konsole.
- Löse den Aufkleber mit einem geeigneten Werkzeug ab.


⚠ Die Garantie wird durch das Entfernen des Aufklebers NICHT beeinträchtigt.

Schritt 2



- Unter dem Aufkleber ist eine 5,0 mm Torx T8 Sicherheits-Schraube verborgen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.

Schritt 3

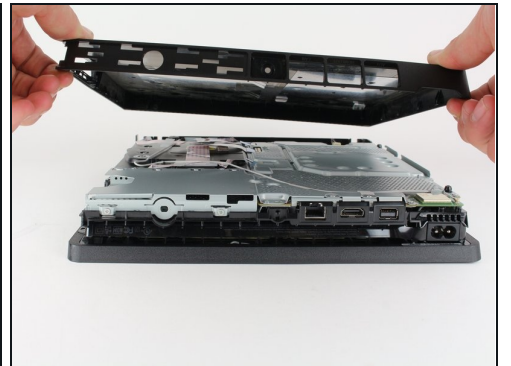

- Lege die Playstation 4 Slim mit der Unterseite nach oben, so dass die Seite mit der eben entfernten Schraube zu dir zeigt.
- Ziehe an den beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
- ⓘ Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die Bodenplatte löst.
- Schiebe die Bodenplatte in Richtung der Rückseite, hebe sie hoch und entferne sie.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.