



# PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Netzteil...

Geschrieben von: Hernan Rodriguez



# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Netzteil einer PlayStation 4 Slim austauschen kannst.

## 🔧 WERKZEUGE:

[TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher \(1\)](#)  
[Metallspatel \(1\)](#)  
[Kreuzschlitzschraubendreher PH1 \(1\)](#)  
[iFixit Öffnungswerkzeug \(1\)](#)

## ⚙️ ERSATZTEILE:

[PlayStation 4 Slim N15-160P1A Power Supply \(1\)](#)  
[PlayStation 4 Slim ADP-160CR Power Supply \(1\)](#)  
[PlayStation 4 Slim N16-160P1A Power Supply \(1\)](#)  
[PlayStation 4 Slim ADP-160ER Power Supply \(1\)](#)  
[PlayStation 4 Slim ADP-160FR Power Supply \(1\)](#)

## Schritt 1 — Bodenplatte



- Finde den Garantieraufkleber aus Plastik in der Nähe der drei Anschlüsse auf der Seite der Konsole.
- Löse den Aufkleber mit einem geeigneten Werkzeug ab.


**⚠️ Die Garantie wird durch das Entfernen des Aufklebers NICHT beeinträchtigt.**

## Schritt 2



- Unter dem Aufkleber ist eine 5,0 mm Torx T8 Sicherheits-Schraube verborgen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.

## Schritt 3

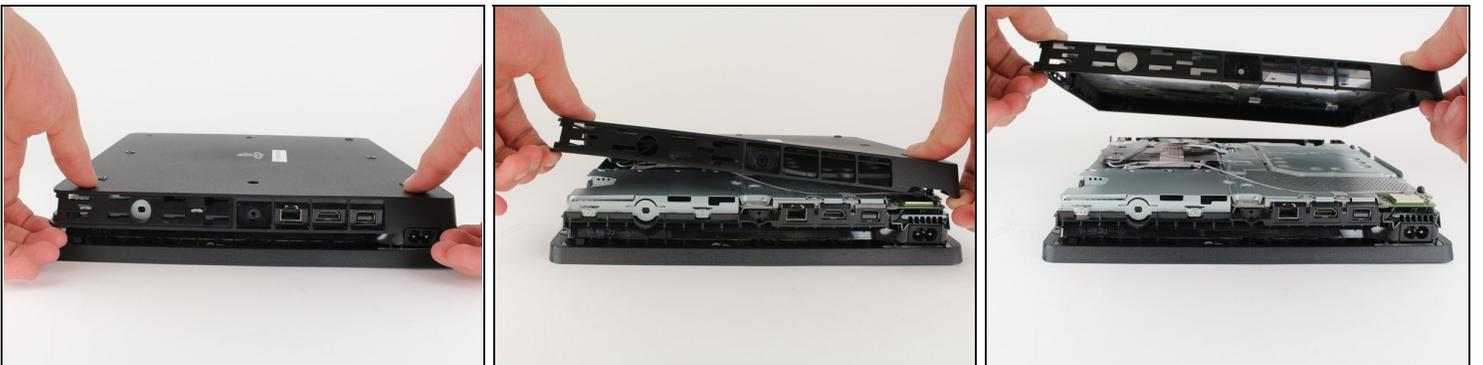

- Lege die Playstation 4 Slim mit der Unterseite nach oben, so dass die Seite mit der eben entfernten Schraube zu dir zeigt.
- Ziehe an den beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
- ⓘ Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die Bodenplatte löst.
- Schiebe die Bodenplatte in Richtung der Rückseite, hebe sie hoch und entferne sie.

## Schritt 4 — Netzteil




- Lege die Playstation 4 Slim mit der rechten Seite nach oben, so dass das PS Logic oben ist und der Schriftzug "SONY" und "PS4" zu dir zeigen.
- Ziehe die beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
- ⓘ Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die obere Abdeckung löst.
- Schiebe die Abdeckung nach hinten und hebe sie ab.

## Schritt 5




- Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus. Die linke ist 31,0 mm lang, die rechte 24,0 mm.
- Entferne die 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.

## Schritt 6

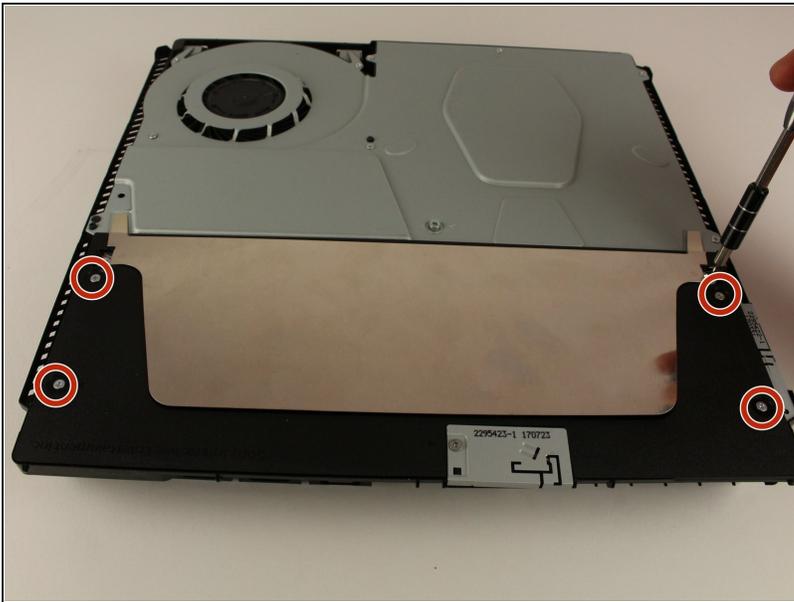


- Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil am Gehäuse befestigen.

## Schritt 7

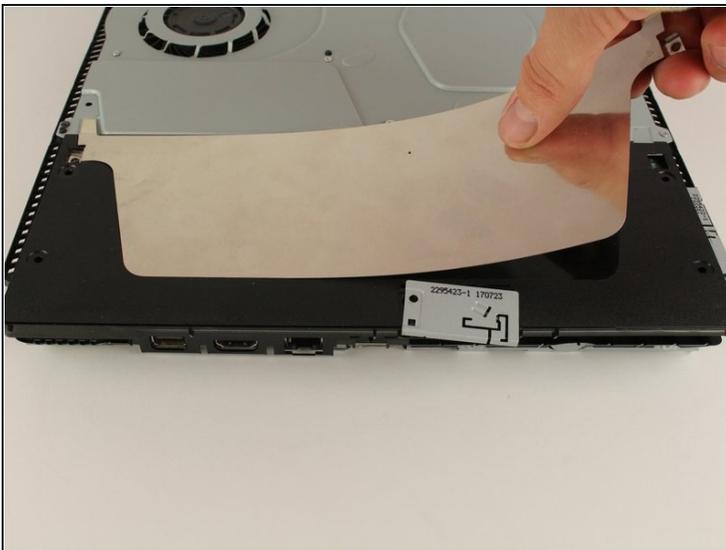


- Hebe das Metallblech über dem Netzteil mit der Hand hoch und entferne es.

## Schritt 8

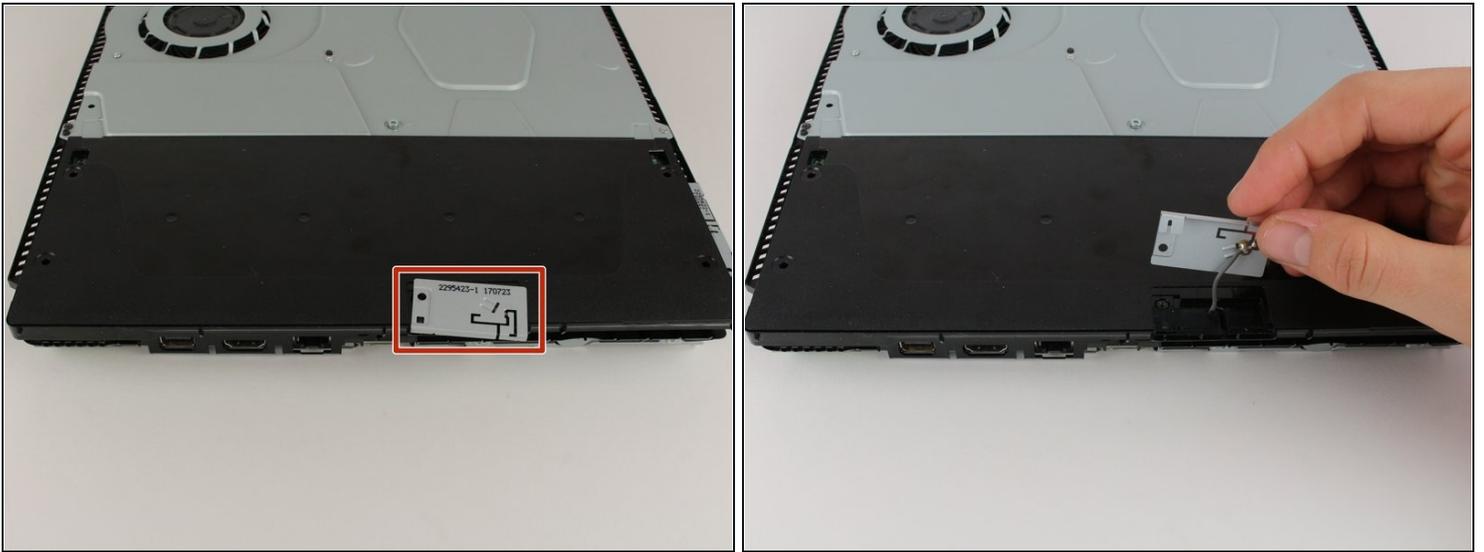

- Führe das Antennenkabel oben auf dem Netzteil mit den Fingern durch die Rillen unter der Metallplatte und entferne die Antenne.

## Schritt 9

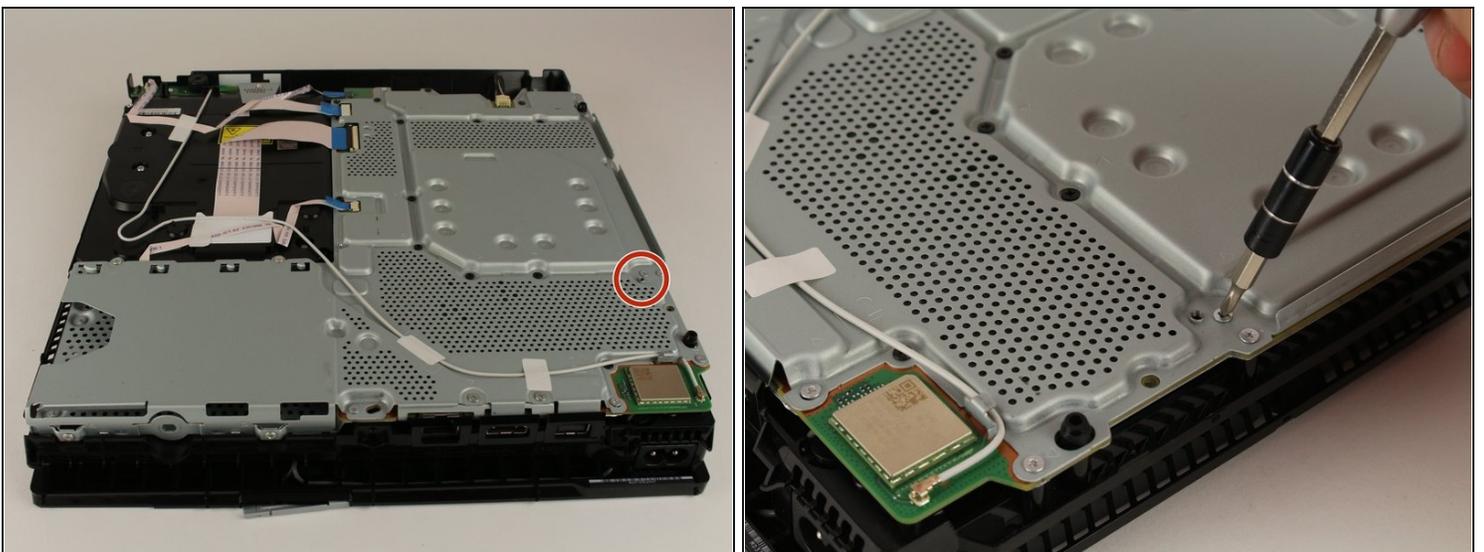

- Lege die Playstation 4 Slim auf die Rückseite.
- Entferne die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.

## Schritt 10



- Zwänge ein Plastik Opening Tool zwischen Netzteil und Konsole, wackle etwas hin und her und vergrößere den Spalt dazwischen.
- Hebe das Netzteil mit der Hand hoch auf seine Rückseite auf das Metallblech.

## Schritt 11



- Fasse den Netzteil mit den Fingern oder einer Pinzette fest an, ziehe ihn heraus und löse ihn ab.
- Hebe das Netzteil mit der Hand heraus und entferne es.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.