



KitchenAid KSM150PSEB Netzkabel austauschen

Austausch des Netzkabels an der KitchenAid KSM150PSEB.

Geschrieben von: Max Prohorov



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Netzkabel austauschen kannst.



WERKZEUGE:


- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Netzkabel




- Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 an der Rückseite.
- Der rückseitige Deckel ist damit frei. Ziehe ihn ab und entferne ihn.

Schritt 2

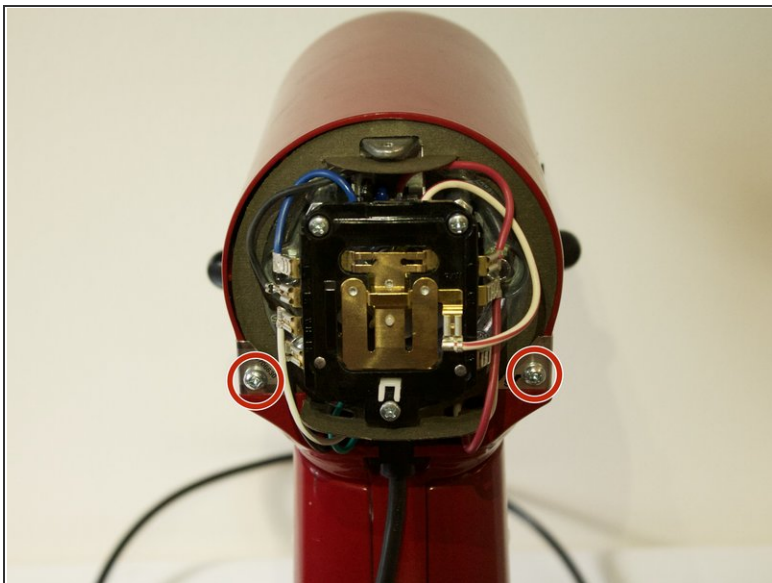



- Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben #2, welche das umlaufende Zierband am Gehäuse befestigen.
- Fasse das Zierband an beiden Seiten an und ziehe es nach vorne ab.

Schritt 3

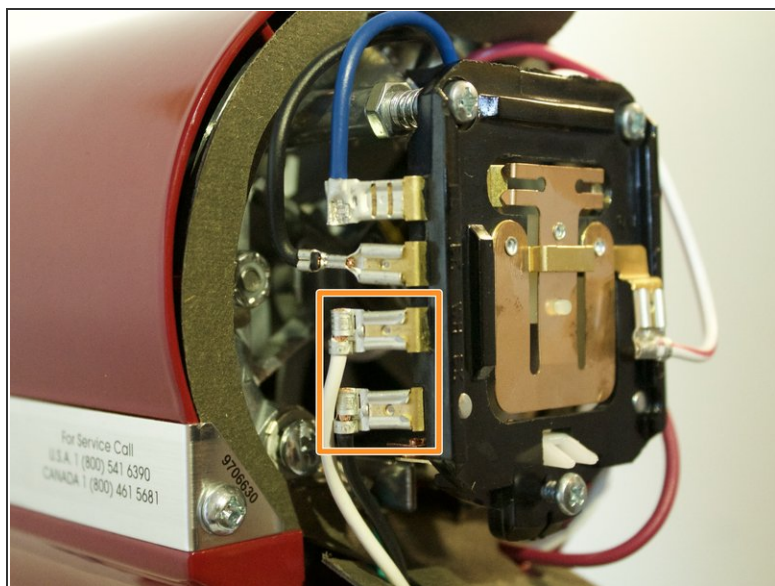

- Drehe die 12 mm Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche den Schutzleiter am Gehäuse befestigt.
- Ziehe die Stecker am weißen und am schwarzen Kabel mit einer Pinzette oder einer Zange ab.

Schritt 4

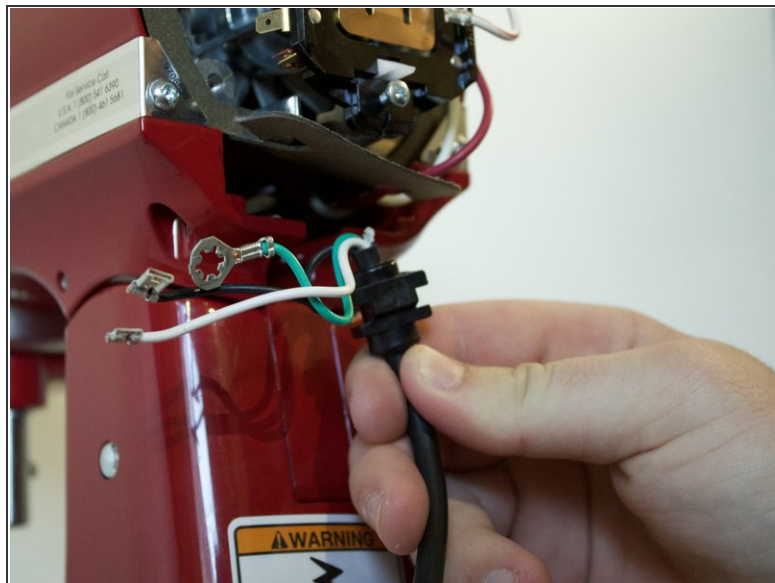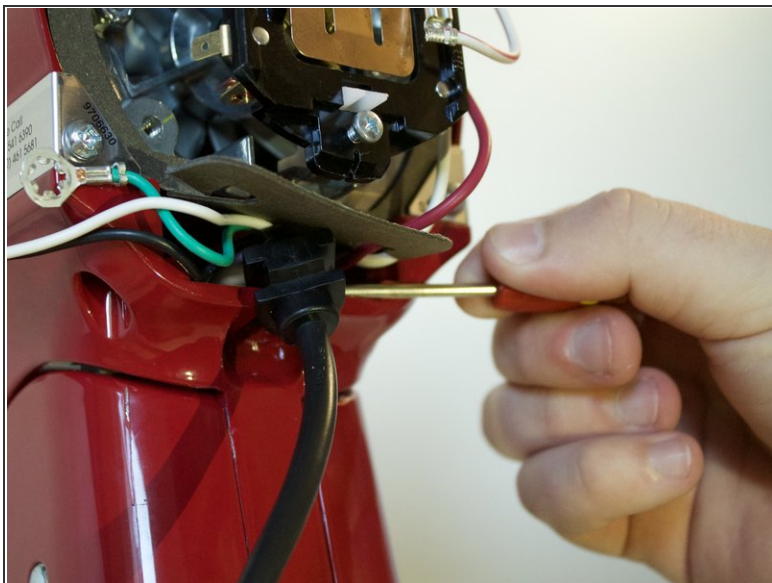

- Hole die Kabelaufklammer mit einem Schraubendreher aus der Maschine heraus. Ziehe dazu hinter dem Kabel weg vom Gerät, bis sie frei ist.
- Entferne das Netzkabel vom Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.