

UE BOOM 2 Micro-USB Anschluss austauschen

Der Micro-USB Ladeanschluss befindet sich an...

Geschrieben von: Alex Bahm



EINLEITUNG

Der Micro-USB Ladeanschluss befindet sich an der Unterseite des UE Boom 2 Lautsprechers. Du musst zum Austausch den D-Ring und die Gummiabdeckung über den Anschlüssen entfernen, zusätzlich noch den unteren Gehäusedeckel, dadurch wird die Garantie gefährdet.

WERKZEUGE:

[Metal Spudger Set](#) (1)


[PH2 Schraubendreher](#) (1)

Schritt 1 — Micro-USB Anschluss



- Entferne zuerst den D-Ring unten am UE Boom 2, gegenüber der Einschalttaste.
- Entferne ihn, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn ausdrehst.

Schritt 2

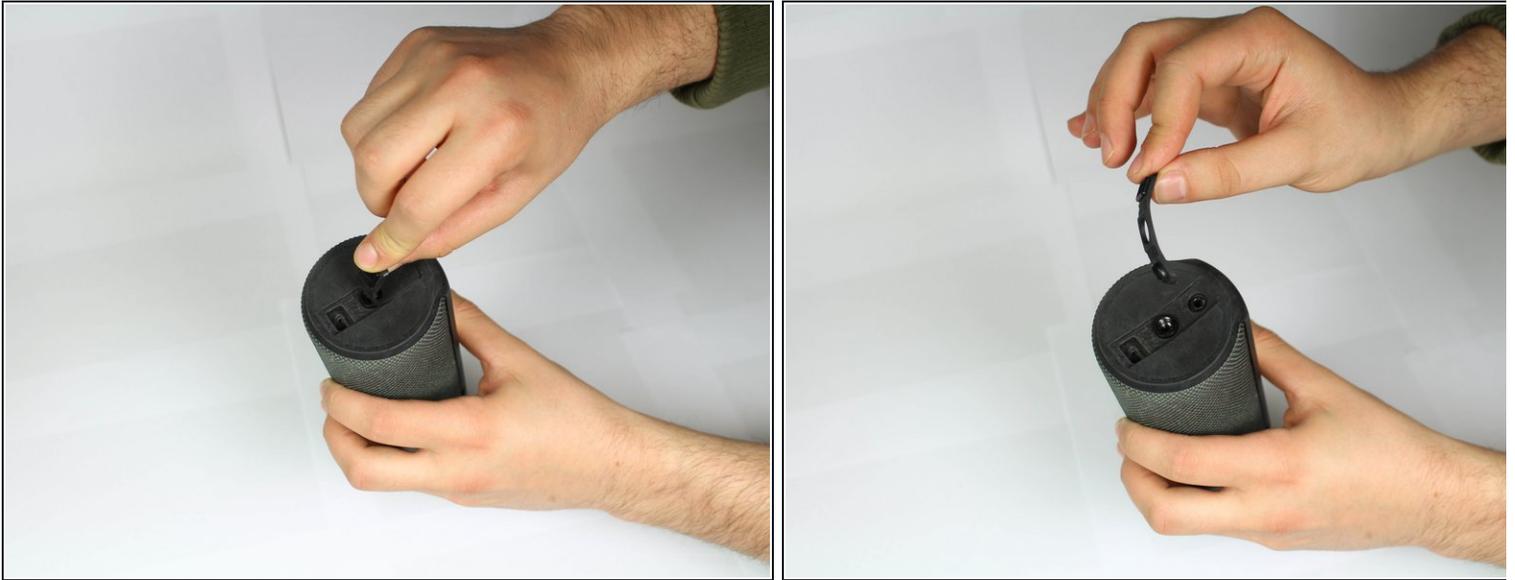

- Wenn der D-Ring entfernt ist, kannst du die Gummiabdeckung über den Anschlüssen abnehmen.

Schritt 3




- Entferne die Gummiabdeckung mit einem Metallspatel.
- Heble langsam um die Kante der Gummiabdeckung herum.

Schritt 4



- Fahre mit dem Ablösen der Gummiabdeckung an Seite fort.

Schritt 5

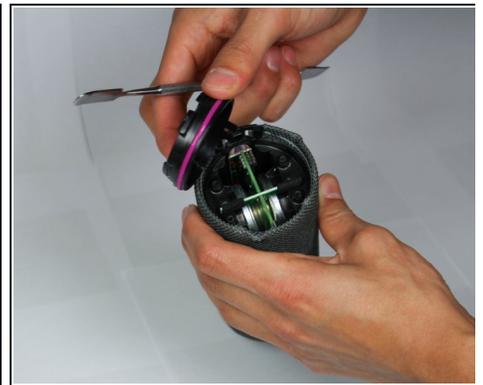

- Drehe die vier 15 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf der Unterseite des Lautsprechers heraus
- Heble die Plastikcappe mit einem Metallspatel an der markierten Stelle hoch
- ⓘ Das weiße Kunststoffteil enthält den USB Micro-B Anschluss und muss als Ganzes ersetzt werden.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.