


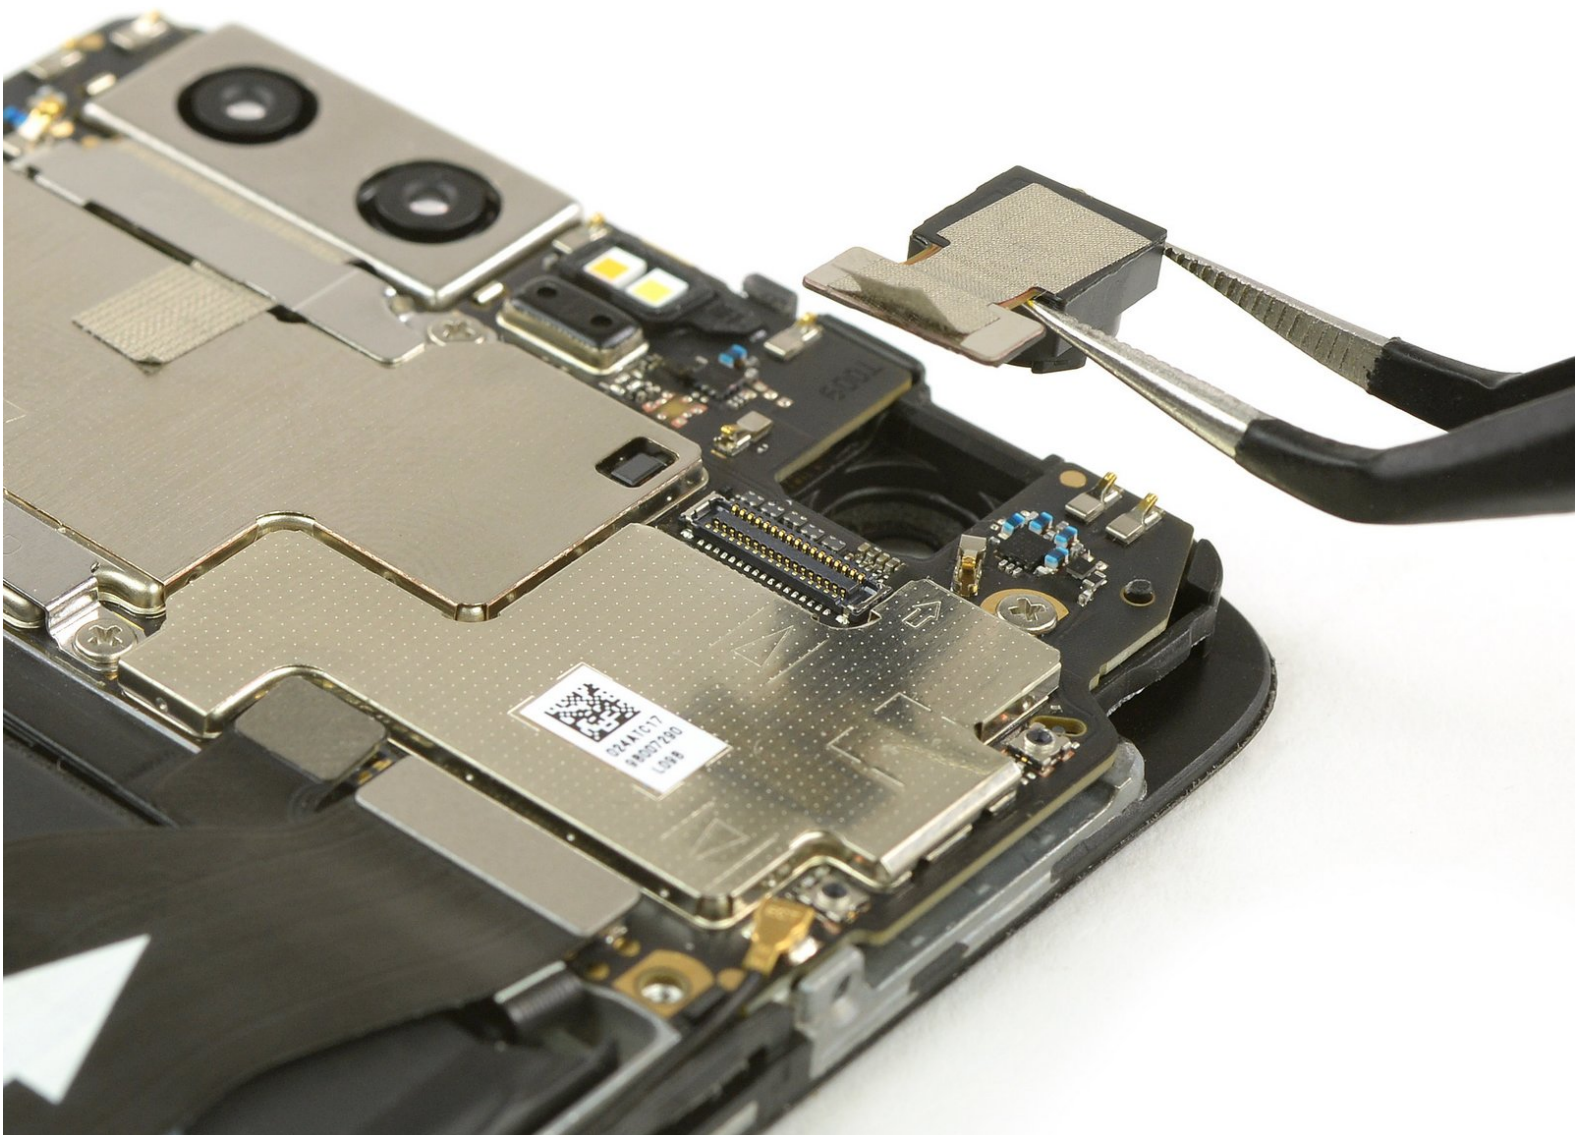

Huawei P10 Frontkamera ersetzen

Dieser Guide zeigt, wie du die Frontkamera deines Huawei P10 wechselst.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Verwende diesen Guide um die Frontkamera deines Huawei P10 Smartphones auszutauschen. Bringe an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an, wenn du dein Smartphone wieder zusammenbaust.

WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Schalte dein Smartphone aus.
- Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
- Entferne das SIM Kartenfach.

Schritt 2



- Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
- Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
 - ❗ Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
- Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.


Schritt 3



 Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.


- Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
- Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.

Schritt 4 — Akku abklemmen

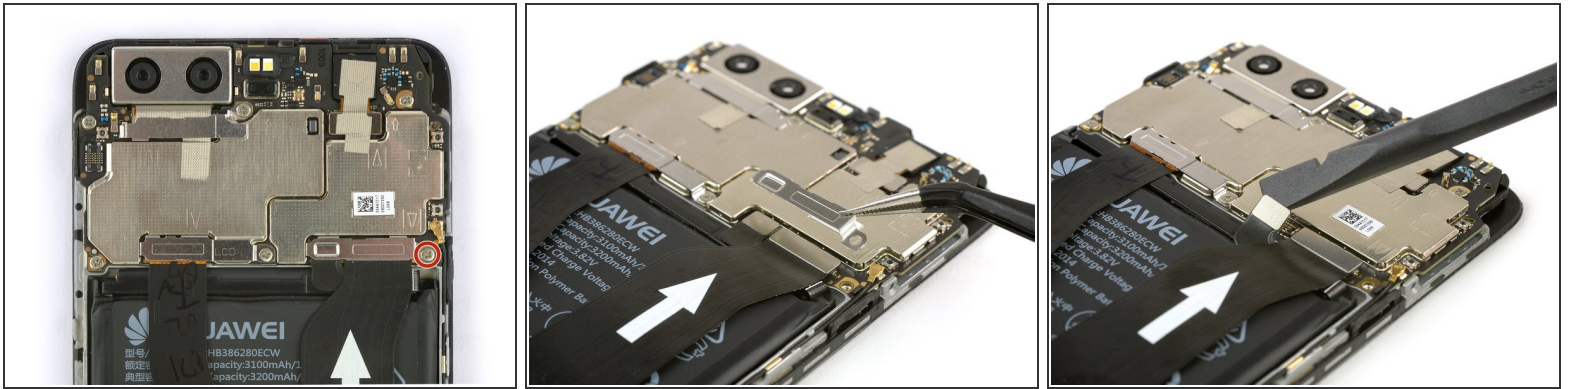

- Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
- Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
- Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.

Schritt 5 — Frontkamera

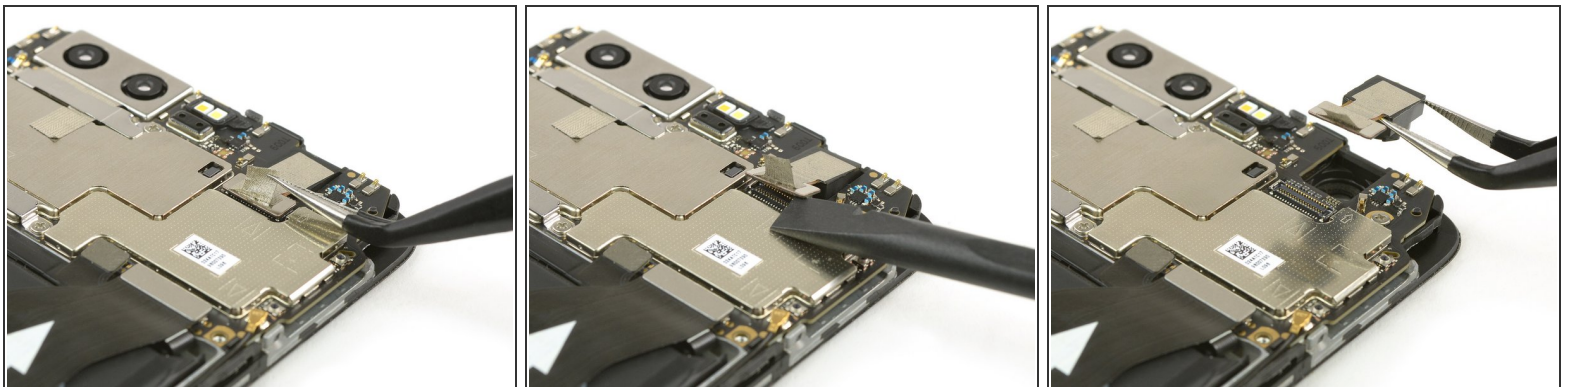

- Verwende eine Pinzette um vorsichtig das untere Ende des Klebestreifens zu lösen, welcher den Stecker des Frontkamerakabels festklebt.
- Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kamerakabels zu lösen.
- Entferne vorsichtig die Frontkamera.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an, wenn du dein Smartphone wieder zusammenbaust.

