




Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen

Ersetze die Kopfhörerbuchse in deinem Huawei P10 Smartphone.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch

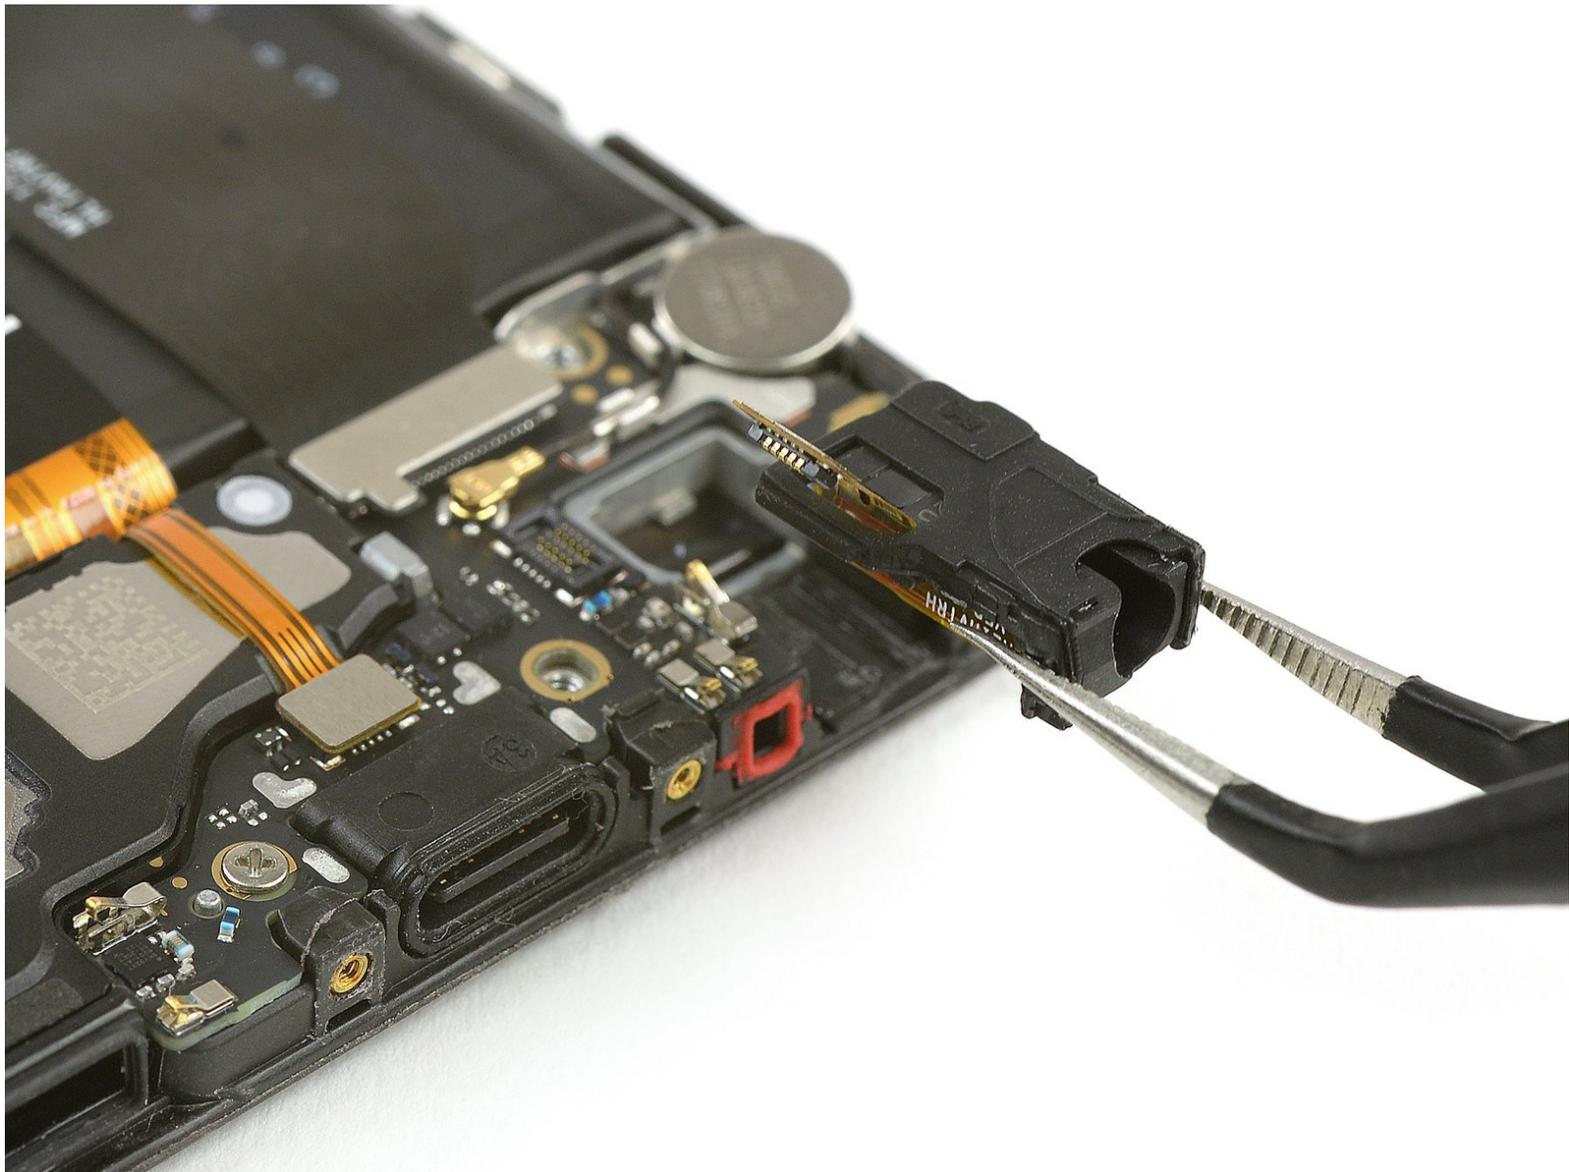

EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung um die Kopfhörerbuchse in deinem Huawei P10 Smartphone auszutauschen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.

WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Schalte dein Smartphone aus.
- Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
- Entferne das SIM Kartenfach.

Schritt 2



- Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
- Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
 - ⓘ Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
- Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.

Schritt 3



! Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.


- Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
- Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.

Schritt 4 — Akku abklemmen




- Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
- Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
- Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.

Schritt 5 — Kopfhörerbuchse

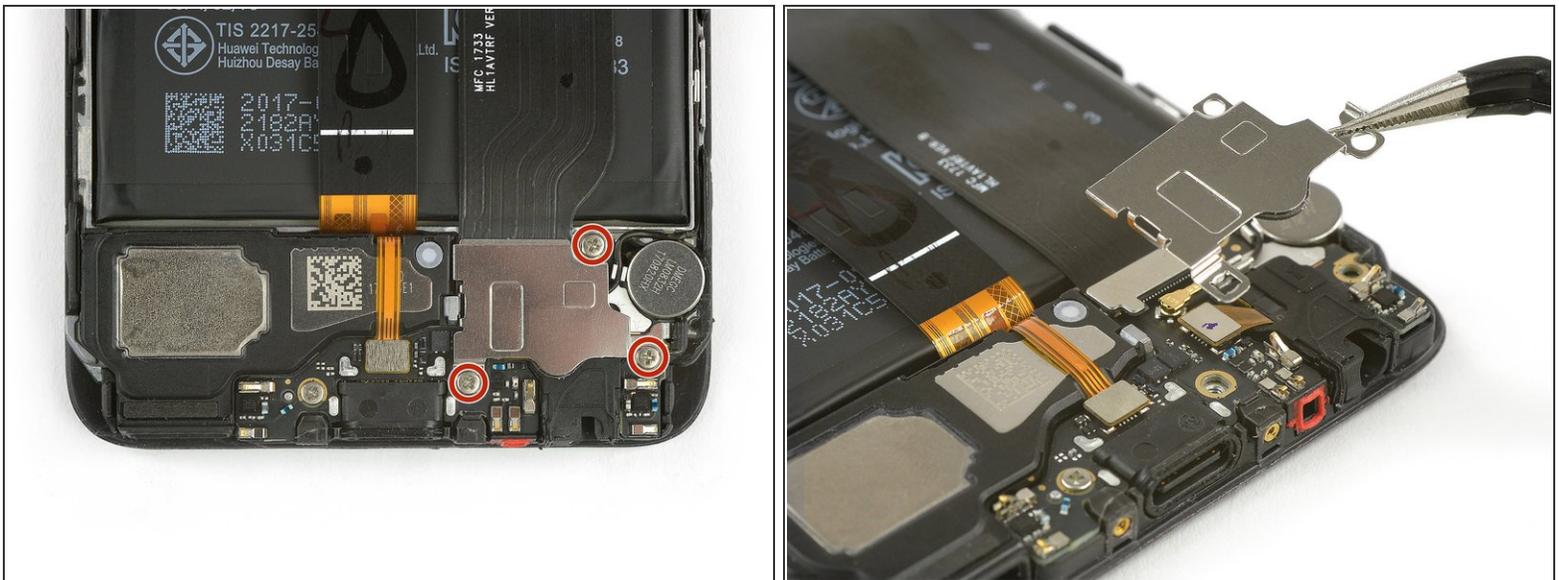

- Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00.
- Verwende eine Pinzette um die Metallabdeckung zu entfernen.

Schritt 6

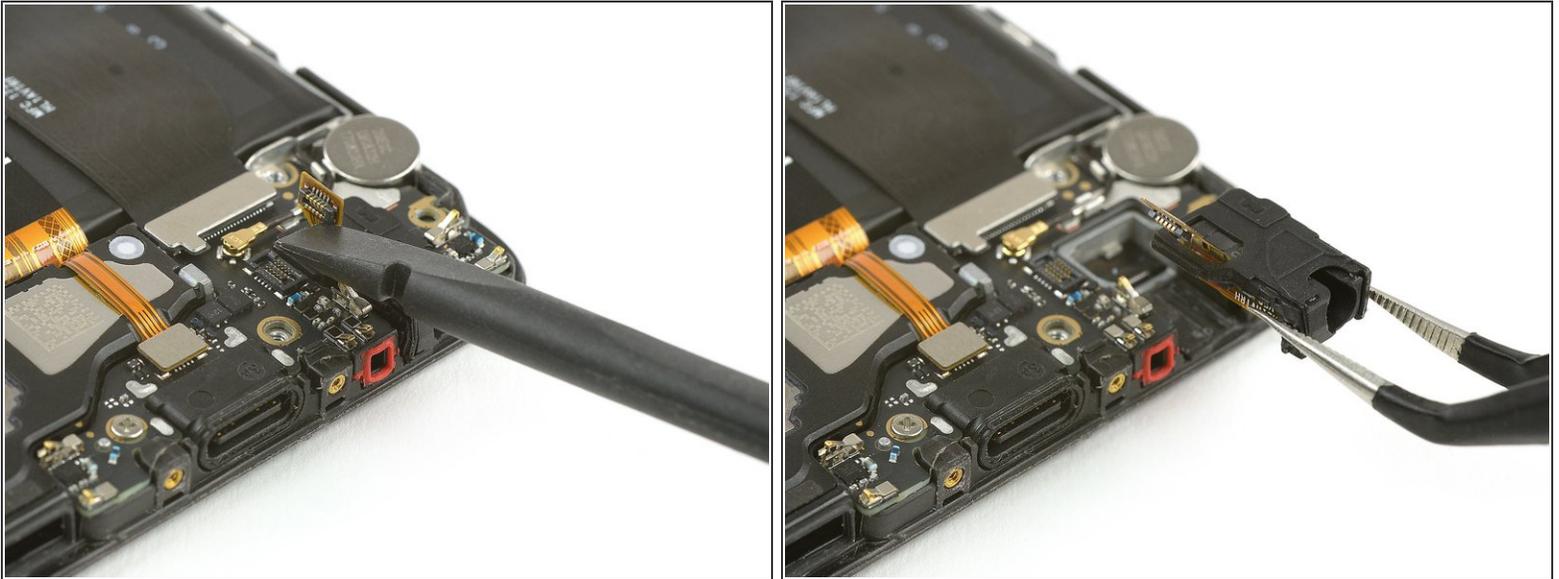

- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Verbindung der Kopfhörerbuchse zu lösen.
- Entferne die Kopfhörerbuchse.
- ⚠ Unterhalb befindet sich ein kleines Stück Klebstoff, weshalb sich die Buchse vielleicht nicht sofort lösen lässt. Du kannst [einen iOpener verwenden](#) um den Klebstoff zu lösen und das Entfernen zu erleichtern.
- 📌 Bringe beim Zusammenbau an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.

Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.