




Huawei P10 Ladebuchseineinheit ersetzen

Tausche die Ladebuchseineinheit in deinem Huawei P10 Smartphone aus.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch

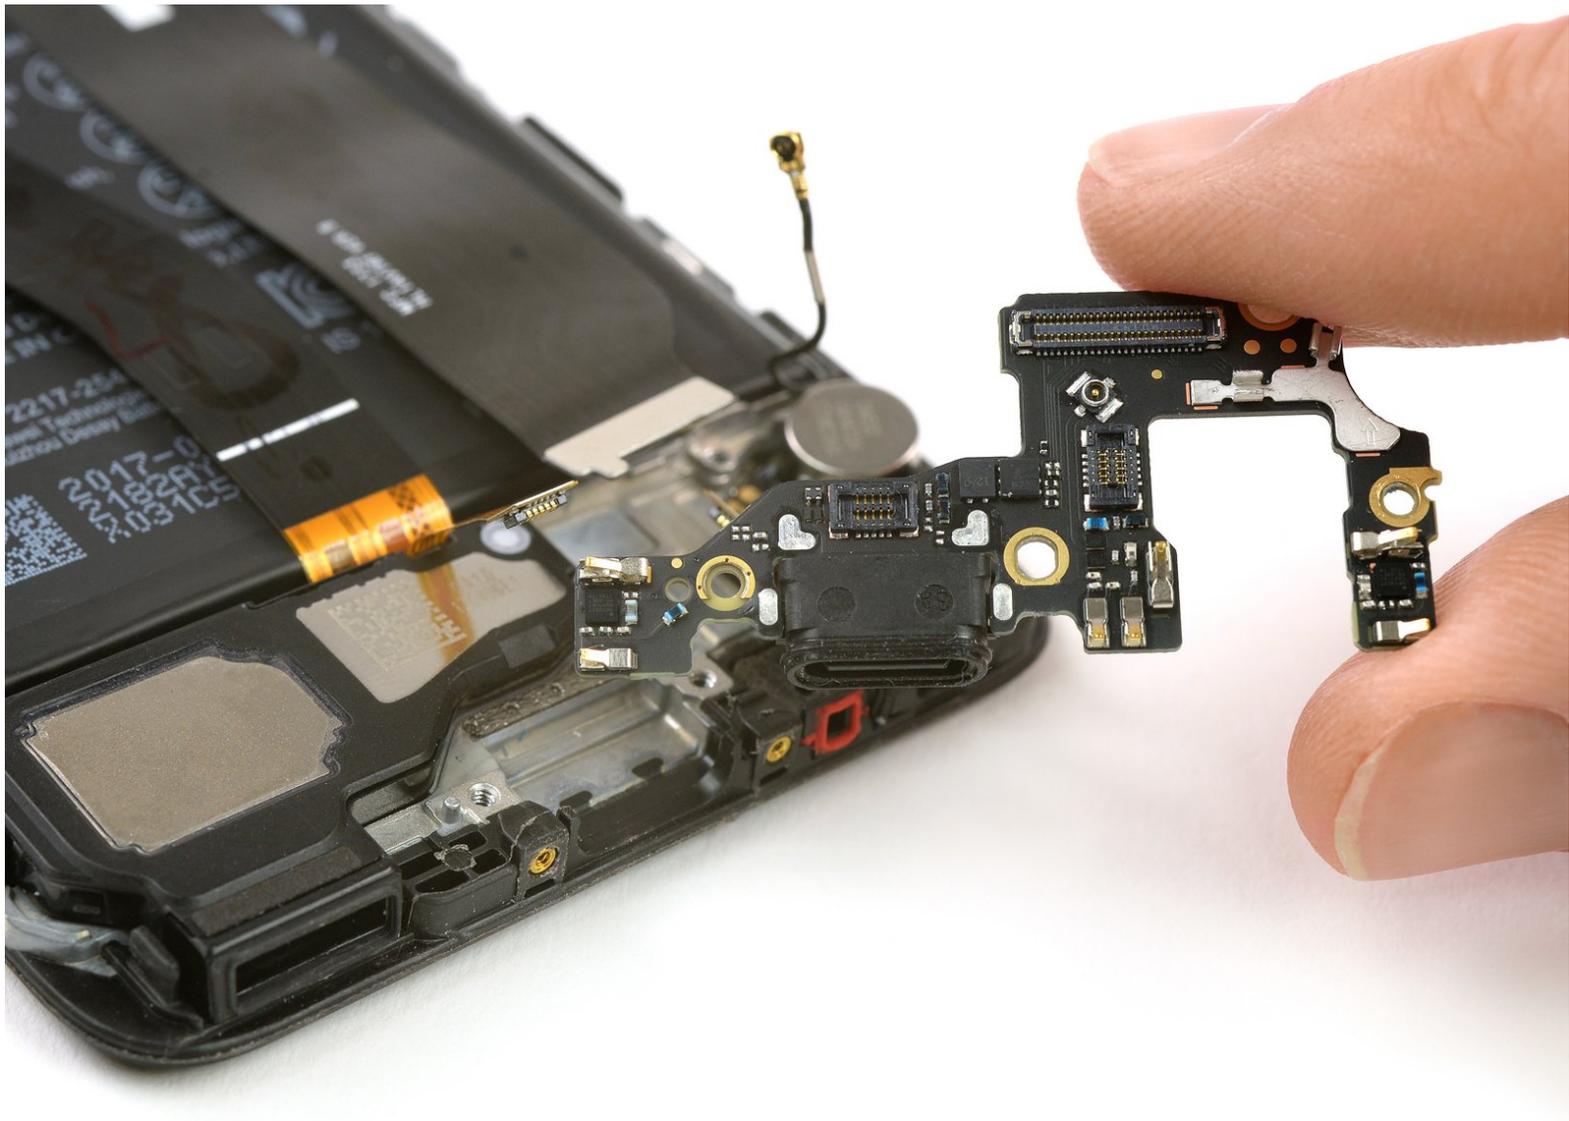

EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung um die Ladebuchseineinheit in deinem Huawei P10 Smartphone auszutauschen. Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.

WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Schalte dein Smartphone aus.
- Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
- Entferne das SIM Kartenfach.

Schritt 2



- Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
- Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
- ⓘ Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
- Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.

Schritt 3

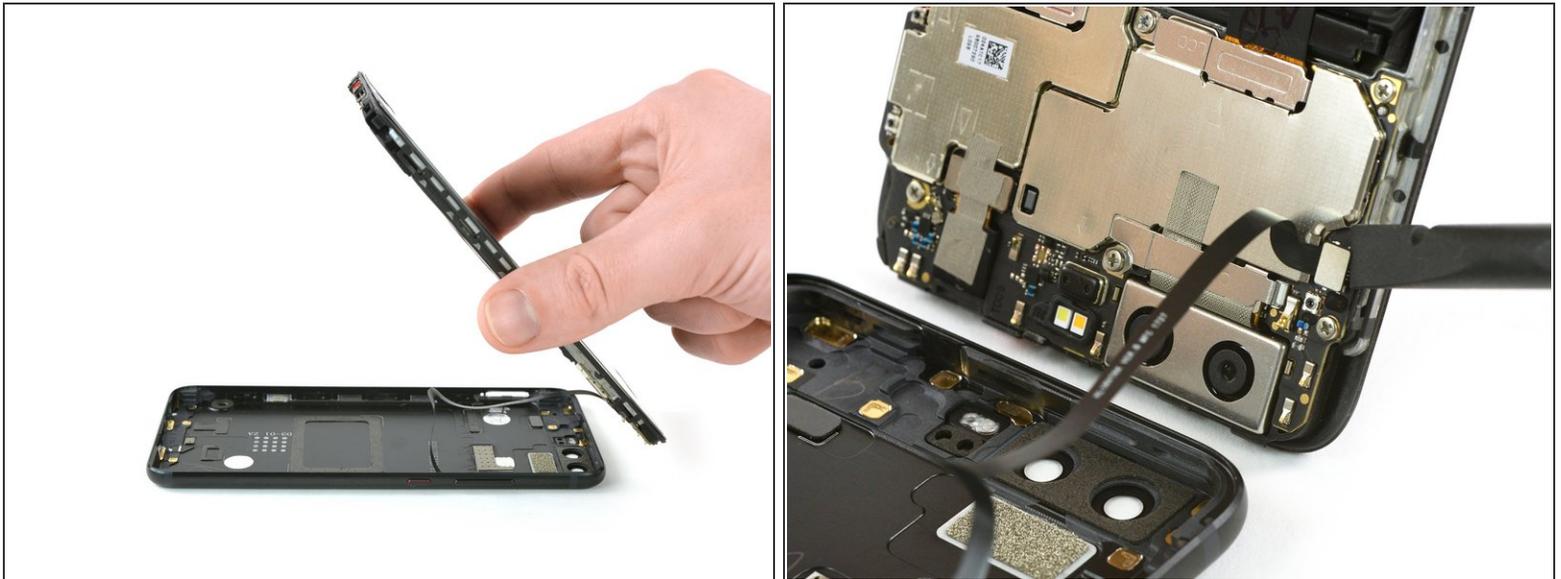

⚠ Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.


- Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
- Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.

Schritt 4 — Akku abklemmen





- Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
- Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
- Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.

Schritt 5 — Ladebuchse einbauen

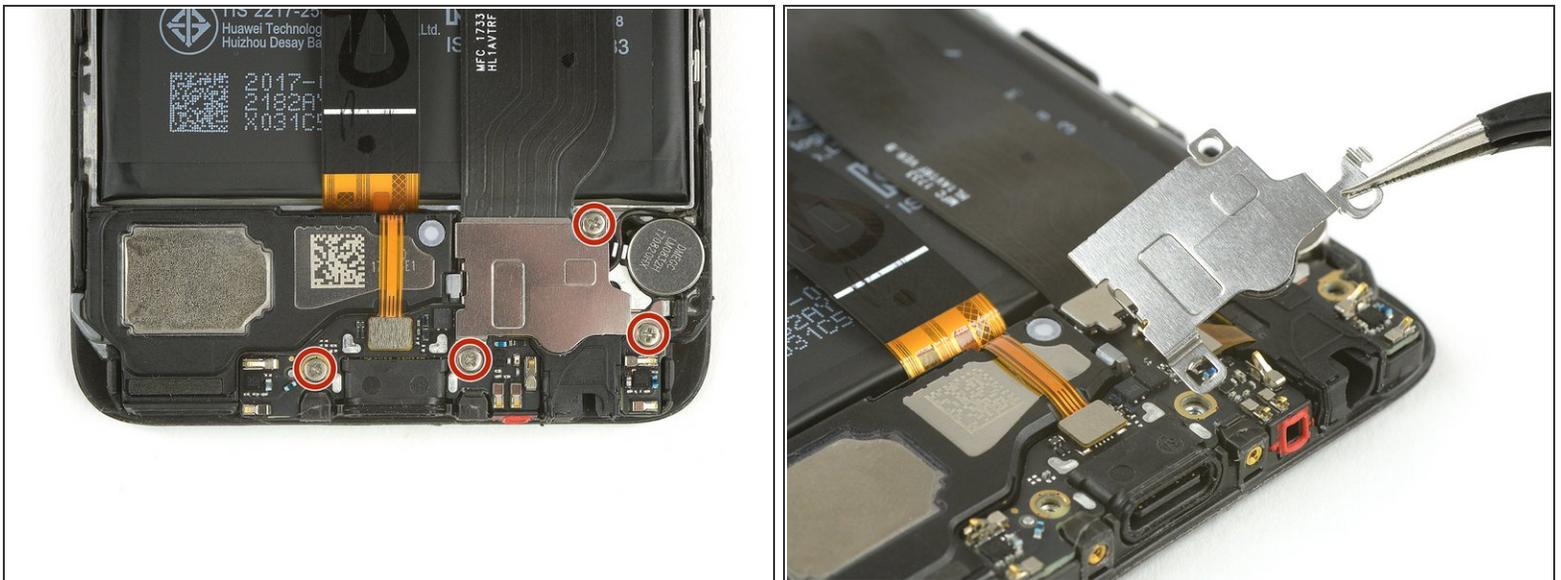



- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
- Verwende eine Pinzette, um die Metallabdeckung zu entfernen.

Schritt 6

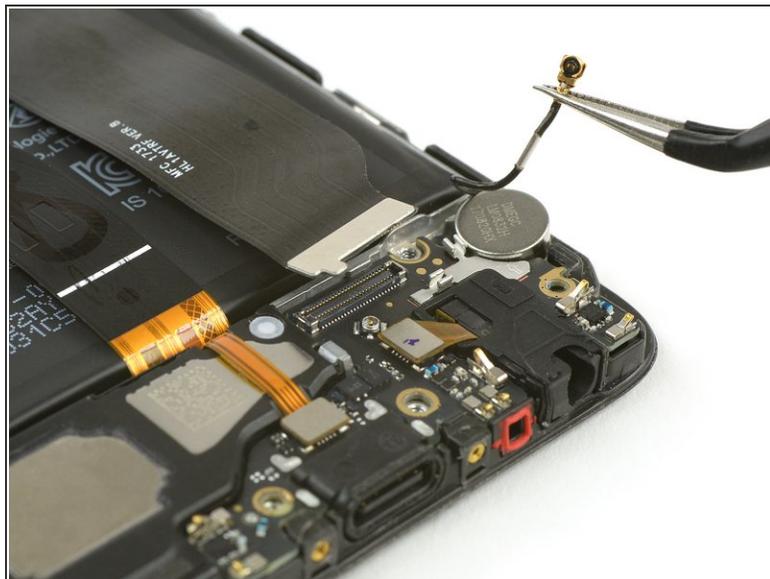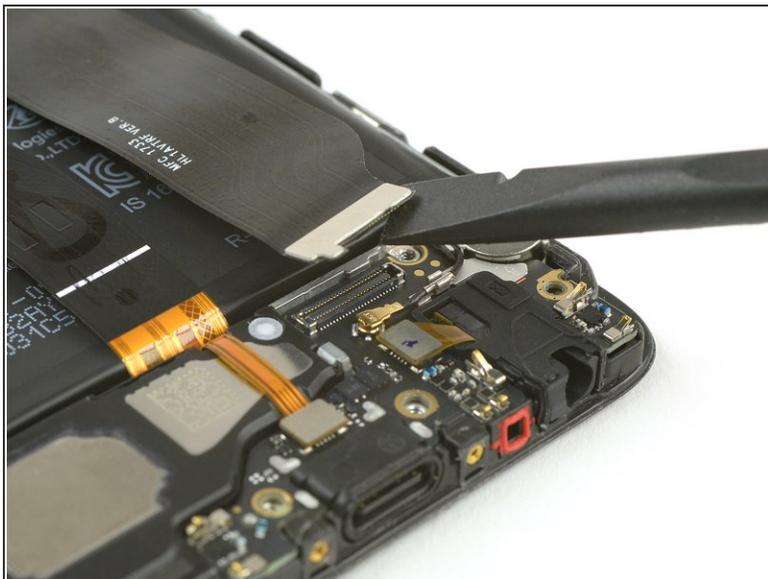



- Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Verbindung des Haupt-Flexkabels zu lösen.
- Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel zu lösen und ziehe es aus der Klamme, welche es an der Ladebuchseneinheit hält.

Schritt 7

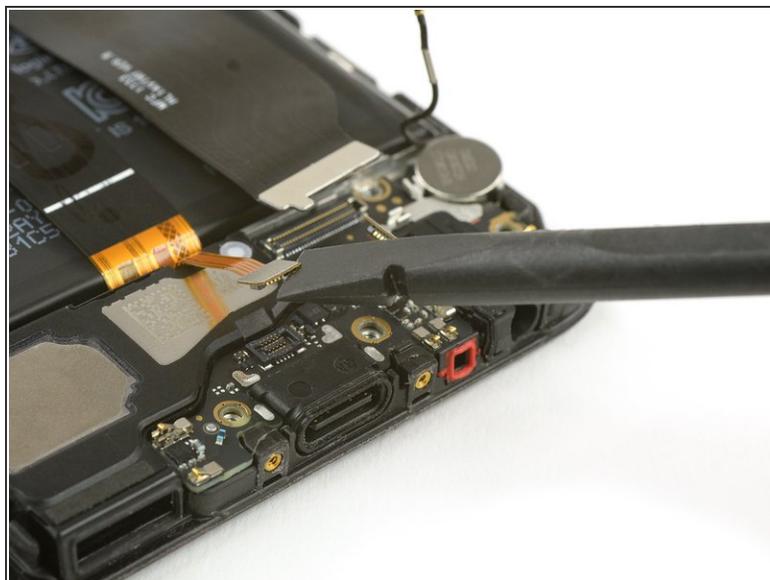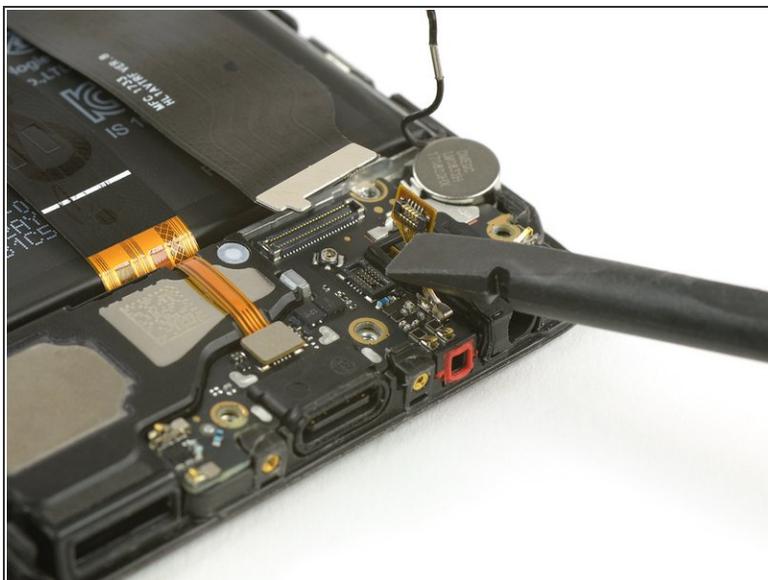

- Verwende einen Spudger um die Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und des Lautsprechers zu lösen.

Schritt 8

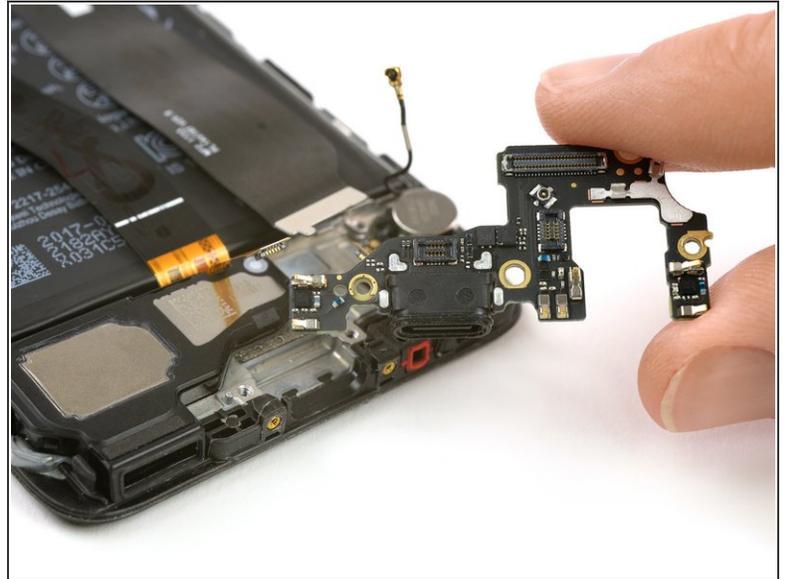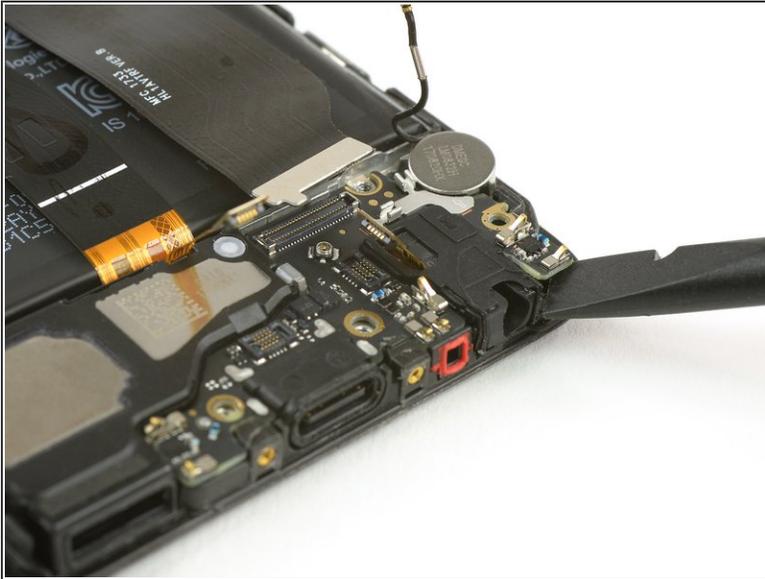

⚠ Achte darauf keine Komponenten auf der Ladebuchseineinheit zu beschädigen während du sie entfernst.

- Verwende einen Spudger um die Ladebuchseineinheit nach oben zu hebeln.
- Entferne die Ladebuchseineinheit.

Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.