




Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen

Diese Anleitung zeigt dir wie du den Vibrationsmotor in deinem Huawei P10 wechselst.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch

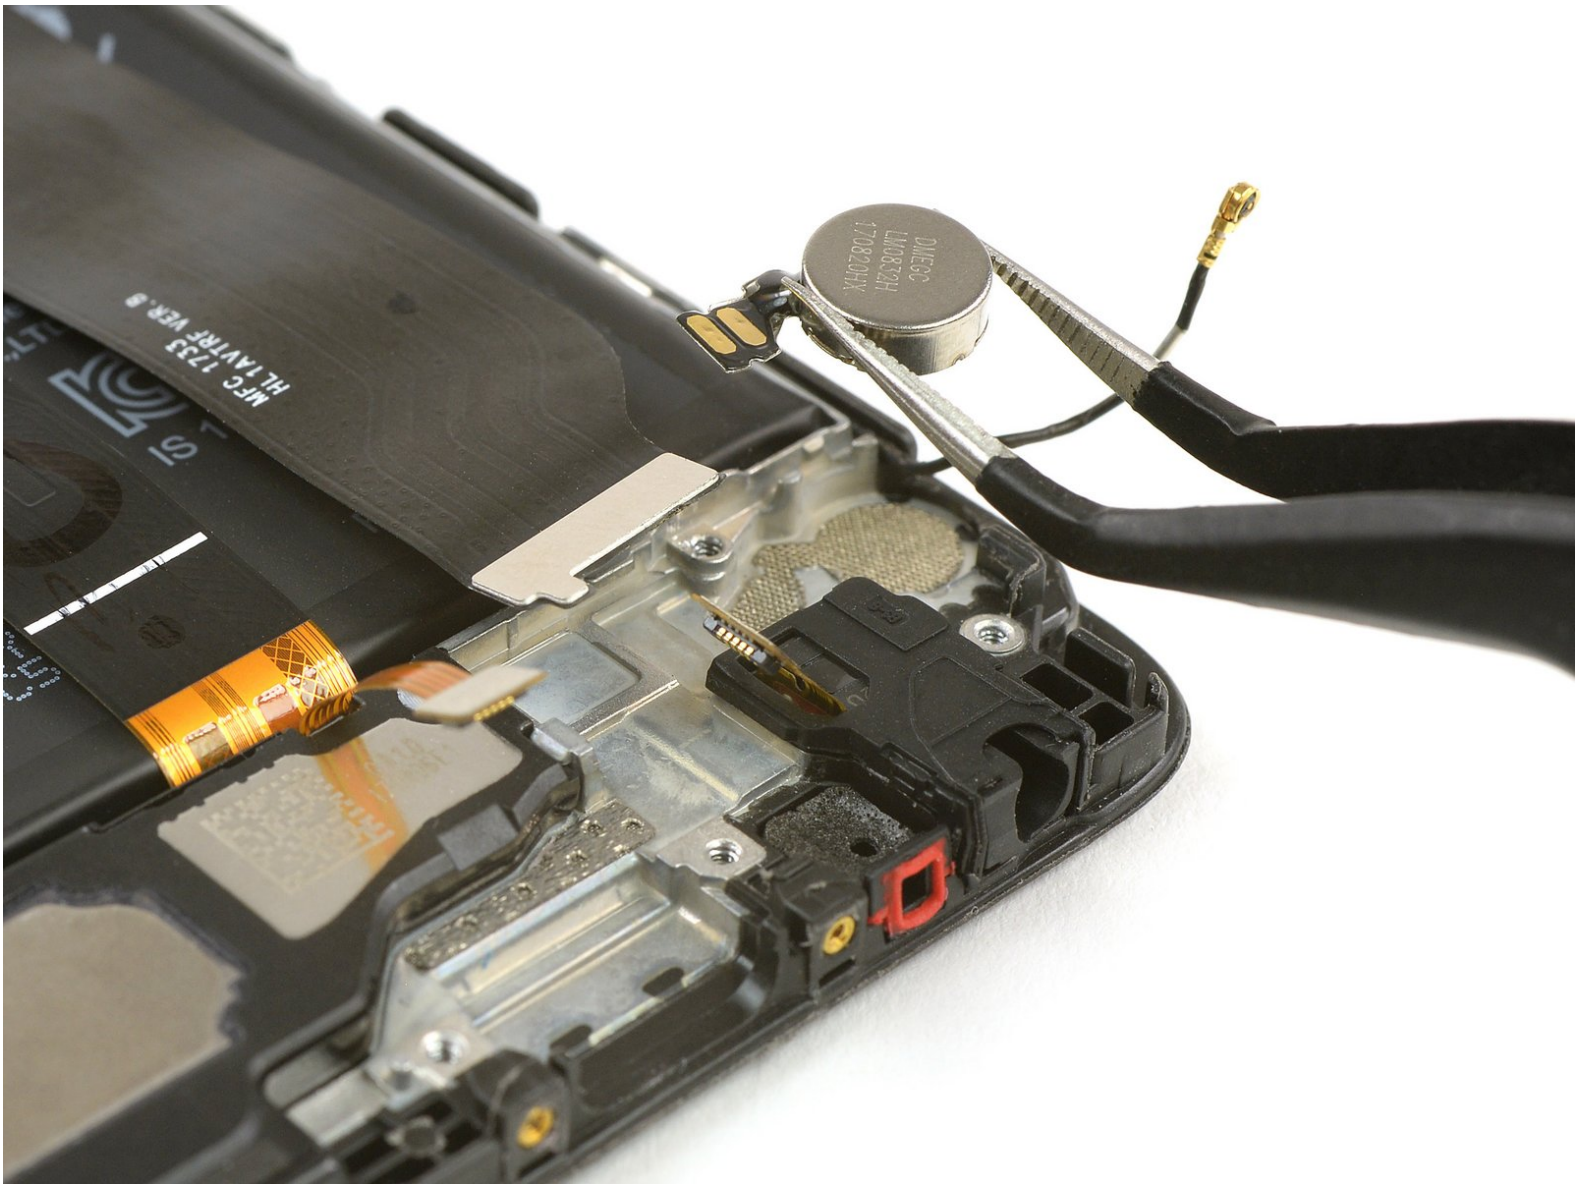

EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung um den Vibrationsmotor in deinem Huawei P10 Smartphone auszutauschen. Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.



WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Schalte dein Smartphone aus.
- Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
- Entferne das SIM Kartenfach.

Schritt 2



- Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
- Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
 - ❗ Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
- Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.


Schritt 3



⚠ Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.


- Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
- Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.

Schritt 4 — Akku abklemmen

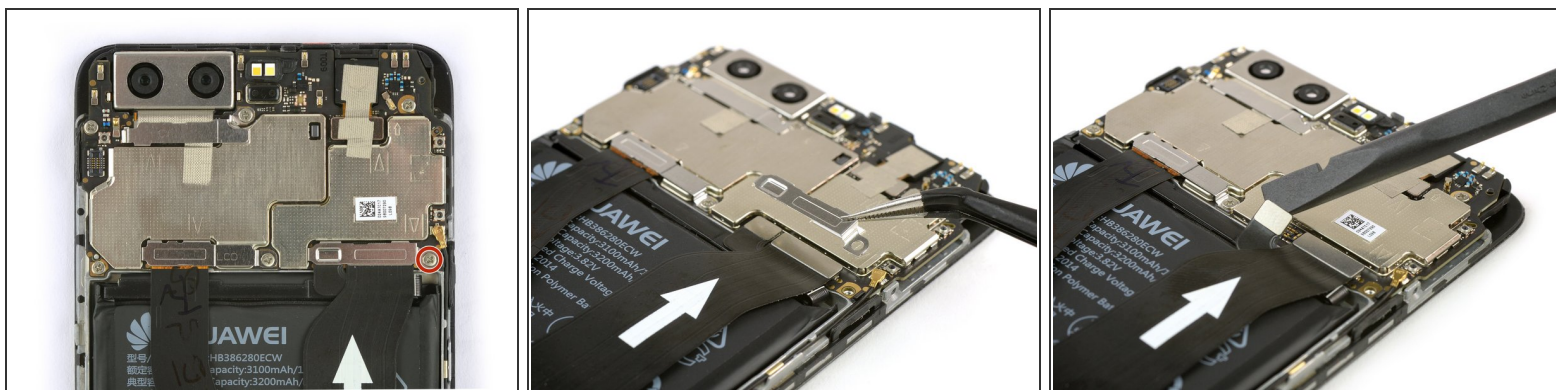



- Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
- Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
- Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.

Schritt 5 — Ladebuchseineinheit

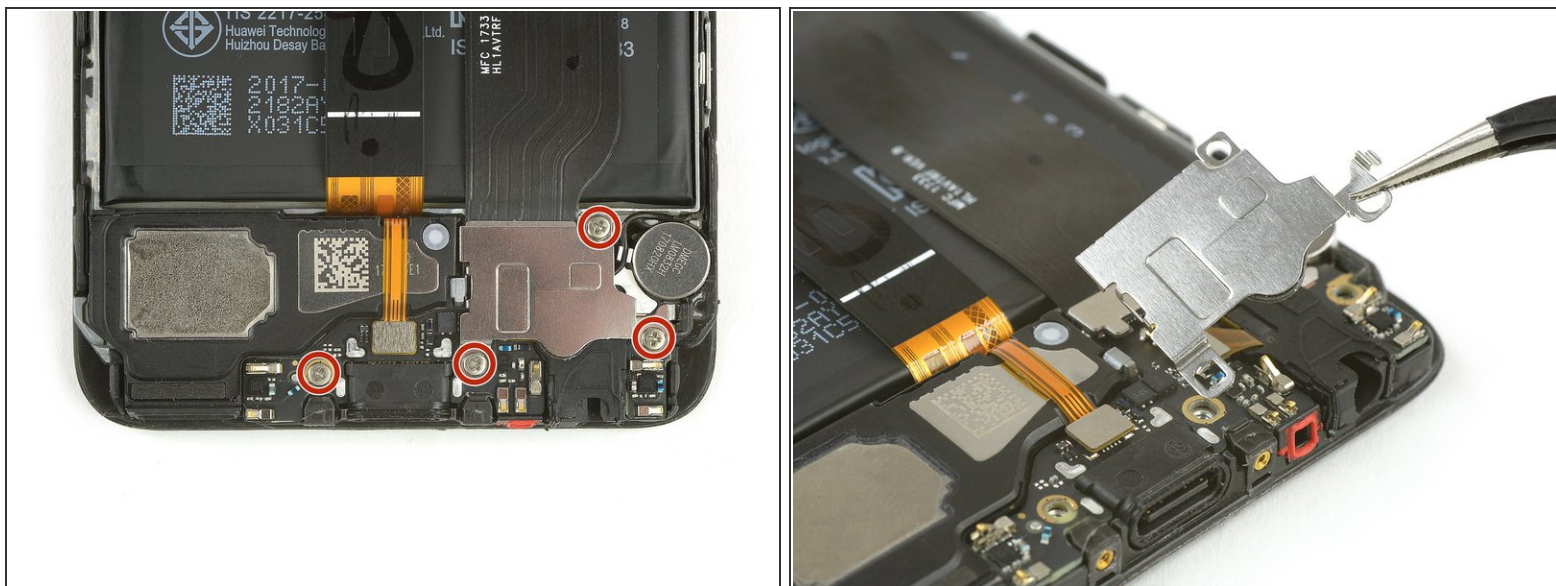



- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
- Verwende eine Pinzette, um die Metallabdeckung zu entfernen.

Schritt 6

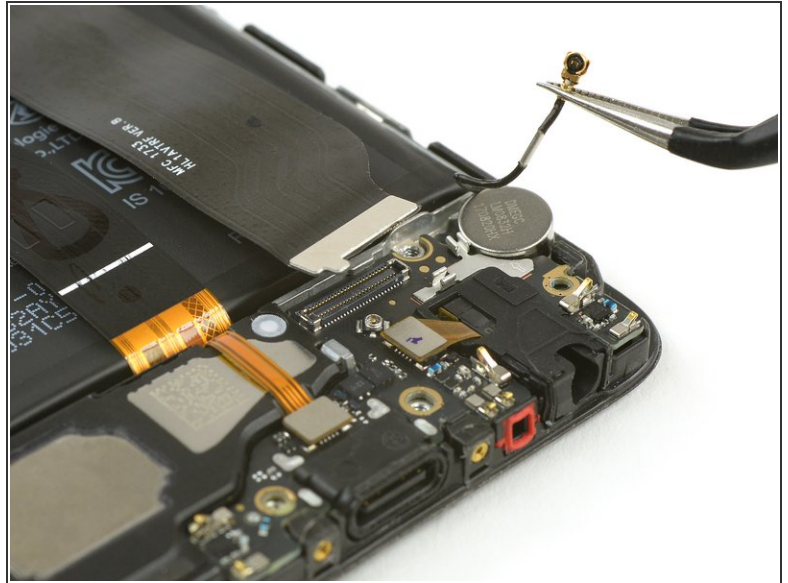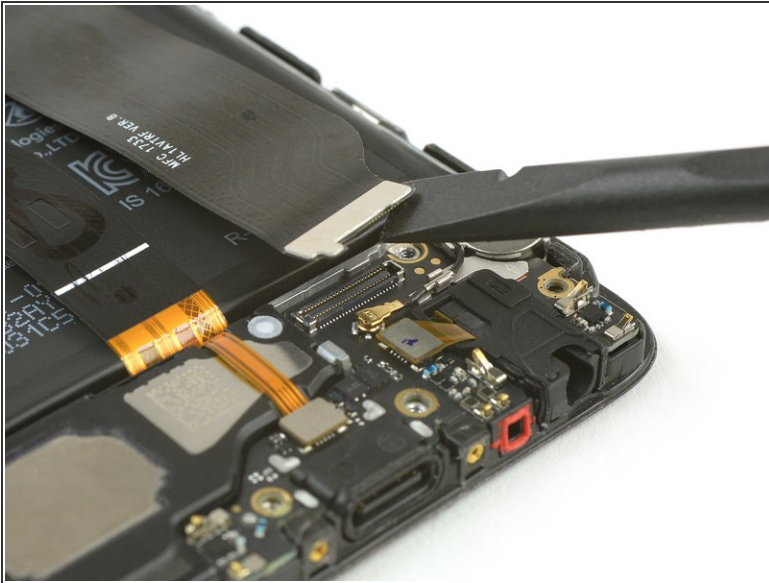



- Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Verbindung des Haupt-Flexkabels zu lösen.
- Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel zu lösen und ziehe es aus der Klamme, welche es an der Ladebuchseneinheit hält.

Schritt 7

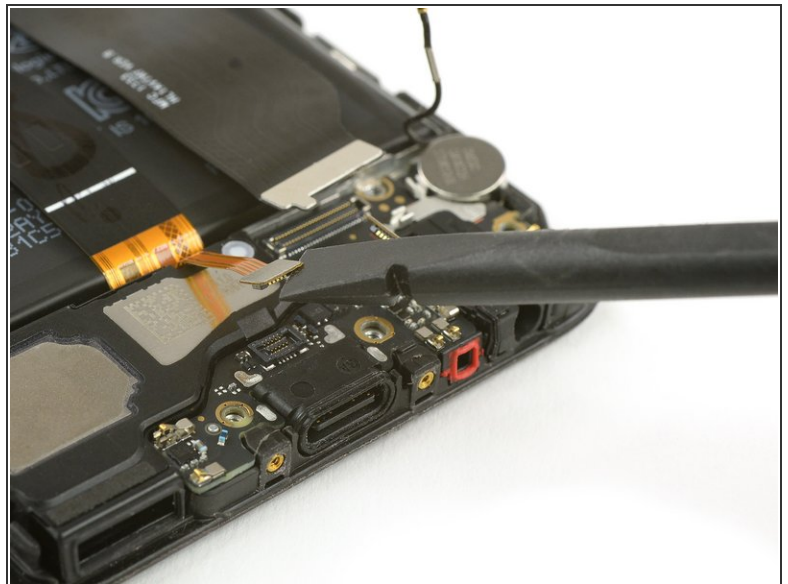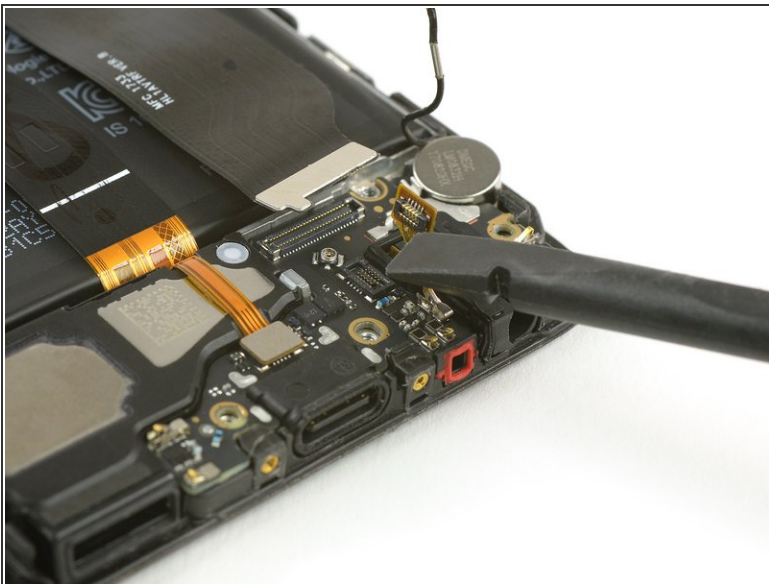

- Verwende einen Spudger um die Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und des Lautsprechers zu lösen.


Schritt 8

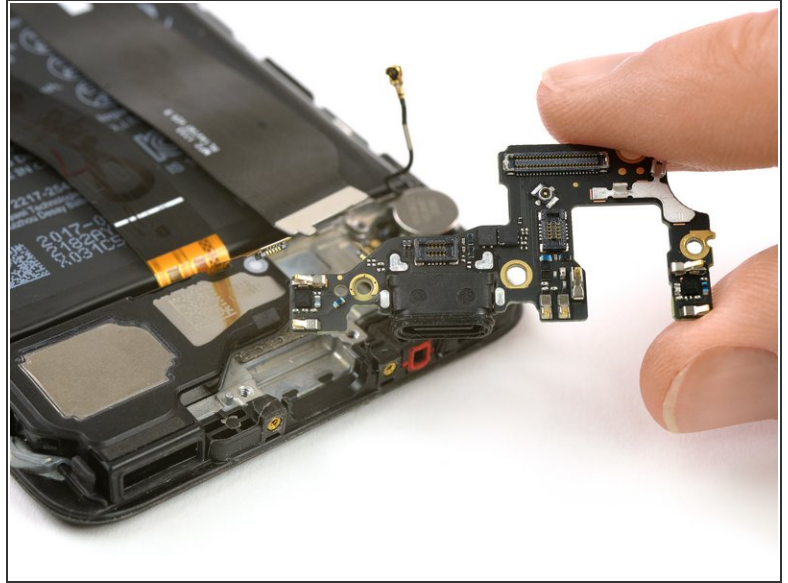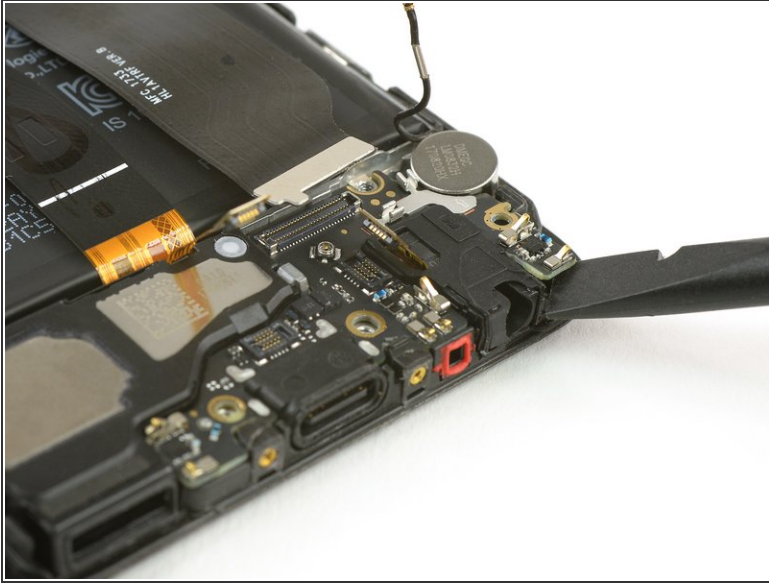

⚠ Achte darauf keine Komponenten auf der Ladebuchseneinheit zu beschädigen während du sie entfernst.

- Verwende einen Spudger um die Ladebuchseneinheit nach oben zu hebeln.
- Entferne die Ladebuchseneinheit.

Schritt 9 — Vibrationsmotor

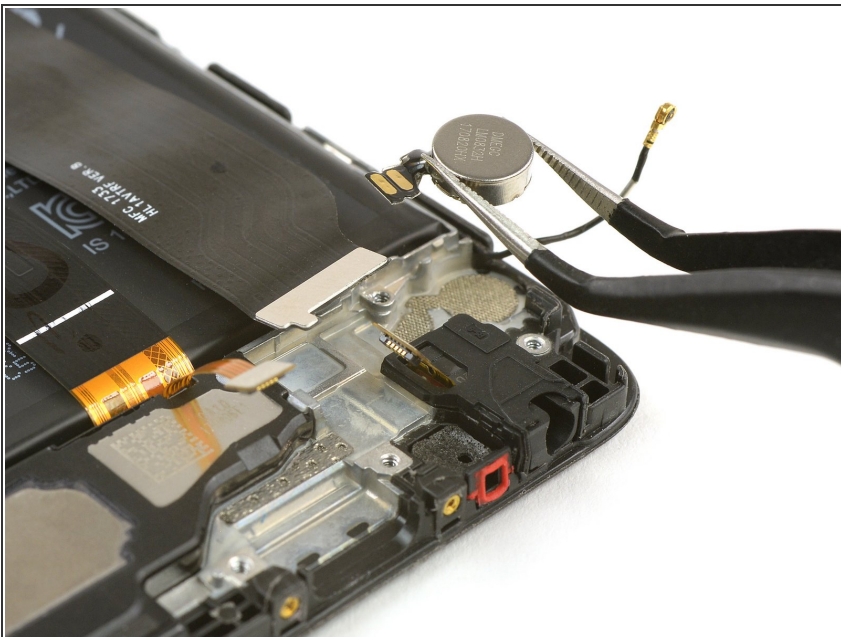

- Verwende eine Pinzette, um den Vibrationsmotor zu entfernen.
- ⓘ Unterhalb des Motors und des Kabels befindet sich etwas Klebstoff. Du kannst [einen iOpener verwenden](#) um den Klebstoff zu lösen und das Entfernen zu erleichtern.

Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.