



Huawei P10 Lite Akku ersetzen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Huawei P10 Lite austauschen kannst.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Huawei P10 Lite auszutauschen.

Beim Wiederausammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



TEILE:

- [Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
 - Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
- ⓘ Sollte der Kleber zu hart sein, [verwende einen iOpener](#), um ihn weich zu machen.

Schritt 2



- Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
- Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.

Schritt 3

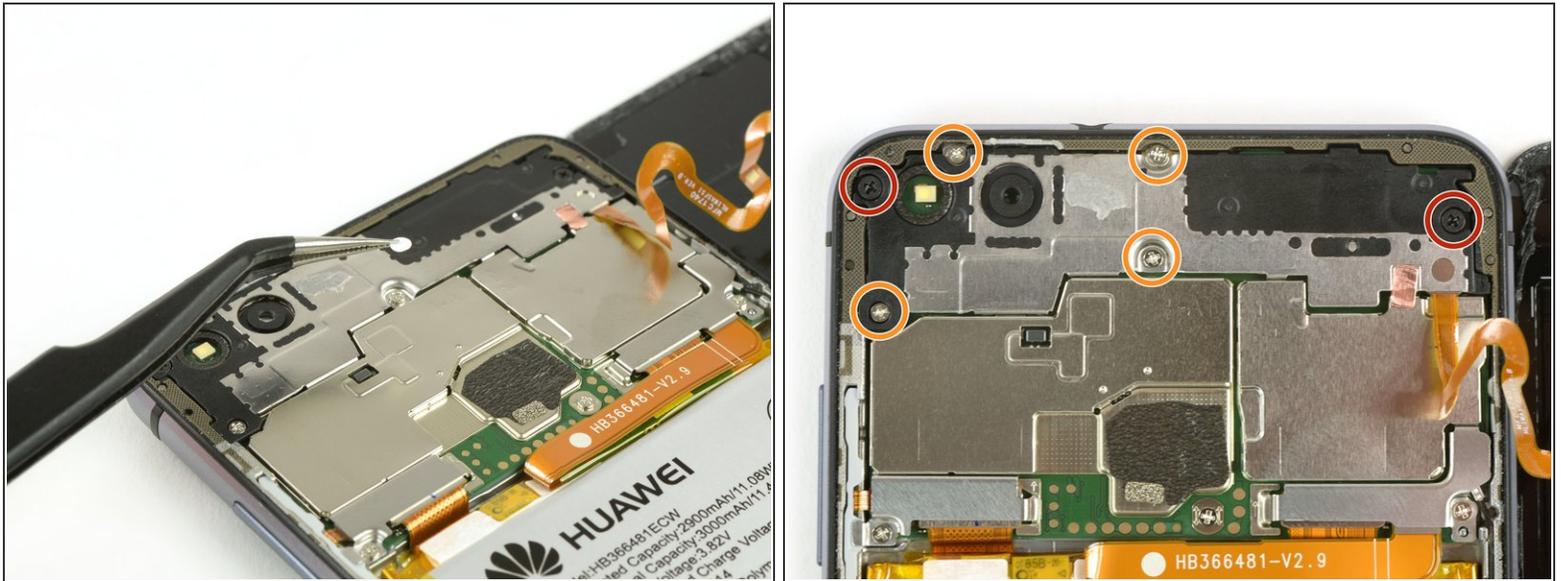

- Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
- Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
- Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.

Schritt 4




- Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
- ⓘ Beim Wiederaufbau wird neuer Klebstoff benötigt.

Schritt 5 — Akku abklemmen




- Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
- Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.

Schritt 6 — Akku

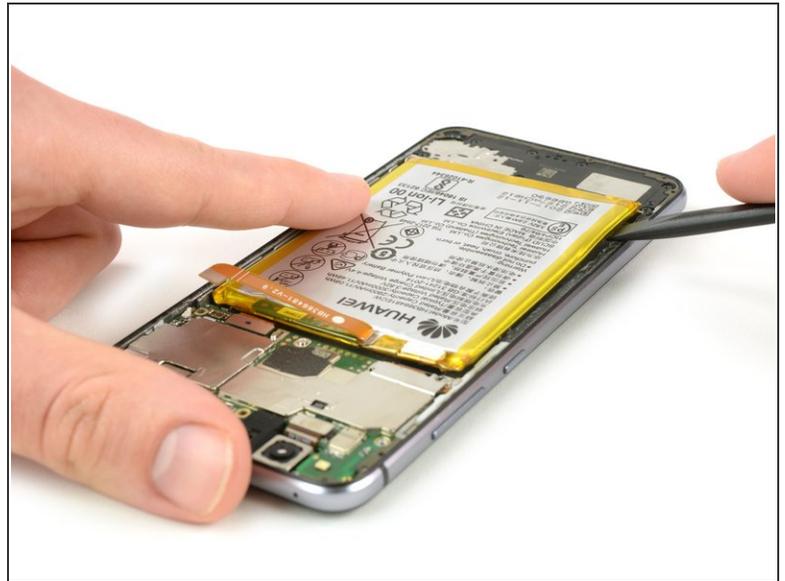

- [Verwende einen iOpener](#), um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
- Führe einen Spudger zwischen dem Akku und dem Mittelrahmen ein, um einen Spalt zu erzeugen.
 - ⚠ Sei dabei vorsichtig und stich nicht in den Akku oder drücke ihn zu stark.
- Führe ein Plektrum oder einen Spudger in den Spalt ein, um den Klebstoff unter dem Akku zu trennen.
 - ⚠ Unter dem Akku verlaufen Flachbandkabel. Sei vorsichtig, diese nicht mit deinem Werkzeug zu beschädigen.

Schritt 7

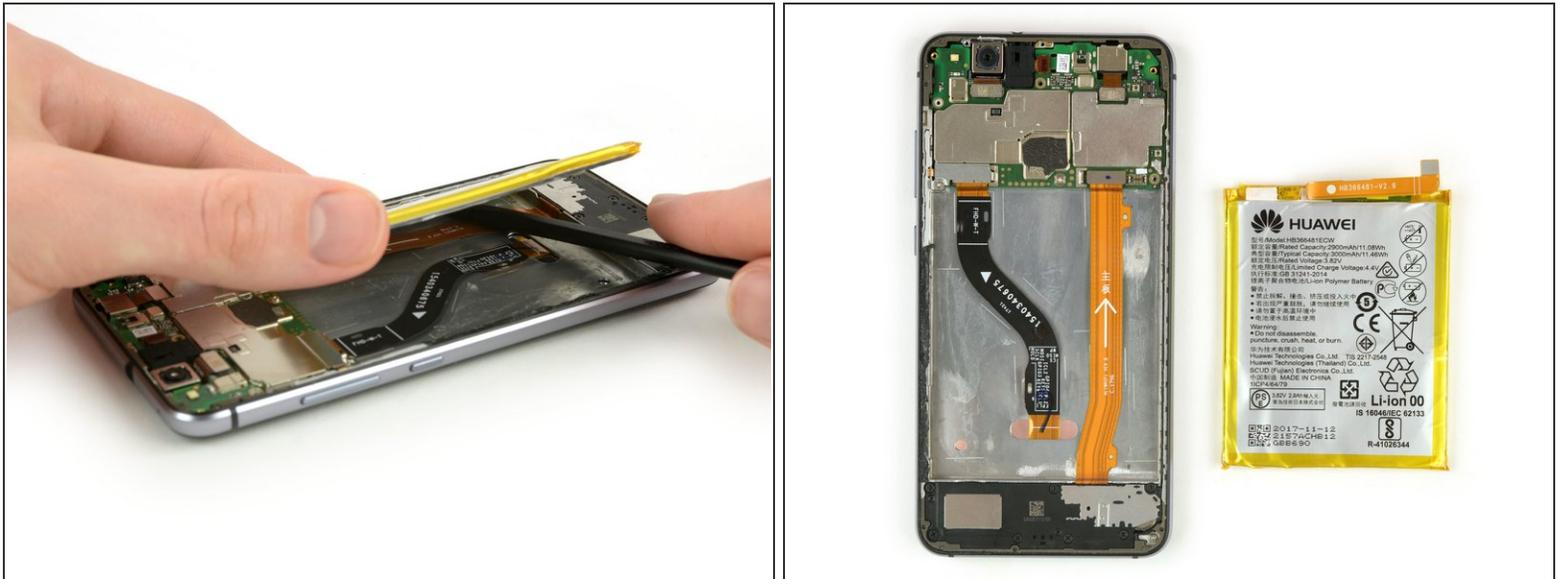

- Verwende einen Spudger, um den restlichen Klebstoff unter dem Akku zu entfernen, und hebe den Akku aus dem Smartphone.
- Entferne den Akku.
 - Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch [doppelseitiges Klebeband](#) oder [vorgestanzte Klebestreifen](#).
 -  Benutze nie einen Akku, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.