




Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kopfhörerbuchse deines Huawei P10 Lite wechselst.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch

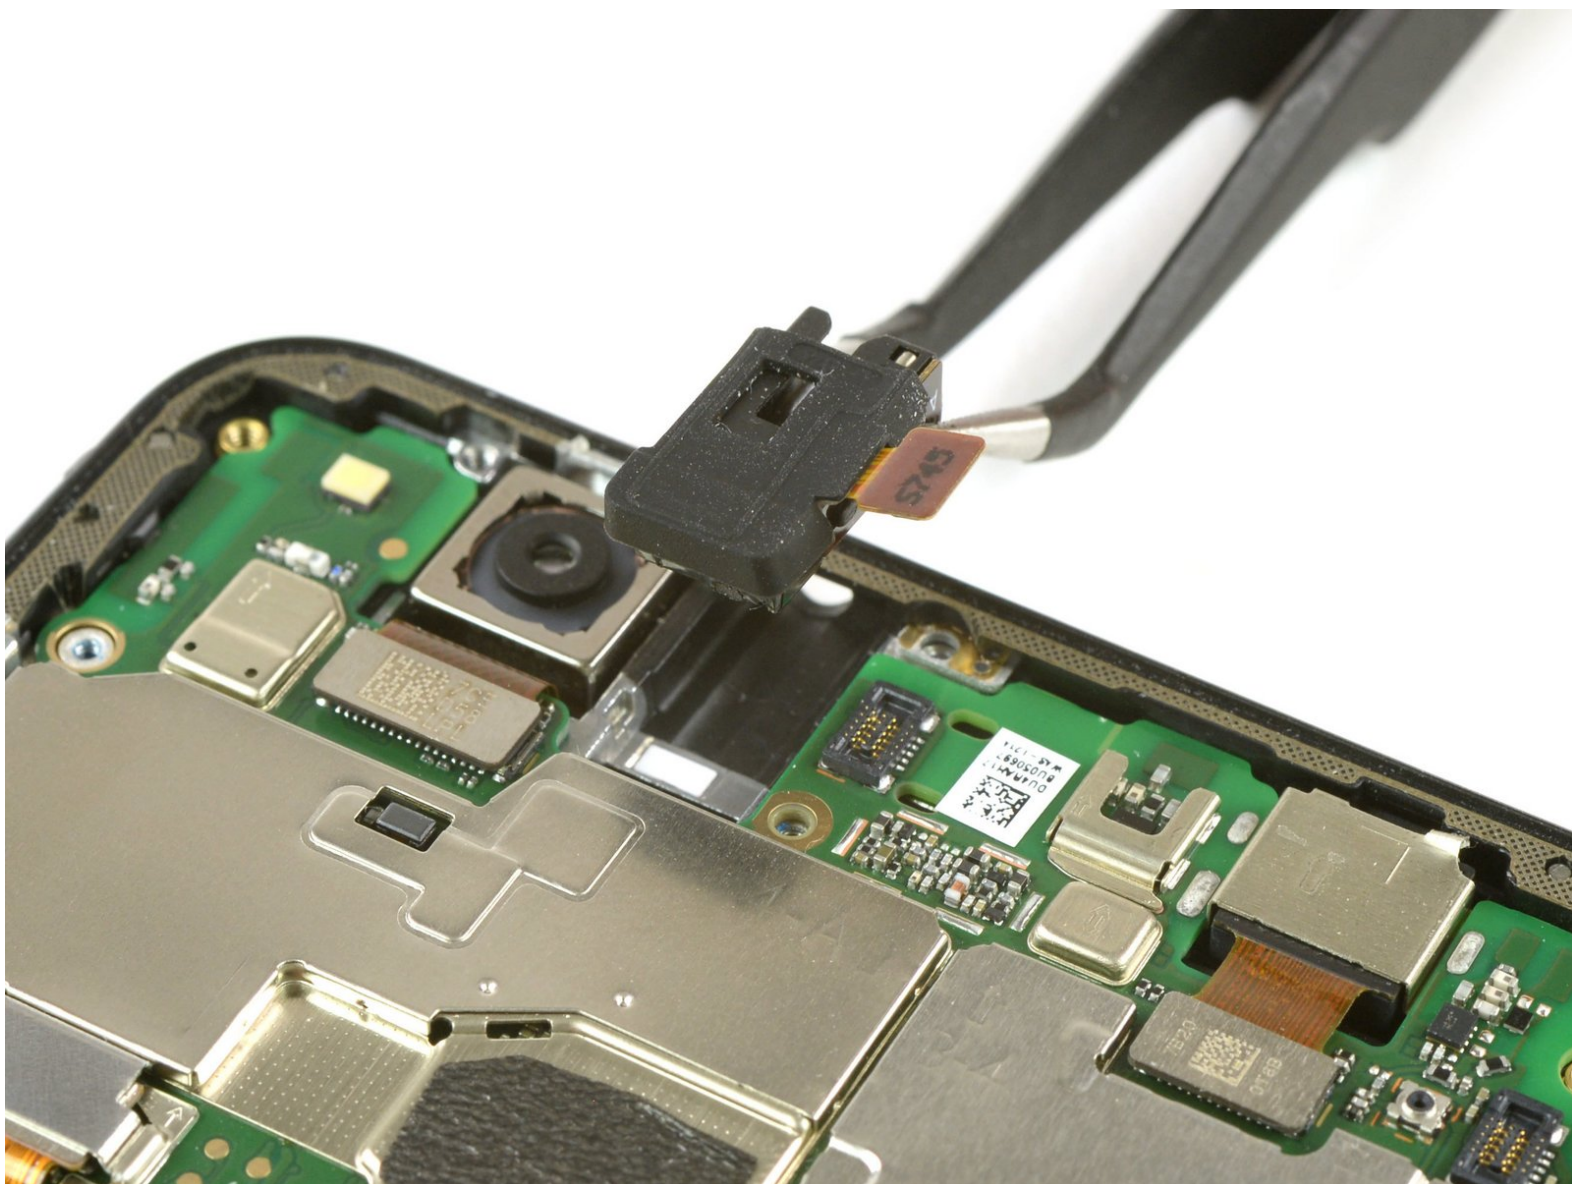

EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die Kopfhörerbuchse deines Huawei P10 Lite auszutauschen. Beim Wiederausammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.

WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFlex Opening Tool](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
 - Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
- ❗ Sollte der Kleber zu hart sein, [verwende einen iOpener](#), um ihn weich zu machen.

Schritt 2



- Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
- Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.

Schritt 3

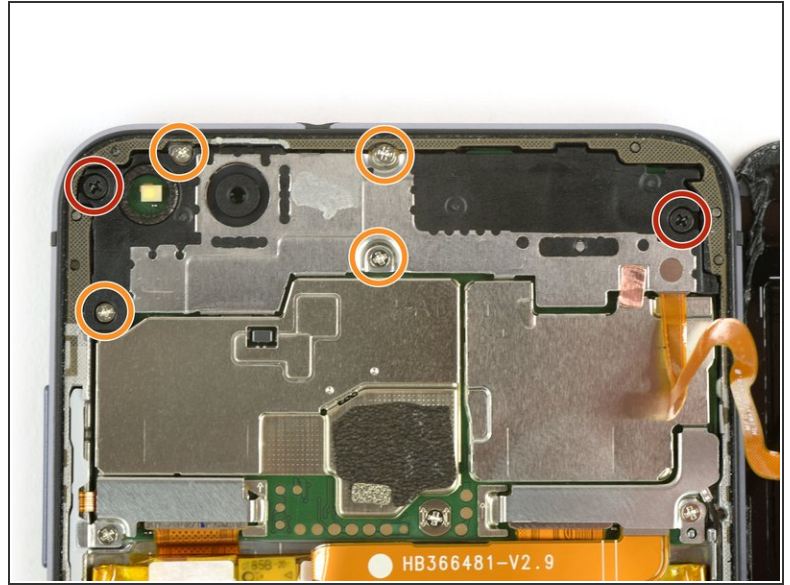


- Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
- Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
- Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.

Schritt 4





- Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
- ⓘ Beim Wiederausammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.

Schritt 5 — Akku abklemmen

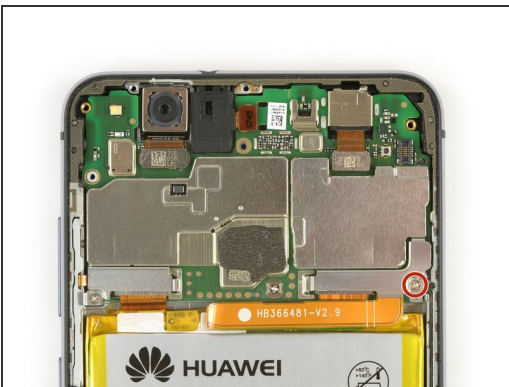

- Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
- Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.

Schritt 6 — Kopfhörerbuchse

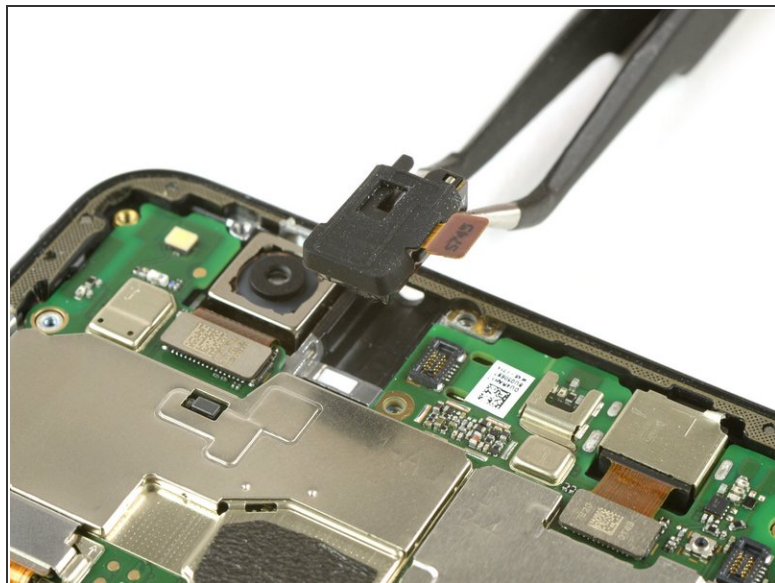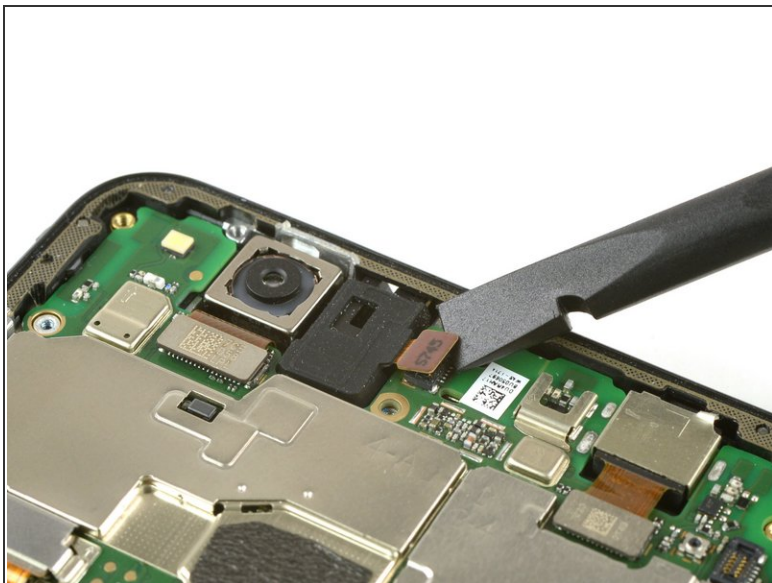

- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse zu trennen.
- ⚠ Obwohl die Kopfhörerbuchse nicht verklebt ist, sitzt sie recht fest an ihrem Platz. Sei vorsichtig, beim herausnehmen um nichts zu beschädigen.
- Entferne die Kopfhörerbuchse.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.