


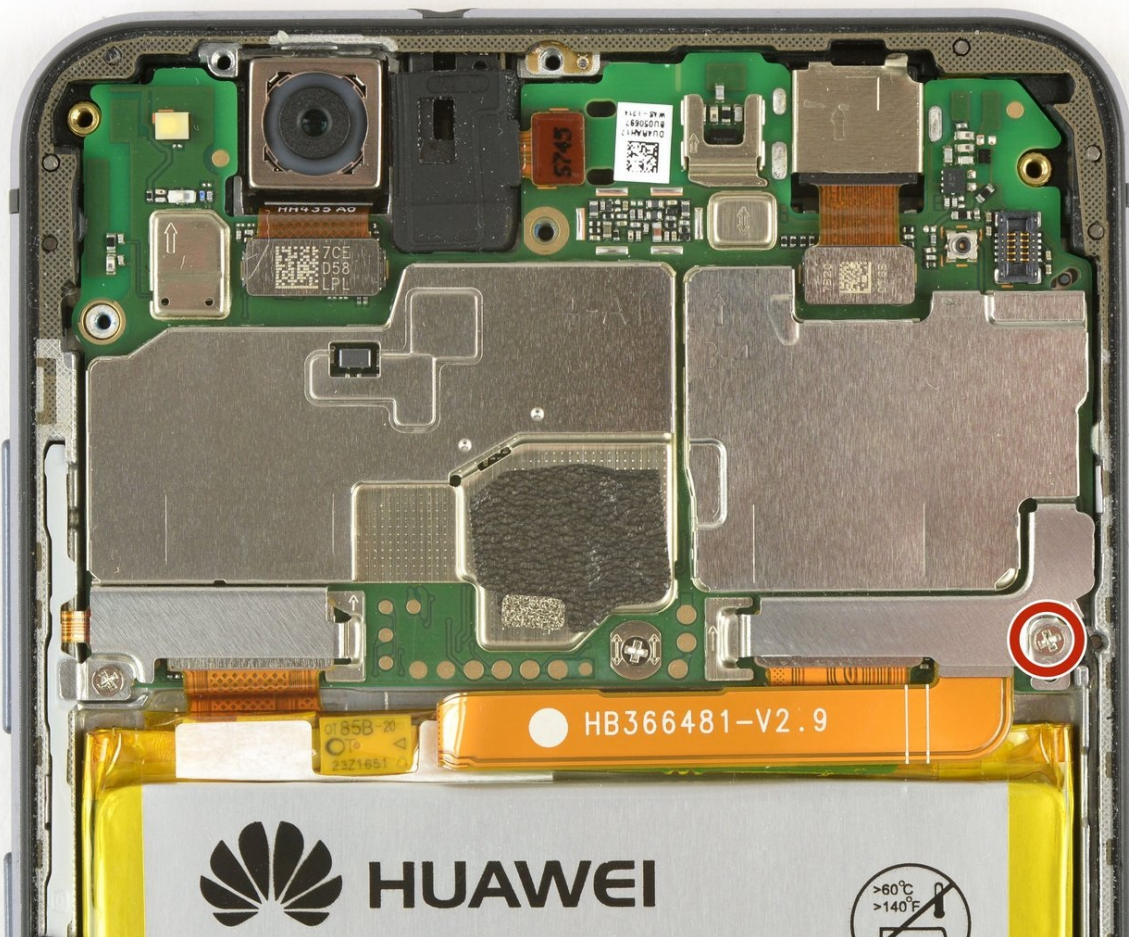

Huawei P10 Lite Akku abklemmen

Use this Guide to disconnect the battery of you...

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Use this Guide to disconnect the battery of you Huawei P10 Lite smartphone.

🔧 WERKZEUGE:

Pinzette (1)

Spudger (1)

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
 - Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
- ❗ Sollte der Kleber zu hart sein, [verwende einen iOpener](#), um ihn weich zu machen.

Schritt 2




- Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
- Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.

Schritt 3

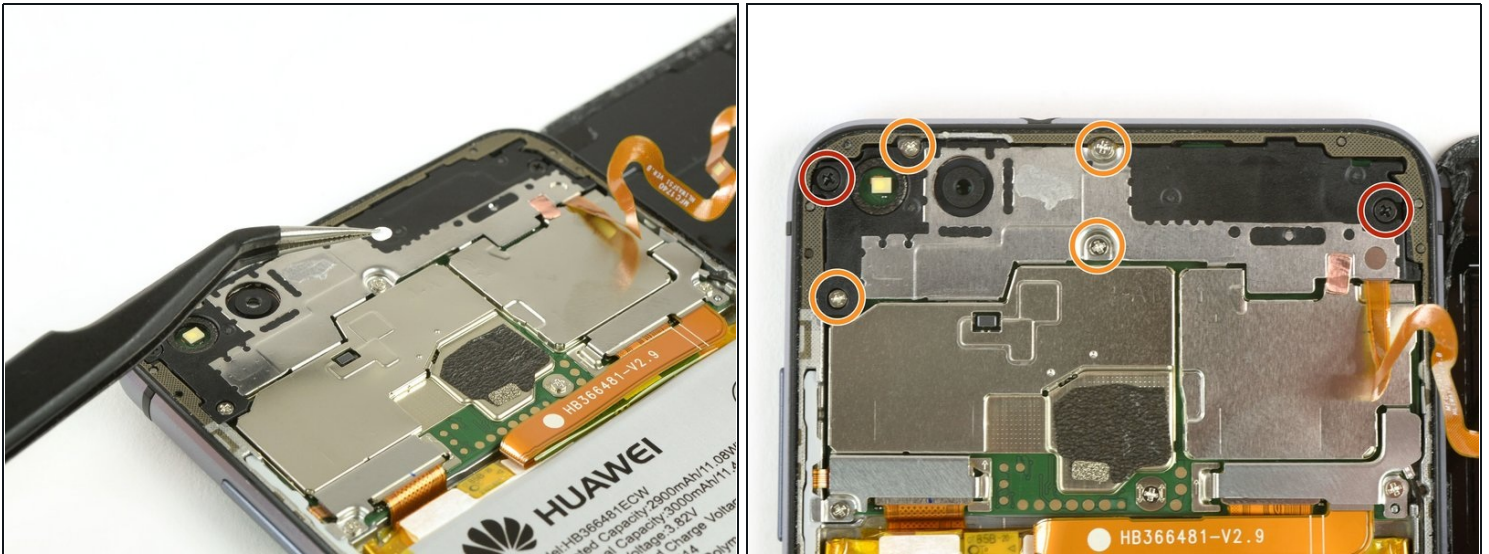

- Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
- Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
- Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.

Schritt 4

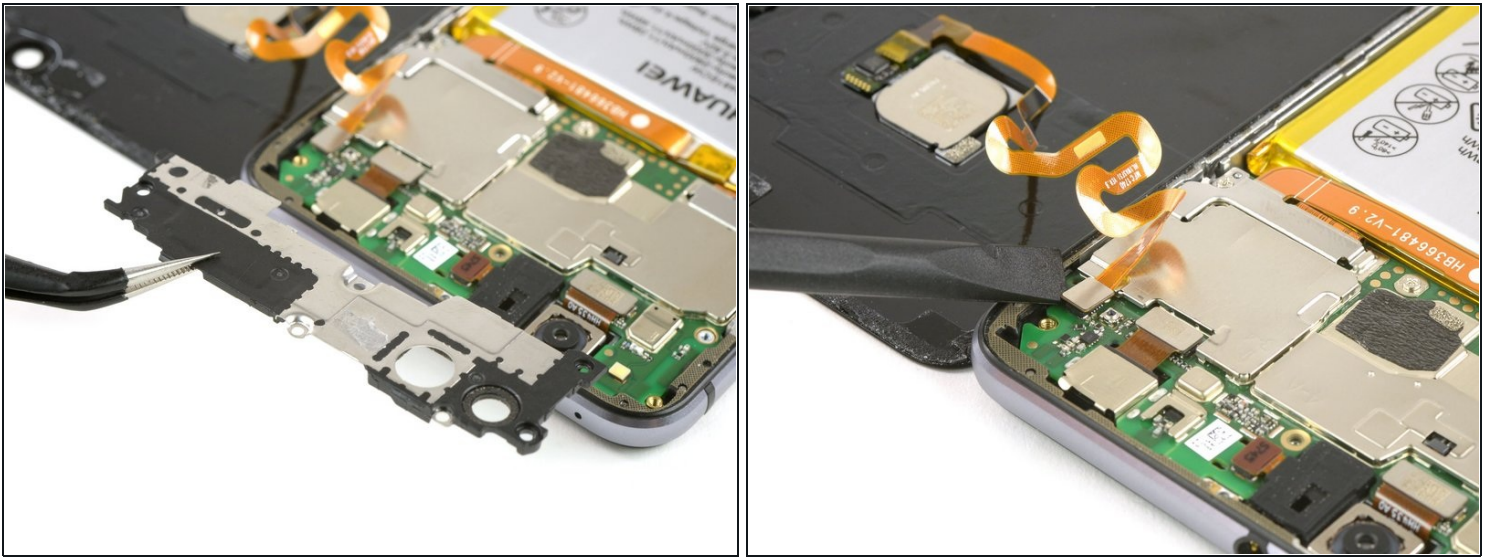

- Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
- ⓘ Beim Wiederausammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.

Schritt 5 — Akku abklemmen



- Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
- Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

