



# Huawei P10 Lite Ladebuchseinheit ersetzen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Ladebuchseinheit deines Huawei P10 Lite wechselst.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



## **EINLEITUNG**

Verwende diese Anleitung, um die Ladebuchseneinheit deines Huawei P10 Lite auszutauschen.  
Beim Wiederausammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.



### **WERKZEUGE:**

- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [iFlex Opening Tool](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)

## Schritt 1 — Rückabdeckung




- Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
  - Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
- ⓘ Sollte der Kleber zu hart sein, [verwende einen iOpener](#), um ihn weich zu machen.

## Schritt 2



- Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
- Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.

### Schritt 3

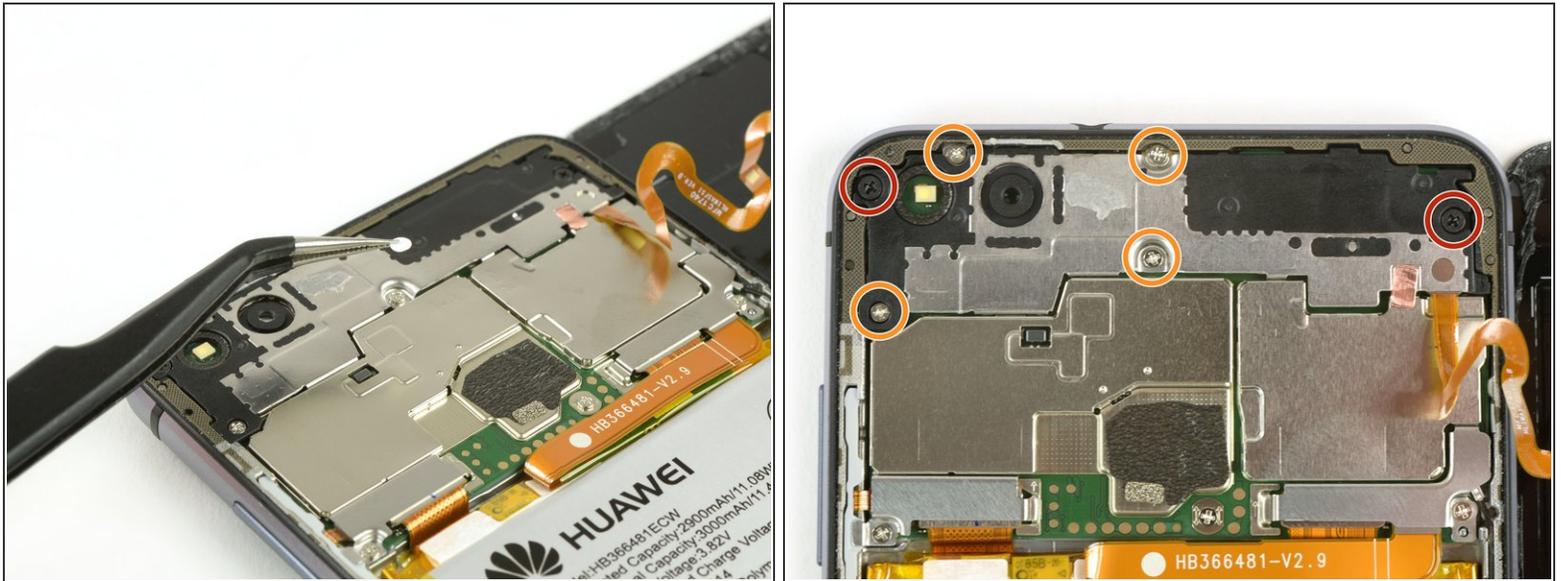

- Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
- Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
- Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.

## Schritt 4



- Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
- ⓘ Beim Wiederaufbau wird neuer Klebstoff benötigt.

## Schritt 5 — Akku abklemmen



- Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
- Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.

## Schritt 6 — Lautsprecher / Vibrationsmotor



- Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #000.

## Schritt 7




- Führe ein Opening Pick unter der oberen rechten Ecke des Lautsprechers ein und hebel ihn hoch.
- Greife die Lautsprechereinheit und entferne sie.

## Schritt 8



- [Verwende einen Opener](#) , um den Kleber unter dem Vibrationsmotor zu lösen.
- Entferne den Vibrationsmotor.

## Schritt 9 — Ladebuchseneinheit

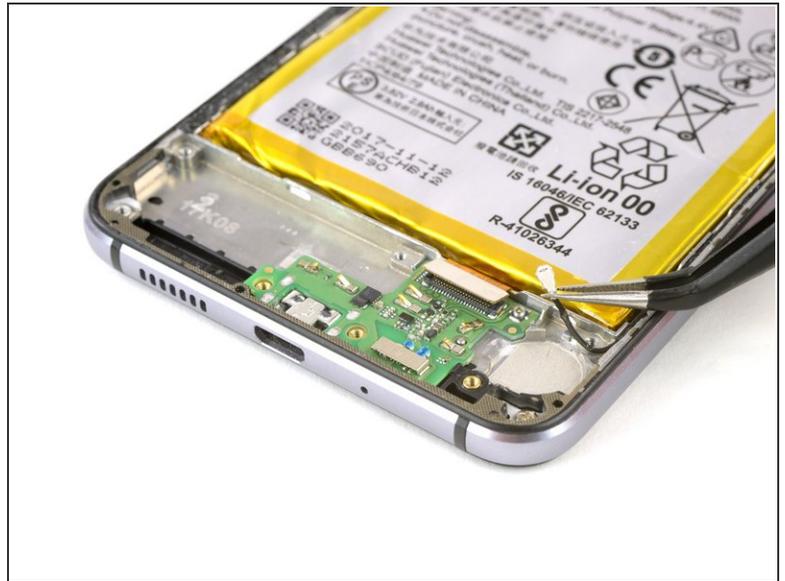

- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel des Motherboards von der Ladebuchseneinheit zu trennen.
- Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel zu trennen.

## Schritt 10



- [Verwende einen iOpener](#), um den Klebstoff unter der Ladebuchseinheit anzulösen.
- Entferne die Ladebuchseinheit.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.