



Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher und/oder den Vibrationsmotor deines Huawei P10 Lite wechselst.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um den Lautsprecher und/oder den Vibrationsmotor deines Huawei P10 Lite auszutauschen. Beim Wiederausammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.

WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFlex Opening Tool](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
 - Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
- ❗ Sollte der Kleber zu hart sein, [verwende einen iOpener](#), um ihn weich zu machen.

Schritt 2



- Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
- Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.

Schritt 3

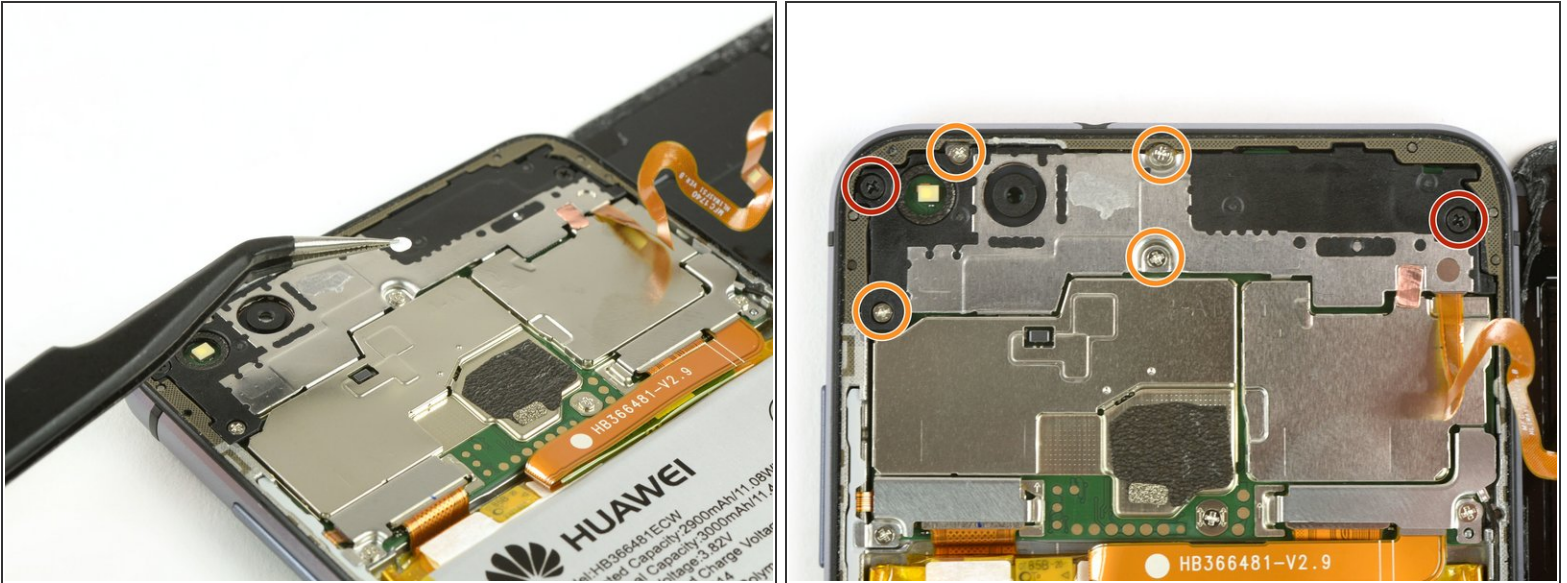


- Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
- Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
- Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.

Schritt 4



- Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
- ❗ Beim Wiederausammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.

Schritt 5 — Akku abklemmen

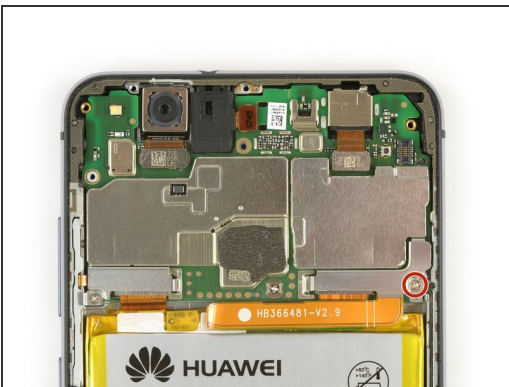


- Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
- Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.

Schritt 6 — Lautsprecher / Vibrationsmotor




- Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #000.

Schritt 7

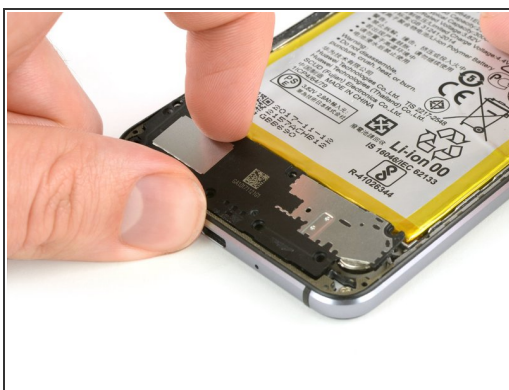

- Führe ein Opening Pick unter der oberen rechten Ecke des Lautsprechers ein und hebel ihn hoch.
- Greife die Lautsprechereinheit und entferne sie.

Schritt 8

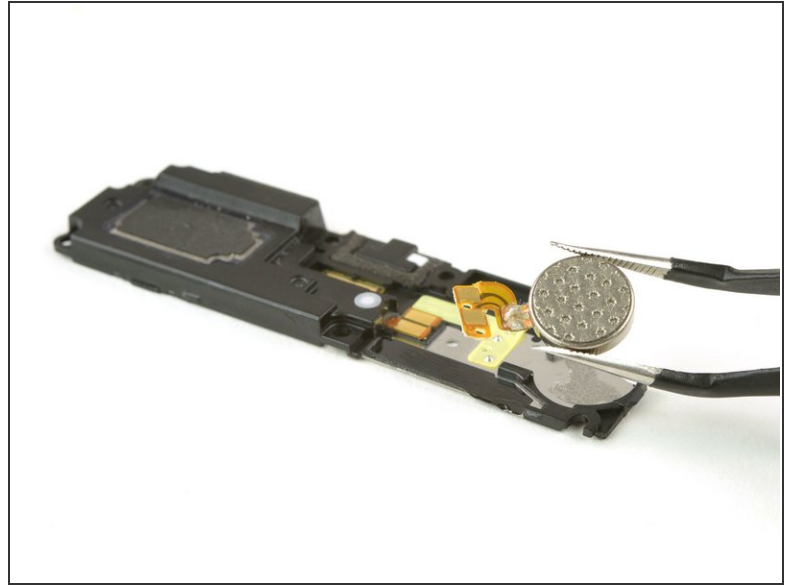

- [Verwende einen Opener](#) , um den Kleber unter dem Vibrationsmotor zu lösen.
- Entferne den Vibrationsmotor.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.