



HP Elitebook 820 G1 RAM tauschen

Das RAM sollte ausgetauscht werden, wenn dein...

Geschrieben von: Ashley Francavilla



EINLEITUNG

Das RAM sollte ausgetauscht werden, wenn dein Laptop nur mehrmals piept, aber nicht startet.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku



⚠ Stelle sicher, dass das Laptop komplett ausgeschaltet und das Stromkabel abgesteckt ist, bevor du den Akku entfernst.

- Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
- Entsperre den Riegel.

Schritt 2



- Entferne die Rückabdeckung, sodass du den Akku sehen kannst.
- ⓘ Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Scharniere an der richtigen Position sitzen, bevor du die Rückabdeckung wieder verschließt.

Schritt 3




- Löse die beiden Riegel, mit denen der Akku im Gehäuse befestigt ist.

Schritt 4



- Benutze das Öffnungswerkzeug, um den Akku anzuheben und zu entfernen.

Schritt 5 — RAM

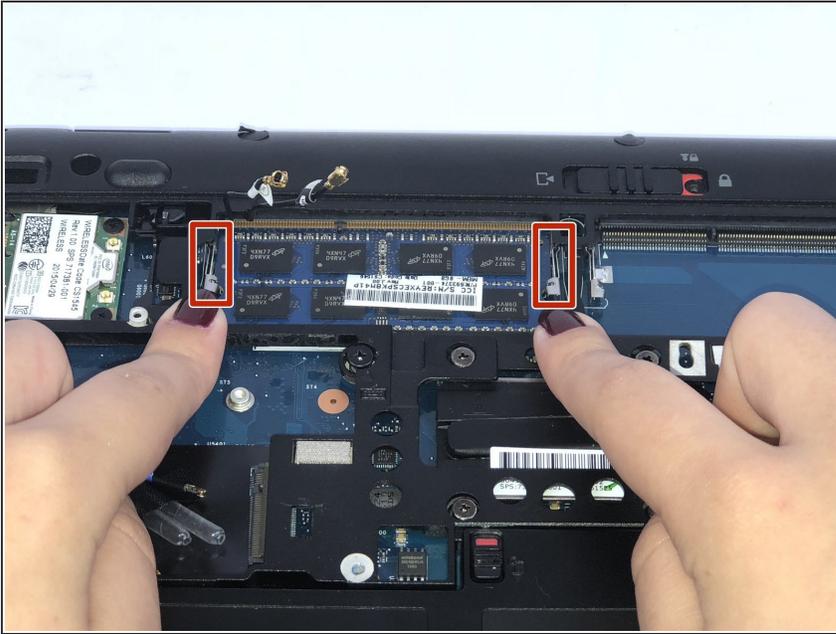

- Sobald du den Akku deines Laptops herausgenommen hast, schiebe mit deinen Fingern die beiden Laschen vom RAM Riegel weg.
 - Die Laschen werden von Federn unterstützt und der Riegel hebt sich, damit du ihn entnehmen kannst.
- ⚠ Achte beim Einstecken der neuen Riegel darauf, dass sie richtig drinstecken und die Laschen an den Aussparungen sind.**

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.