



MacBook Unibody Modell A1278 GummifüÙe austauschen

Austausch der GummifüÙe am MacBook Modell A1278.

Geschrieben von: Adam O'Camb



EINLEITUNG

Hübsche ein abgenutztes MacBook mit neuen Gummifüßen auf.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [Adhesive Remover Kit](#) (1)



TEILE:


- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Schritt 1 — Bodenklappe



- Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
- Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
- Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.

Schritt 2

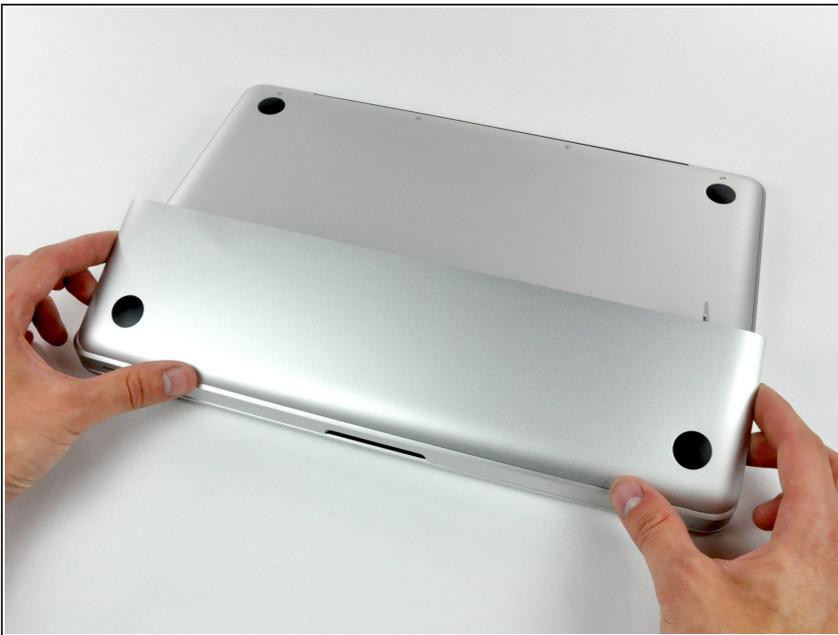


- Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
- Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.

Schritt 3 — Akku



- i **ⓘ** Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
- Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.

Schritt 4 — Unteres Gehäuse

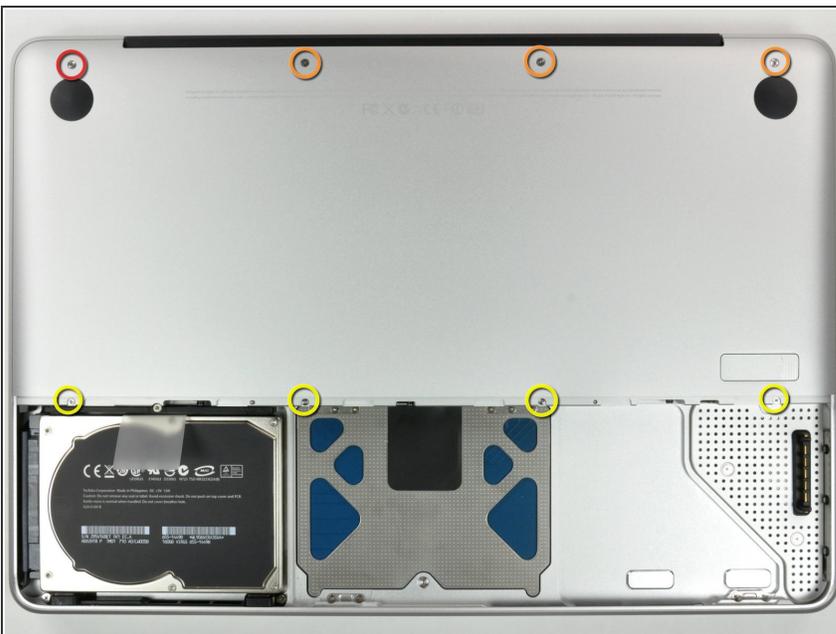




- Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
 - Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
 - Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
 - Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.

Schritt 5



- Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.

Schritt 6 — GummifüÙe

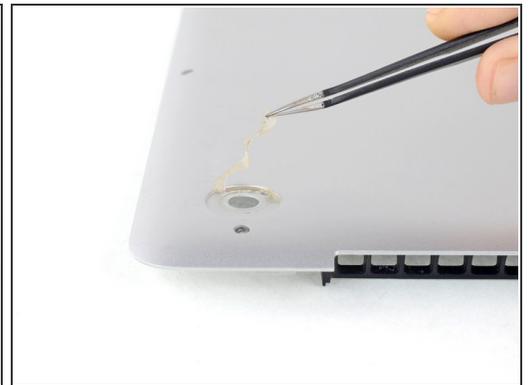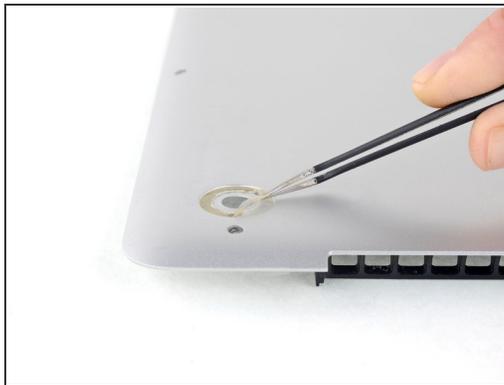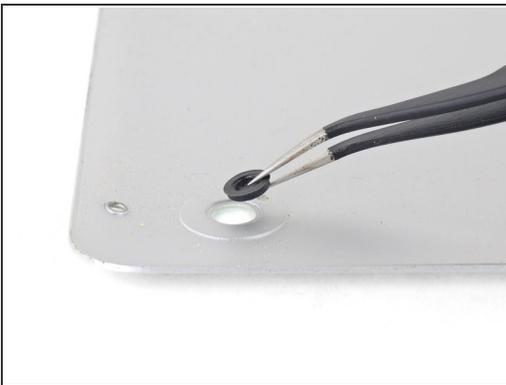

- Entferne alle gerissenen oder beschädigte GummifüÙe.
- Entferne alle Reste von GummifüÙen, die noch im Befestigungsloch stecken.
- Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der GummifüÙe.

Schritt 7




- Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.

Schritt 8



- Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.

Schritt 9

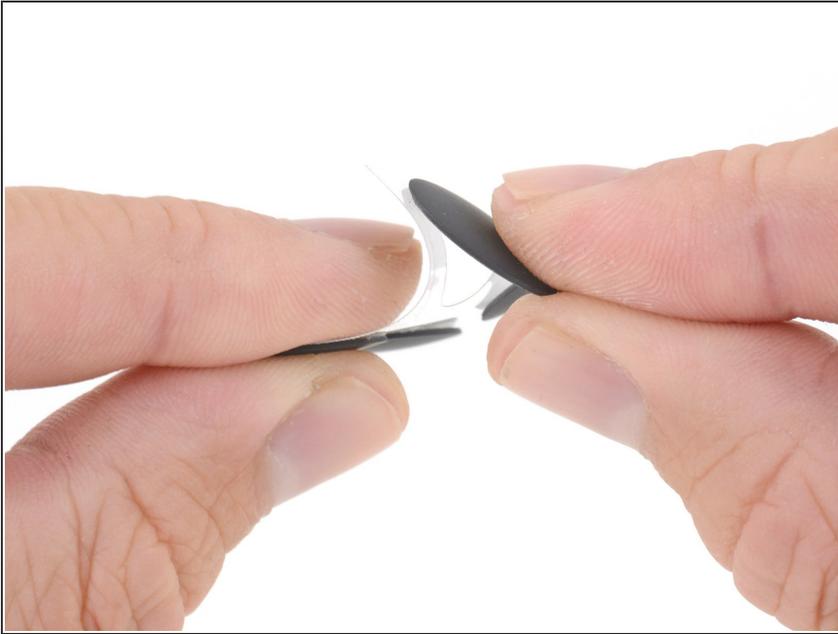

- Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.

Schritt 10



- Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
- Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
- Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
- Schau von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.

Schritt 11



- Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
- Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.