



# MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) FüÙe austauschen

Austausch der FüÙe am MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody).

Geschrieben von: Adam O'Camb



# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Füße austauschen kannst.



## WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [Adhesive Remover Kit](#) (1)



## TEILE:

- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

## Schritt 1 — Schutzklappe (Akku und Festplatte)



- Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
- Drücke die gerillte Seite der Entriegelungsvorrichtung nach unten und greife den herausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.

## Schritt 2




- Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.

## Schritt 3 — Akku




- ⓘ Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
- Fasse die durchsichtige Kunststofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
- Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.

## Schritt 4 — Gehäuseunterteil

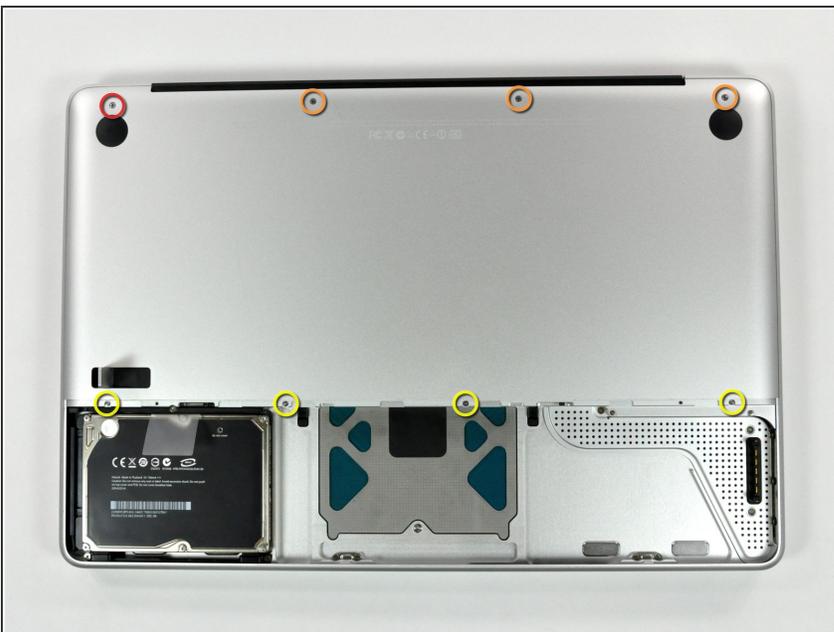


- Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
  - Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
  - Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
  - Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben

## Schritt 5

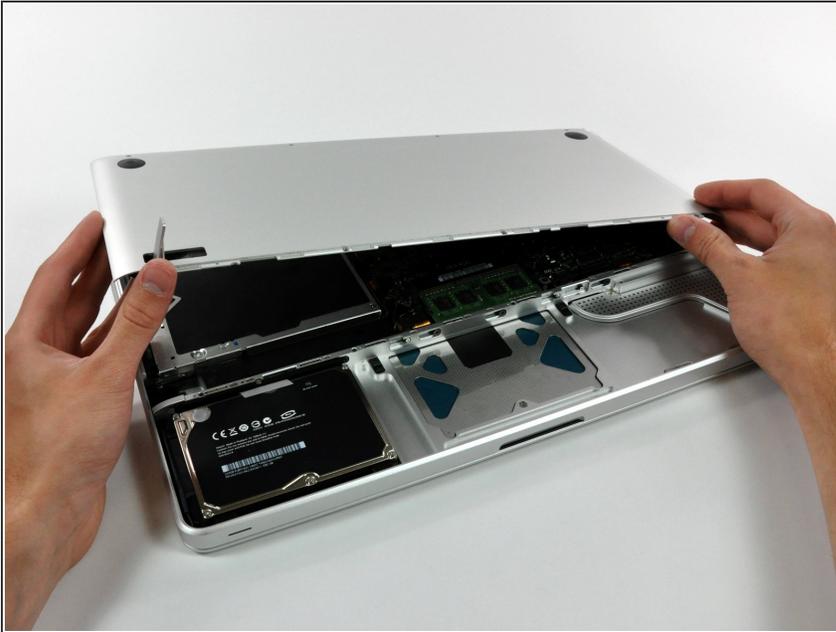

- Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.

## Schritt 6 — GummifüÙe

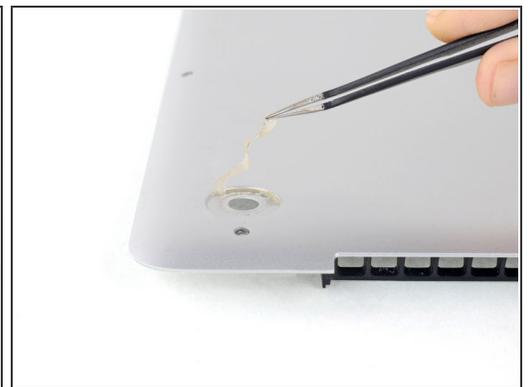

- Entferne alle gerissenen oder beschädigte GummifüÙe.
- Entferne alle Reste von GummifüÙen, die noch im Befestigungsloch stecken.
- Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der GummifüÙe.

## Schritt 7




- Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.

## Schritt 8



- Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.

## Schritt 9

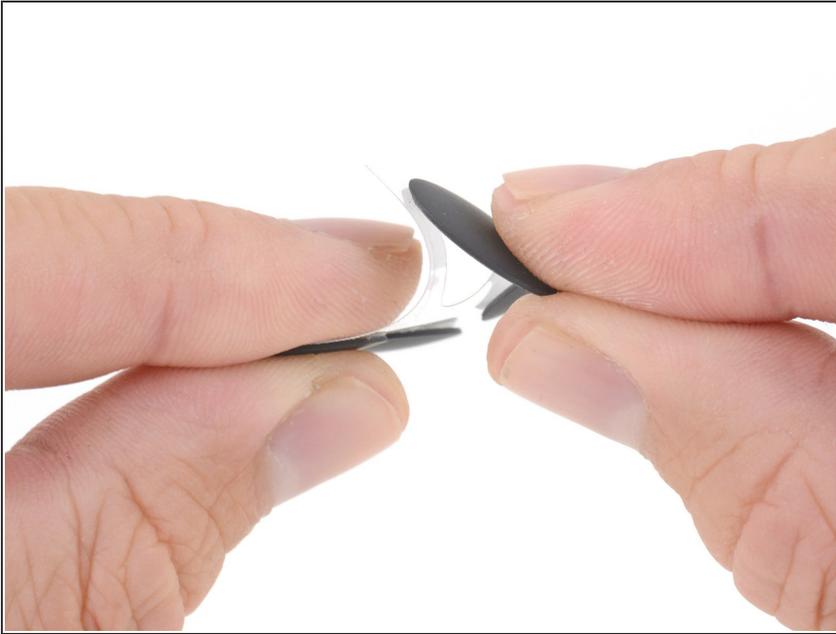

- Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.

## Schritt 10



- Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
- Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
- Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
- Schau von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.

## Schritt 11



- Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
- Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.