



# Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite

Nutze diese Anleitung, um die Gehäuserückseite auszutauschen.

Geschrieben von: Kshitiz Thapa



---

## **EINLEITUNG**

Dieses Anleitung zeigt, wie man die Gehäuserückseite am Huawei M750 austauscht.

---



### **WERKZEUGE:**


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Schritt 1 — Akku



- Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.

## Schritt 2

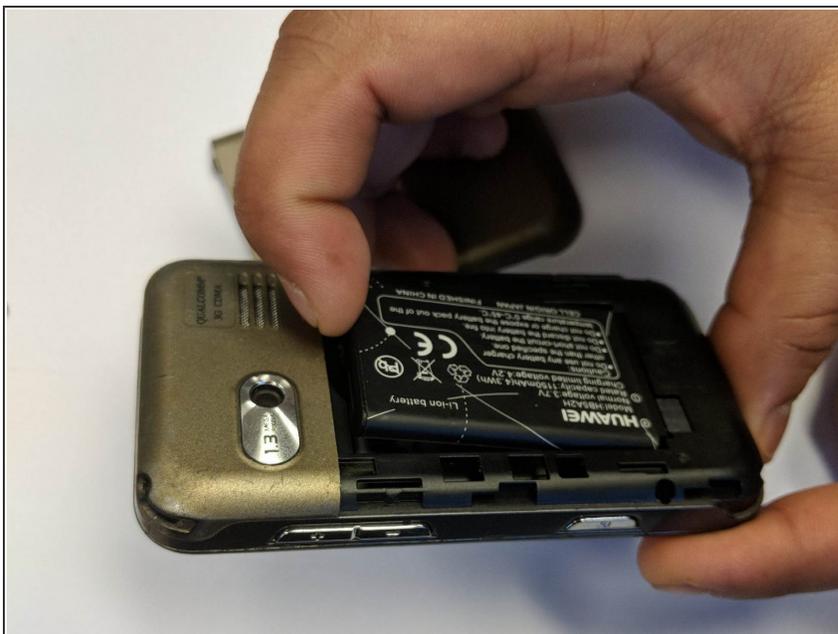


- Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.

### Schritt 3 — Gehäuserückseite



- Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
- Führe das Öffnungswerkzeug um die Kanten der Kamera und der Lautsprecherabdeckung herum, bis es sich gelöst hat.

### Schritt 4

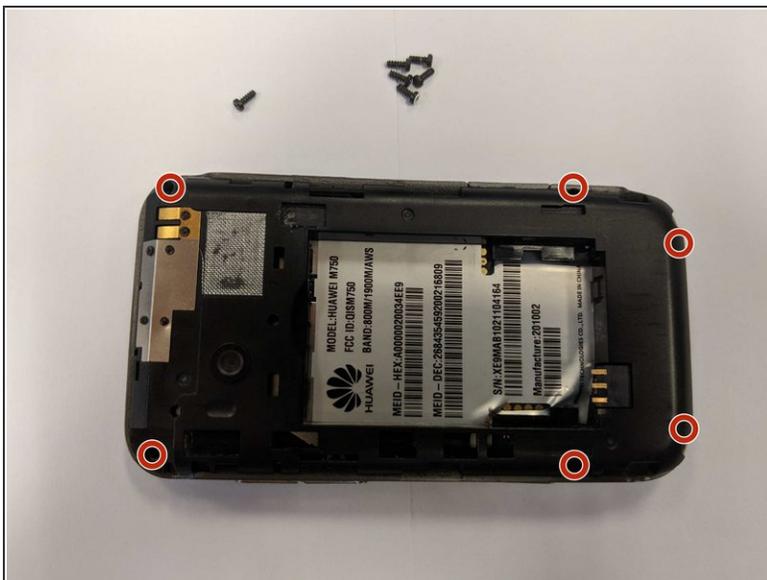

- Nutze einen T5 Tore Schraubendreher, um die sechs 6mm Schrauben zu entfernen.

## Schritt 5



- Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen.
- Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
- ⓘ Es kann sein, dass hier eine nicht unerhebliche Hebelkraft aufgebracht werden muss.

Um das Gerät wieder zusammen zu setzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.