




Reparatur der Eurolite N-19 Nebelmaschine

Reparatur der Reparatur Euroliste N-19 Nebelmaschine

Geschrieben von: rjay

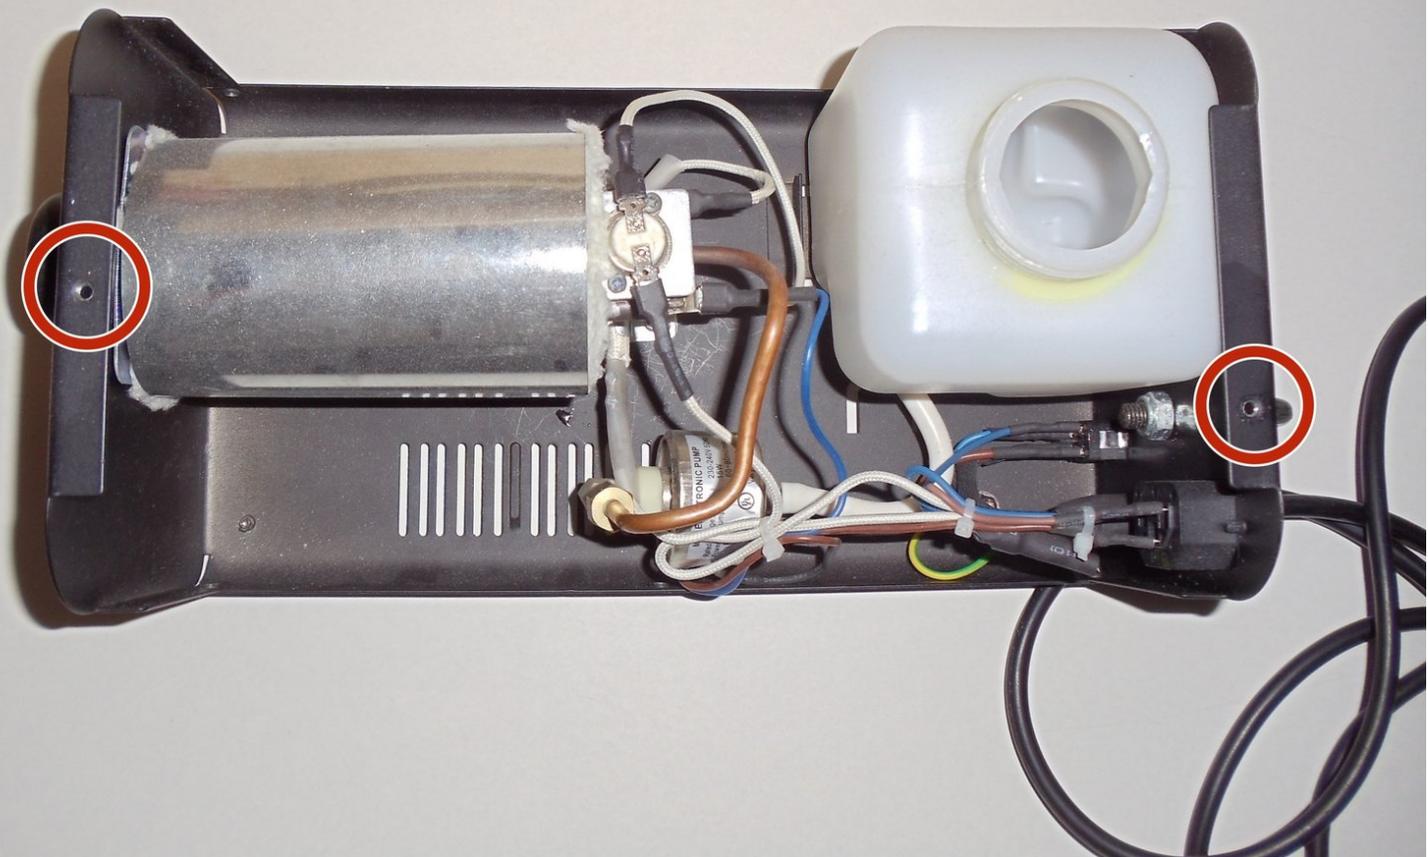

EINLEITUNG

Billige Nebelmaschinen sind oft von schlechter Qualität und gehen leicht kaputt. Viele Schäden können aber gut repariert werden. Diese Anleitung zeigt dir wie du die häufigsten Probleme bei diesem Typ lösen kannst.


Die Eurolite N-19 wird auch unter anderem Namen verkauft.



WERKZEUGE:


- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Öffnen

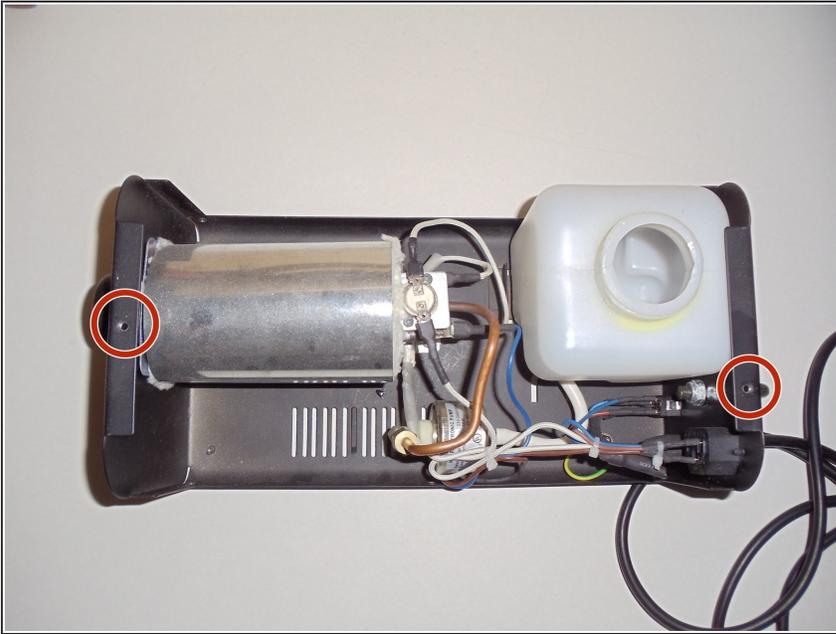


- Drehe die Schrauben auf den Seiten mit dem passenden Schraubendreher heraus.
- Nimm den Gehäusedeckel ab.

Schritt 2 — Den Fehler suchen

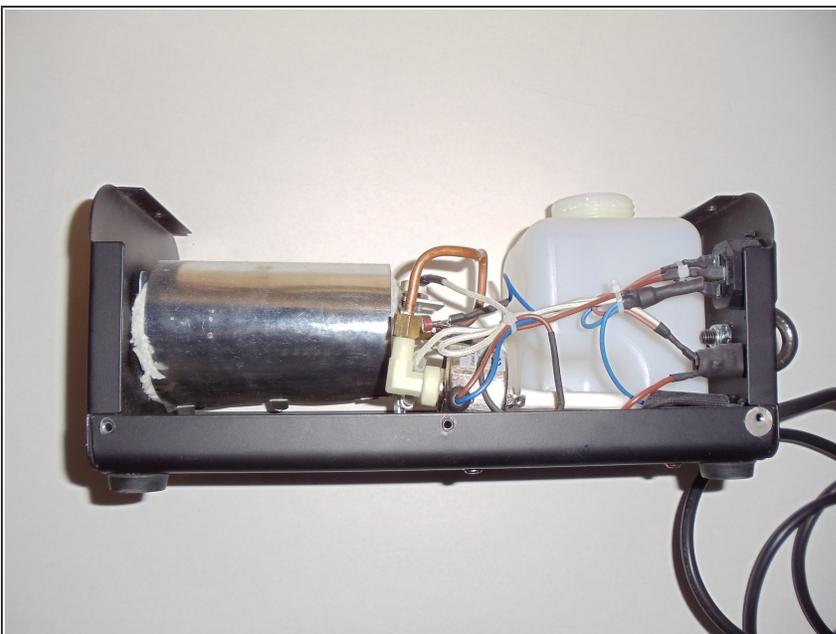


- ⓘ Wenn die Nebelmaschine nicht aufheizt, kann entweder eine Sicherung oder ein Heizelement schadhaft sein.
- ⓘ Wenn kein Nebel erzeugt wird, kann es sein, dass die Pumpe der Nebelmaschine nicht oder nur schlecht funktioniert.
- ⓘ Weitere Problemlösungen gibt es [hier](#).

Schritt 3 — Reparatur

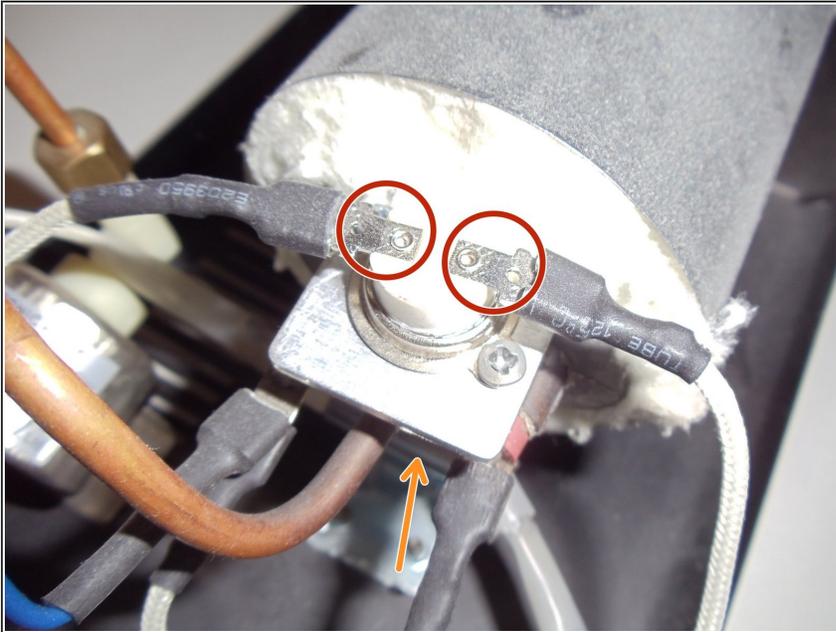

- Besorge alle Materialien und Werkzeuge.
 - In diesem Fall brauchten wir nur eine neue Thermosicherung und neue Flachstecker.
 - In meinem Fall musste ich die Thermosicherung und die Flachstecker entfernen. Anschließend habe ich die neue Thermosicherung und die neuen Flachstecker wieder eingebaut.
- ⓘ Im Bild ist nicht gut zu sehen, dass die Thermosicherung unter dem Bimetallregler sitzt.

Schritt 4 — Zusammenbau

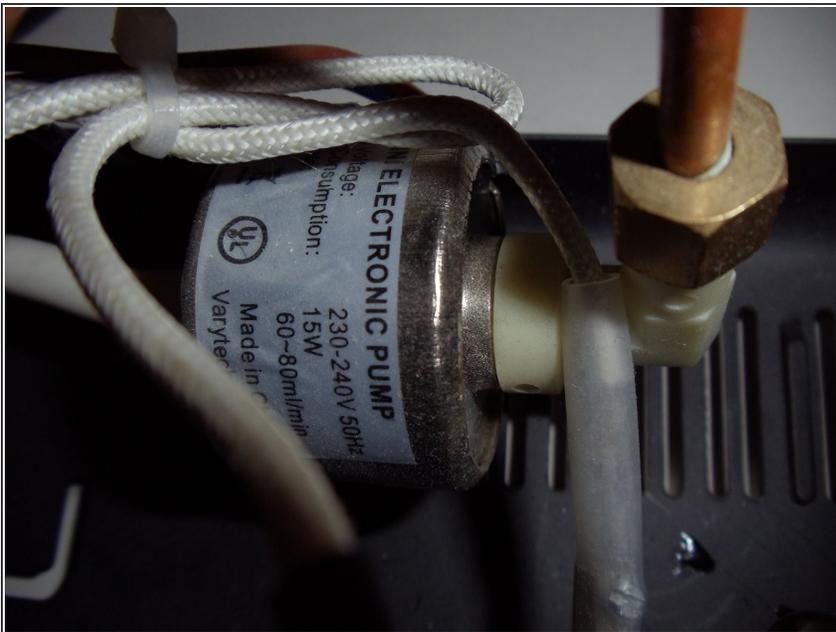

- Folge zum Zusammenbau der Nebelmaschine dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.