


Motorola Moto G3 Frontkamera tauschen

Diese Anleitung zeigt den Austausch der...

Geschrieben von: Irkan Notta

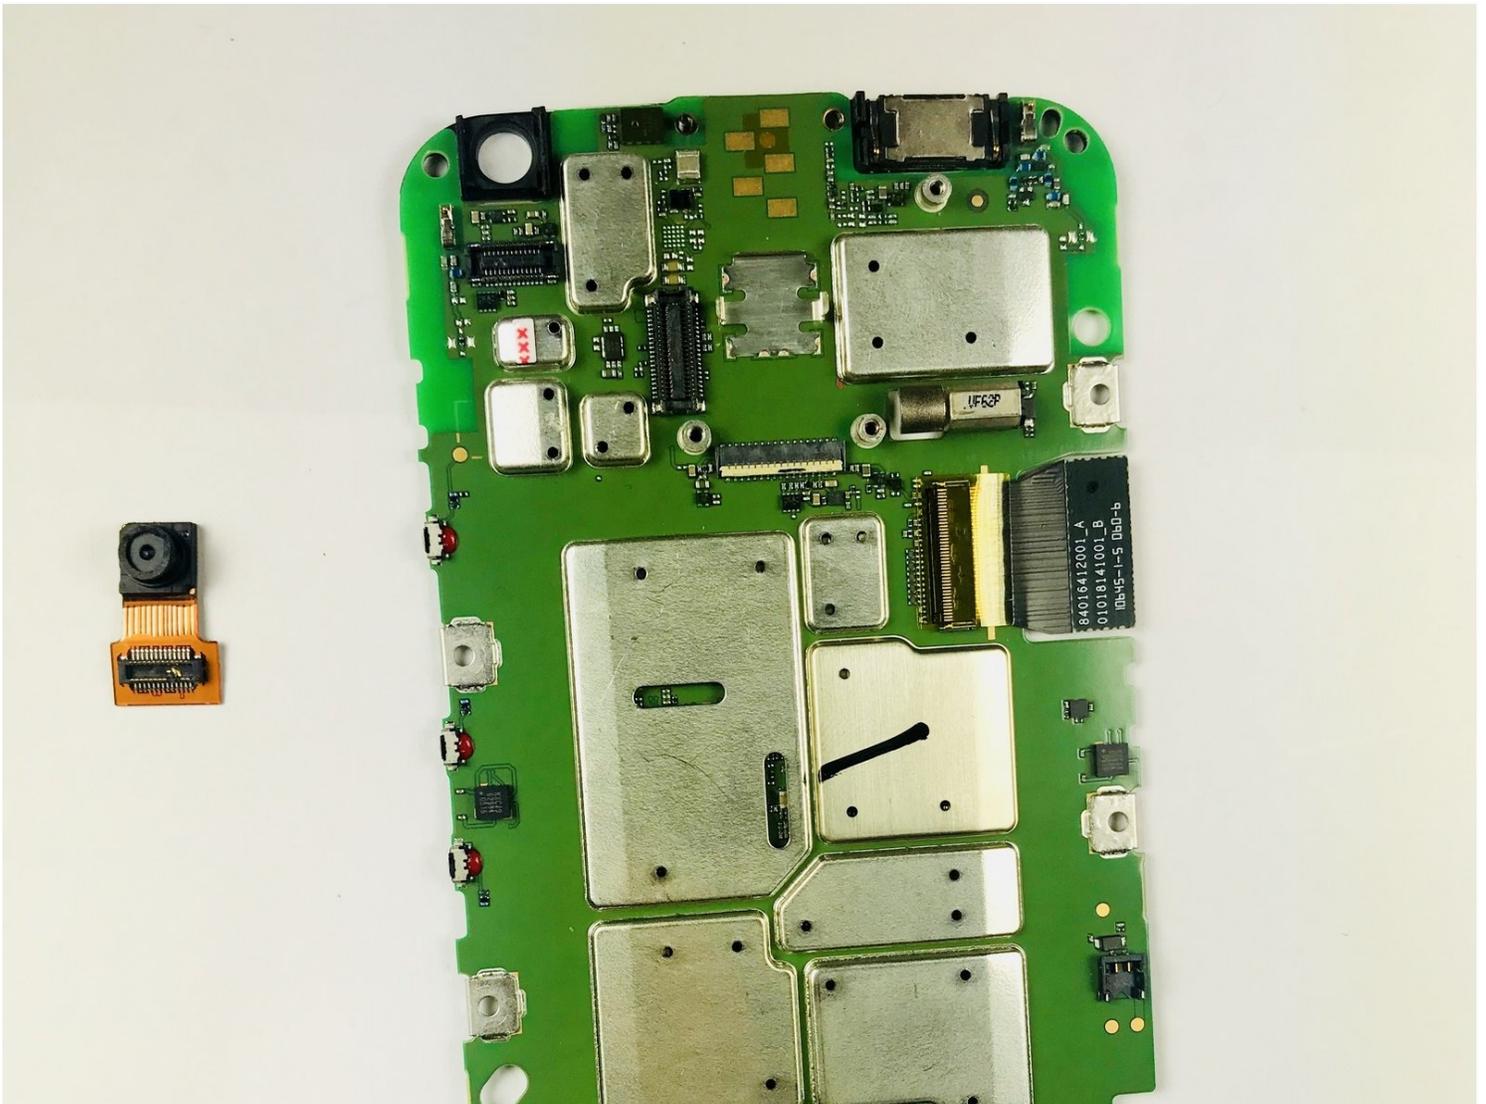

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt den Austausch der Frontkamera im Motorola Moto G3 .

WERKZEUGE:

[iFixit Plektrum \(6 Stück\)](#) (1)

[Heat Gun](#) (1)

Alternative to iOpener

[X-ACTO Knife](#) (1)

[64 Bit Driver Kit](#) (1)

[iFixit iOpener](#) (1)

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (3)

[iOpener](#) (1)

[Pinzette](#) (1)

Schritt 1 — Display



- Mit dem Fingernagel kannst du die Rückseite ablösen.

 **Das Handy soll unbedingt vorher ausgeschaltet werden.**

Schritt 2



- ① Benutze eine Heißluftpistole oder den iOpener zum Erwärmen. Diese [Anleitung](#) zeigt, wie er benutzt wird.
- Erwärme die Kanten gleichmäßig, um die Klebestellen zu lösen. Fahre mit Schritt 3 fort, wenn sich die Kante warm anfühlt.
- ⚠ Lasse den iOpener oder die heiße Luft keinesfalls zu stark einwirken. Dies kann das Handy beschädigen.
- ★ Beim Zusammenbau kannst du mit iOpener/Heißluft den Kleber an der Scheibe aktivieren. Erwärme die Kanten, drücke etwas und halte den Bildschirm solange fest, bis er gut sitzt.

Schritt 3




- Wenn sich der Kleber löst heble vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool oder einem Pick den Spalt auf. Ein Saugnapf könnte hier auch nützlich sein.
- Schiebe den Pick in den Spalt und führe das ringsum weiter durch. Wende dazu gerade soviel Wärme an, wie nötig.

⚠ Beschädige nicht das Flachband zum Bildschirm während du aufhebelst. Es befindet sich an der linken Kante schräg gegenüber des Lautstärkereglers.

- Beim Wiederaussetzen muss möglicherweise neuer Kleber angewandt werden um die Scheibe gut zu befestigen.

Schritt 4

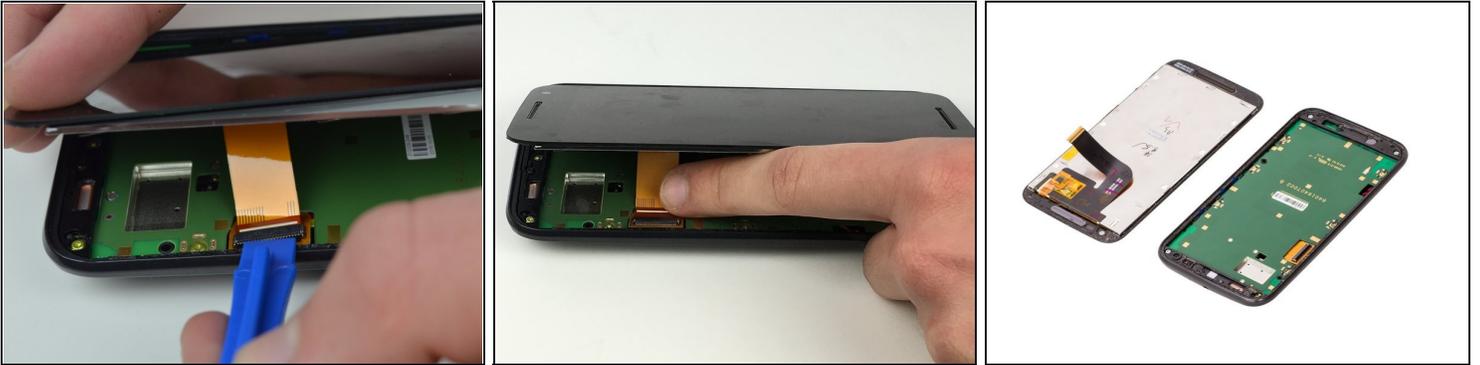


- Benutze ein Plastic Opening Tool um die Sicherung am ZIF Verbinder am Flachband zum Display zu lösen.
- Ziehe das Displaykabel aus dem Sockel von der Hauptplatine.
- Vor dem Einbau eines neuen Displays, musst du erst alle Kleberreste entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Verwende vorgestanzte Klebestreifen oder starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. [Tesa 61395](#). Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du das Display festklebst.

Schritt 5 — Hauptplatine



- Entferne zehn 2,4 mm T4 Schrauben am Rand der Platine.
- Entferne vier 4,5 mm T4 Schrauben oben und unten an der Platine.


Schritt 6

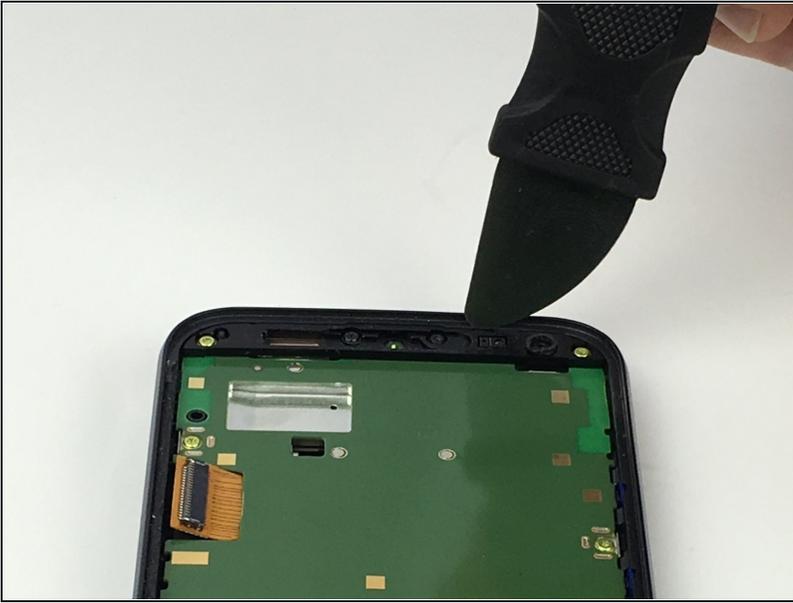

- Wenn die Platine mit Klebeband befestigt ist, entferne den Kleber zwischen ihr und der Rückseite mit einem Jimmy.
- Hebe vorsichtig die rechte Kante der Platine an.


⚠ Vermeide es an den Batteriekabeln zu ziehen, die die linke Unterseite der Platine mit dem Akku verbinden.

Schritt 7

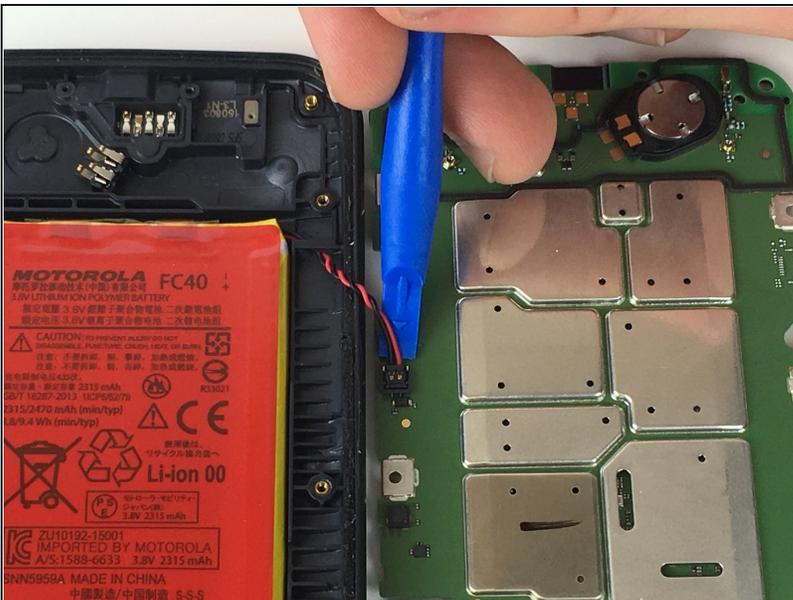


- Mit einem Plastic-Opening-Tool kann man die Kabel abziehen.

Schritt 8 — Frontkamera

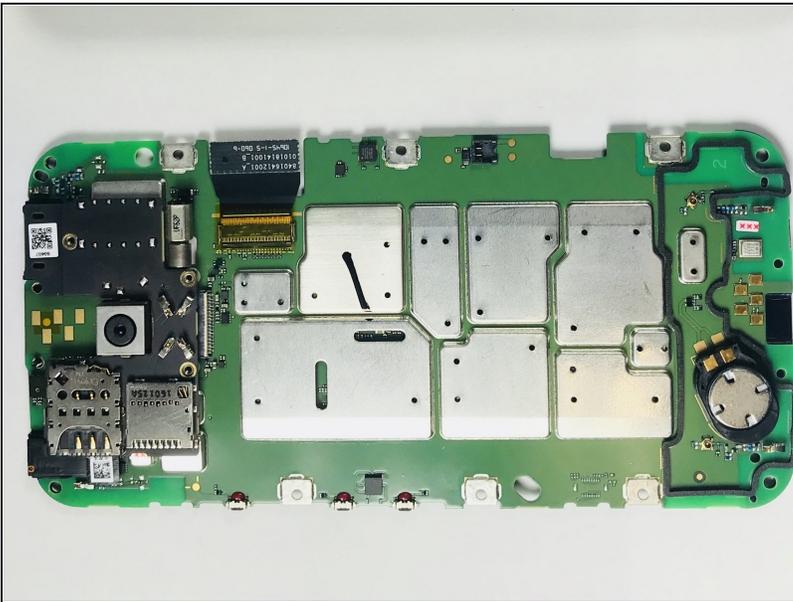


- Drehe die Hauptplatine auf die andere Seite herum.

Schritt 9

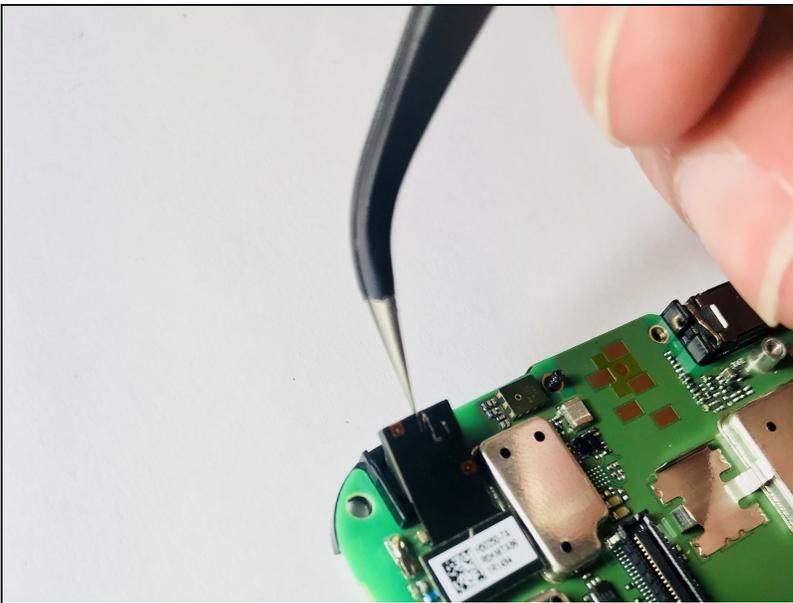

- Heble die schwarze Kameraabdeckung mit einer Pinzette auf und entferne sie von der Hauptplatine.

Schritt 10

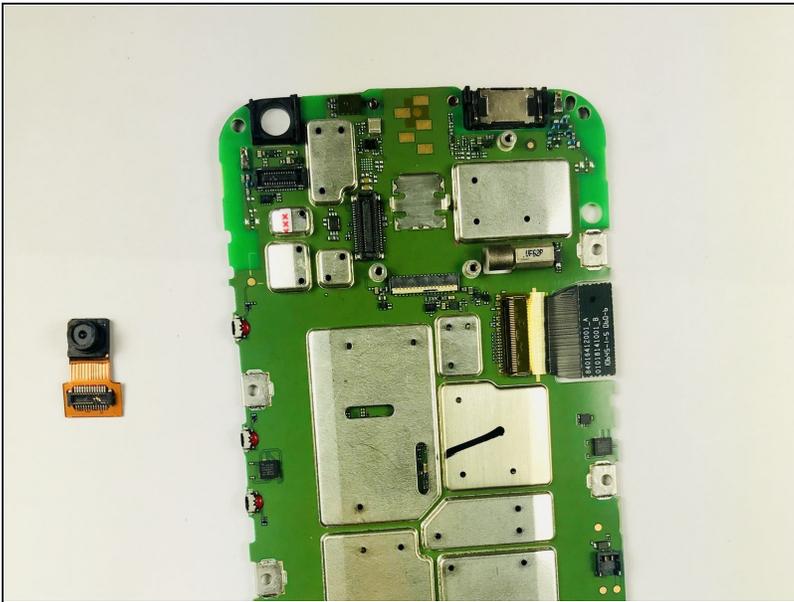

- Entferne die Frontkamera vom Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.