


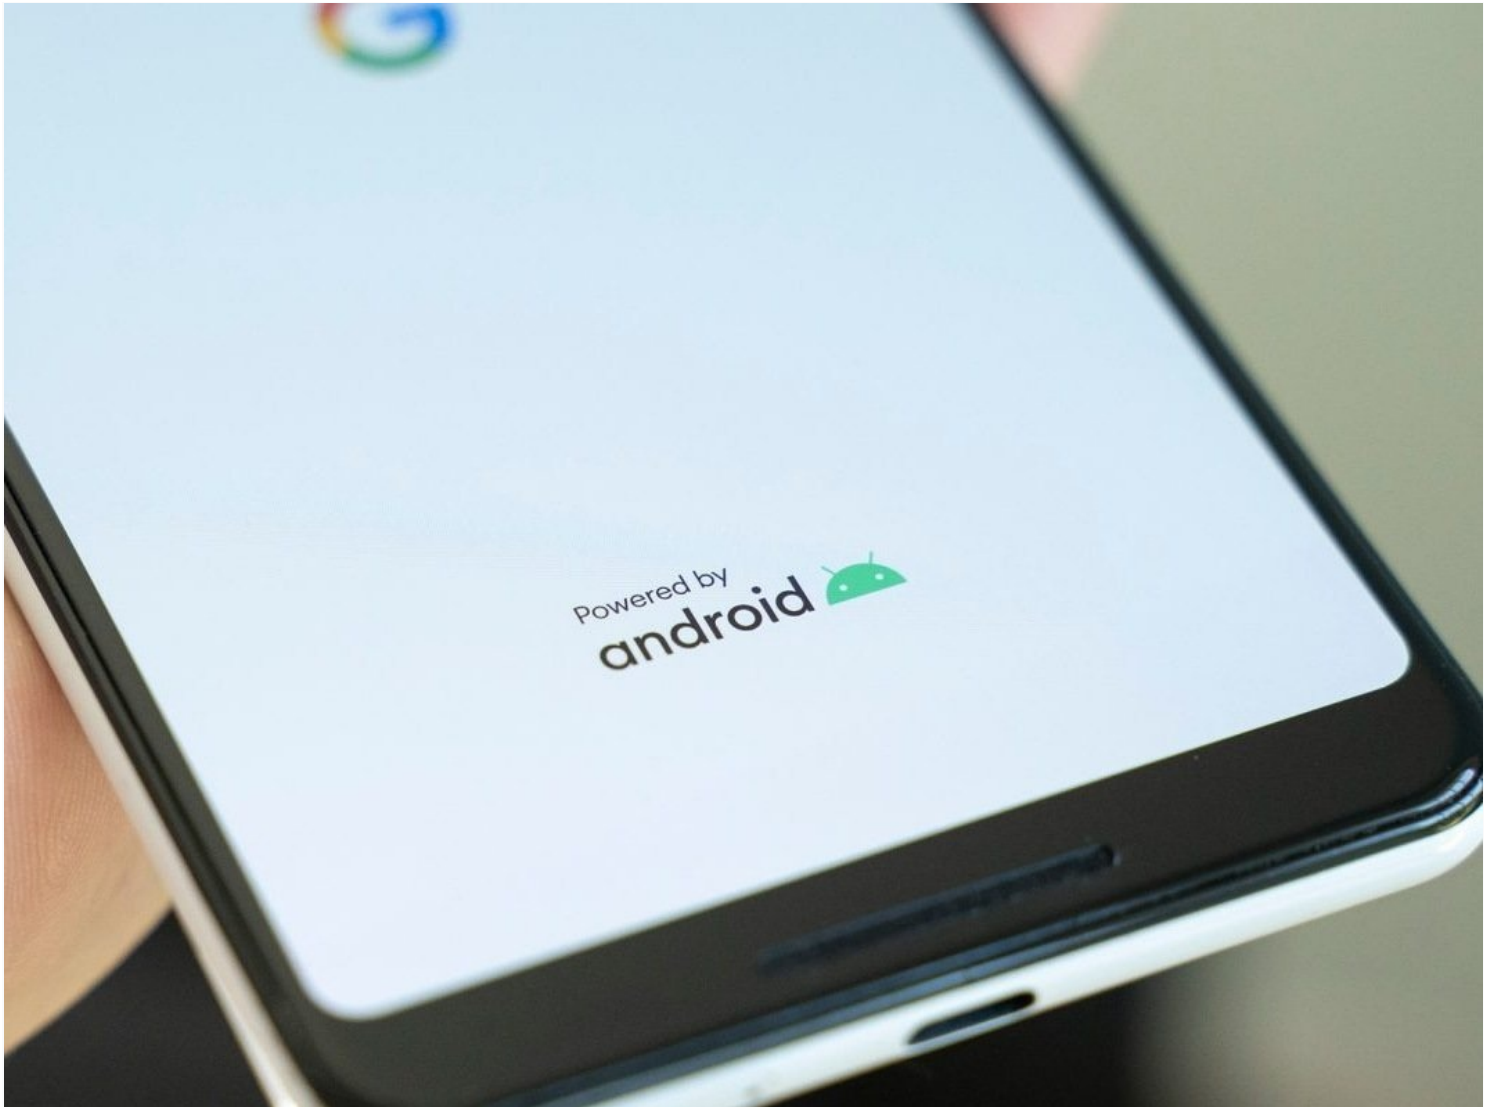

Erzwungener Neustart eines Android-Handys

Ein erzwungener Neustart ist ein Prozess, bei d...

Geschrieben von: Nicholas Kowalski



EINLEITUNG

Ein erzwungener Neustart ist ein Prozess, bei dem ein Gerät wie ein Smartphone, Tablet oder Computer neu gestartet wird, indem es manuell ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird.


Ein kalter Neustart unterscheidet sich von einem normalen Neustart, der durch Auswahl der Option „Neustart“ im Einstellungsmenü des Geräts ausgelöst werden kann. Ein erzwungener Neustart wird normalerweise durchgeführt, wenn das Gerät nicht reagiert oder eingefroren ist, und kann helfen, einige Softwareprobleme zu lösen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein kalter Neustart dazu führen kann, dass das Gerät nicht gespeicherte Daten oder Einstellungen verliert.

Schritt 1 — Ein/Aus-Taste gedrückt halten



- Halte die Ein/Aus-Taste 15 bis 30 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät neu startet.
- ① Bei Geräten von Samsung musst du möglicherweise stattdessen die Leiser-Taste und die Ein/Aus-Taste 7 Sekunden lang gedrückt halten.

Schritt 2 — Warten

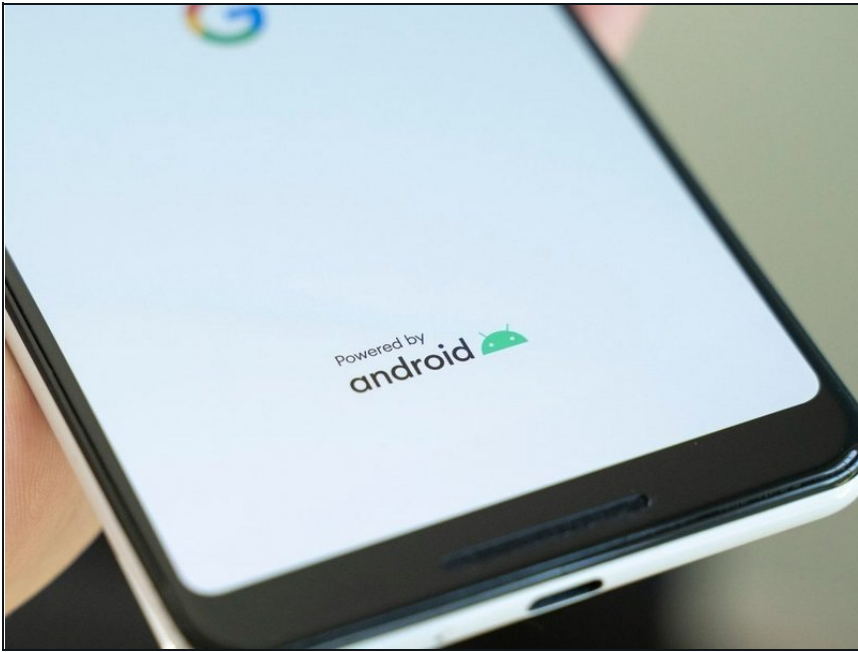

- Warte, bis dein Handy neu gestartet hat.

Entsperre nun noch dein Telefon und du hast erfolgreich dein Android-Gerät gerade neu gestartet.