



Nexus 5 Antennenkabel austauschen

Austausch des Antennenkabels im Google Nexus 5

Geschrieben von: Tyler Caldwell



EINLEITUNG

Wenn du oft keine Verbindung hast, musst du möglicherweise die Antennenkabel austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Spudger (1)



TEILE:

- Nexus 5 Antenna Cables (1)

Schritt 1 — Akkudeckel öffnen




- Der Akkudeckel des Nexus 5 wird von Rasten gehalten.
- Öffne den Akkudeckel mit einem Kubstoffwerkzeug.

Schritt 2 — Mittelrahmen abschrauben




- Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
- Entferne die vier Schrauben unten am Gerät, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
- Die Schraube ganz rechts kann mit Klebstoff bedeckt sein. Entferne den Klebstoff mit einem Spudger.

Schritt 3 — Mittelrahmen entfernen

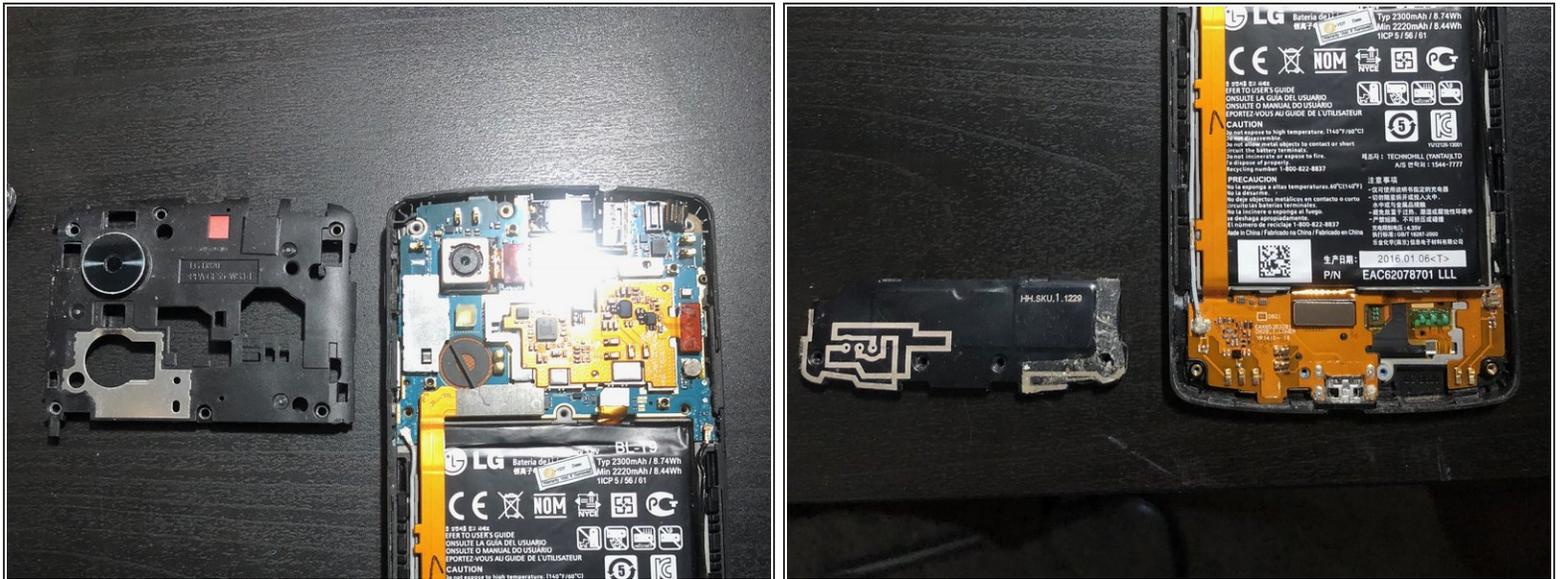

- Entferne den Mittelrahmen und die Lautsprechereinheit.

Schritt 4 — Antennenkabel austauschen

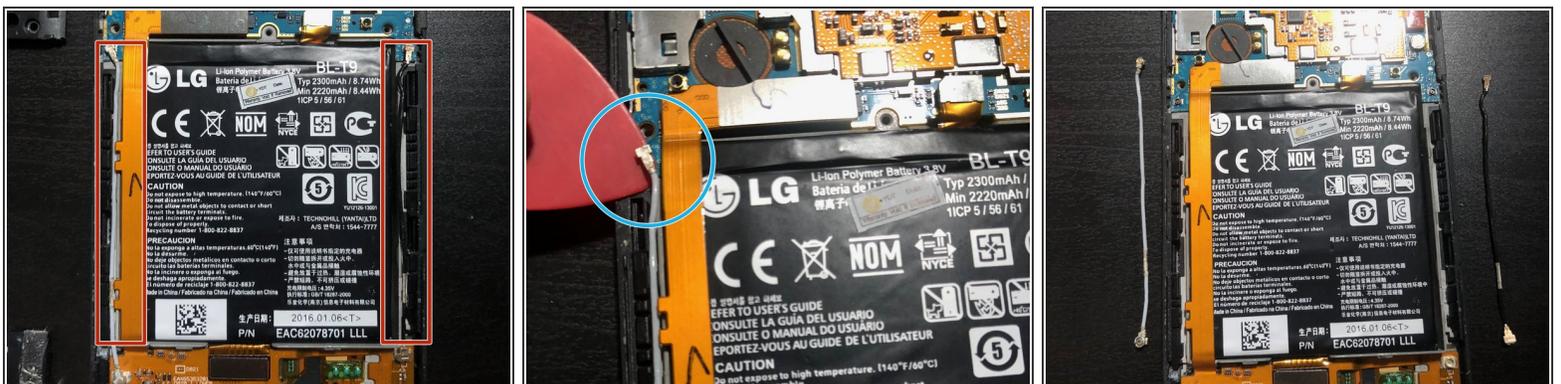

- Die Antennenkabel befinden sich rechts und links vom Akku. (Eines grau, das andere schwarz).
- Trenne beide Enden der Antennenkabel mit dem Spudger ab.
- Schließe die neuen Antennenkabel an.
- ⓘ Achte darauf, dass die Kabel sicher verbunden sind.

Schritt 5 — Zusammenbau



- Schraube den Mittelrahmen und die Lautsprechereinheit wieder fest.
- Drücke den Akkudeckel ringsum fest, bis er überall eingerastet ist.

Schritt 6 — Gerät einschalten



- Drücke die Einschalttaste, bis das Smartphone vibriert und/oder das Google Logo erscheint.