



Lenovo Z70-80 Lüftertausch

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter...

Geschrieben von: Eduardo Delgado





EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter deines Lenovo Z70-80 Laptops ersetzten kannst.

🔧 WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Akku

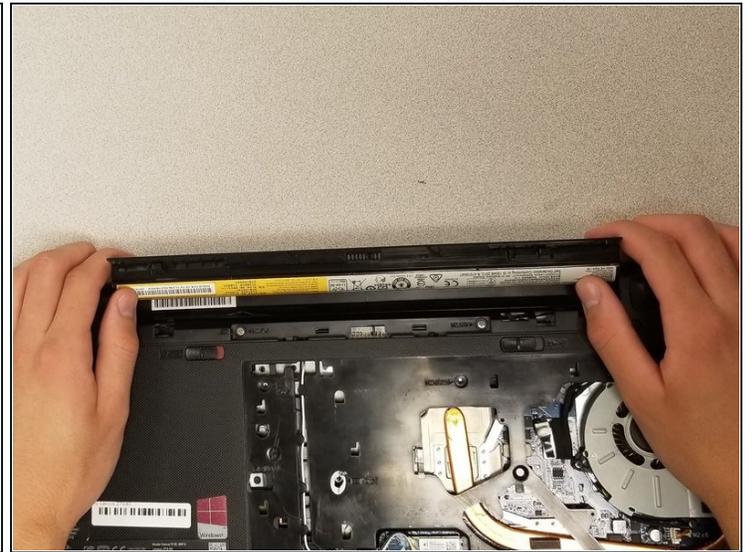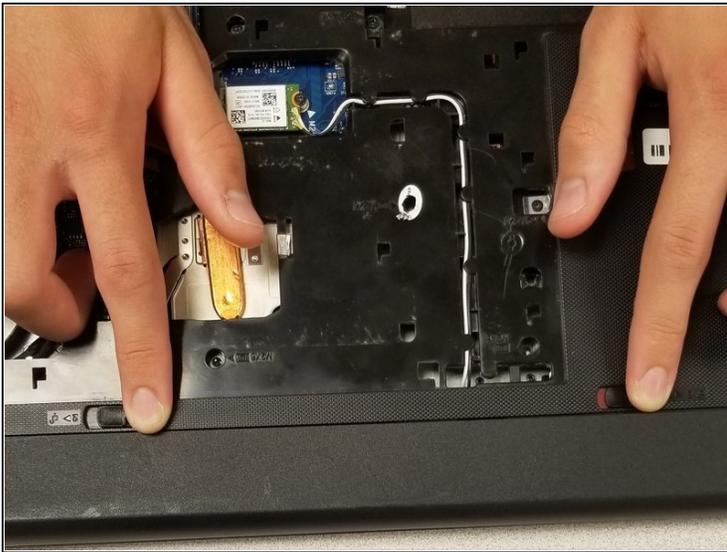

- Benutze deine Finger, um beide Laschen voneinander weg zu drücken, wodurch der Akku freigegeben wird.
- Ziehe den Akku heraus.

Schritt 2 — Untere Abdeckung



- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der unteren Abdeckung.
- Schiebe die Abdeckung leicht nach unten, hebe es dann an und entferne es.

Schritt 3 — Lüfter



- Entferne die drei 6mm Kreuzschlitzschrauben #0 des Lüfters.
- Diskonnektiere den Lüfter von der Hauptplatine, indem du den Stecker nach oben herausziehst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.