



Samsung Galaxy S7 Akkustecker entfernen

Grundständige Anleitung, um den Akku eines Samsung Galaxy S7 zu trennen.

Geschrieben von: Adam O'Camb



EINLEITUNG


Grundständige Anleitung, um den Akku eines Samsung Galaxy S7 zu trennen.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Akkustecker

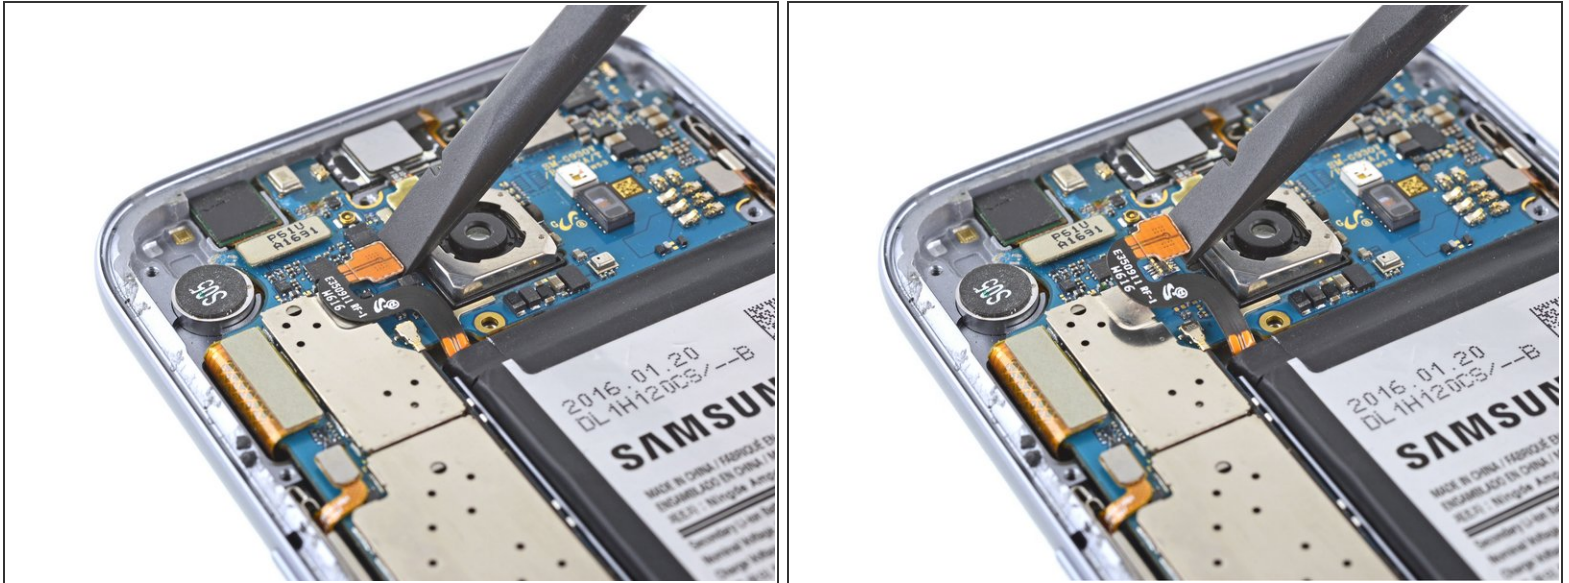

- Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker zu lösen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.