


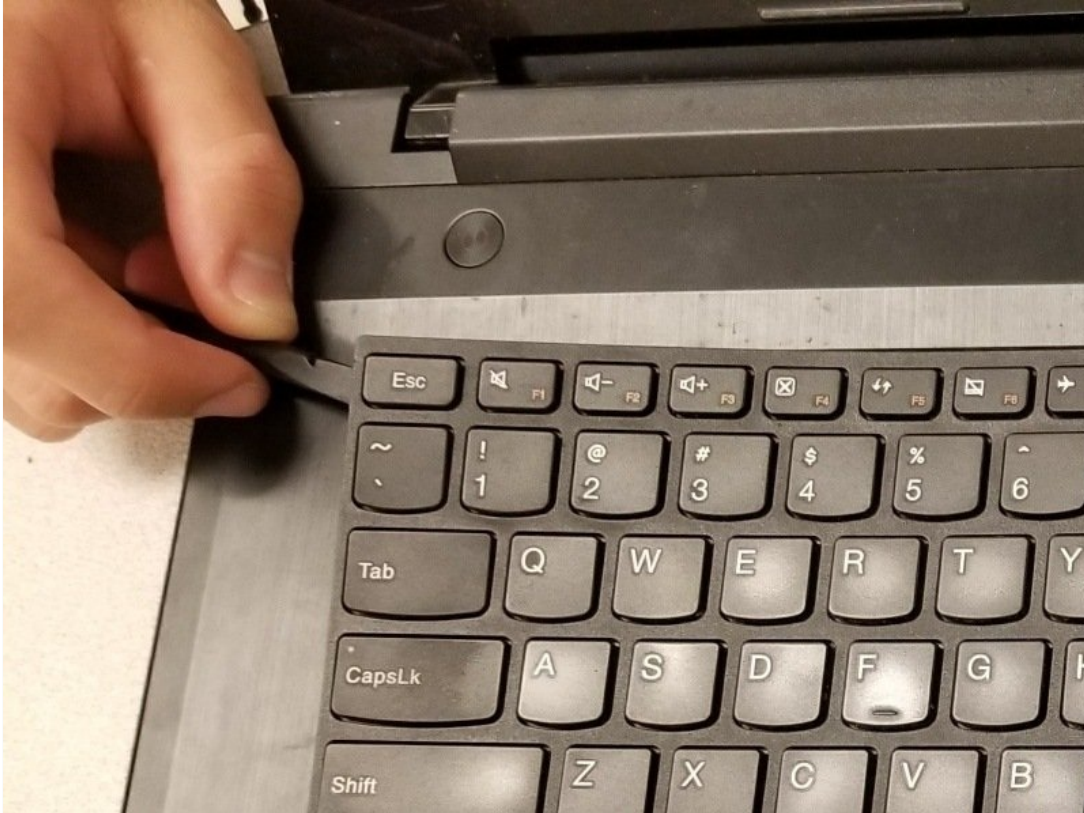

Lenovo Z70-80 Tastaturtausch

Diese Anleitung zeigt, wie du die Tastatur...

Geschrieben von: Eduardo Delgado





EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du die Tastatur deines Lenovo Z70-80 austauschen kannst.

WERKZEUGE:

Spudger (1)

Schritt 1 — Akku

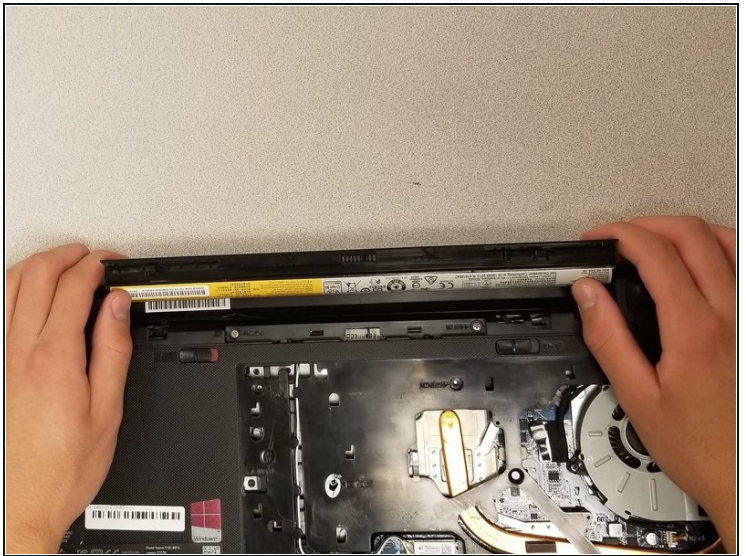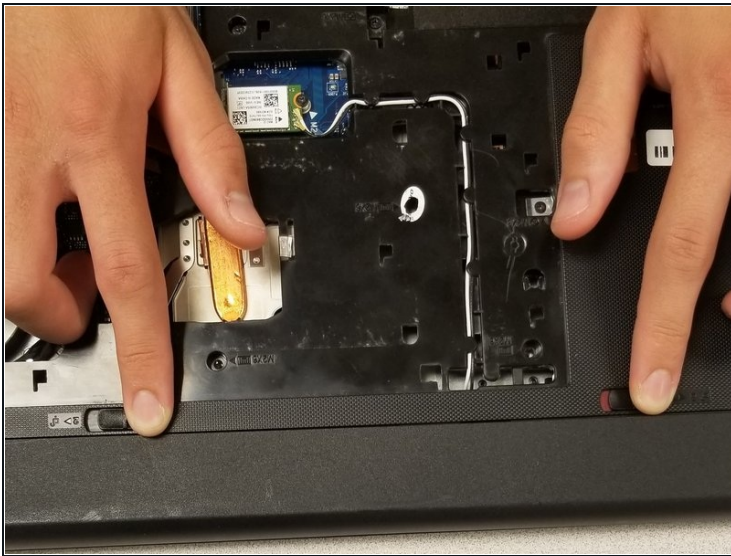

- Benutze deine Finger, um beide Laschen voneinander weg zu drücken, wodurch der Akku freigegeben wird.
- Ziehe den Akku heraus.

Schritt 2 — Tastatur



- Hebele die Tastatur vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers auf und entferne alle 3mm Kreuzschlitzschrauben #0.
- Benutze einen Spudger um die Rückhaltetasche des [ZIF Steckverbinders](#) des Flachkabels der Tastatur zu entfernen.
- Ziehe das Tastaturkabel aus dem Konnektor.
- Entferne die Tastatur.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.