



Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen

Austausch der Rückabdeckung am Huawei Mate 10 Pro.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG


Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung in deinem Huawei Mate 10 Pro austauschen kannst.

Wenn der Akku aufgebläht ist, darfst du dein Smartphone nicht erwärmen . Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, ziehe dir deswegen eine Schutzbrille auf und arbeite besonders umsichtig. Wenn du unsicher bist, dann gehe lieber zu einer professionellen Werkstatt.

WERKZEUGE:

- [Halberd Spudger](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Kleiner Saugnapf](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Schritt 1 — SIM-Einschub

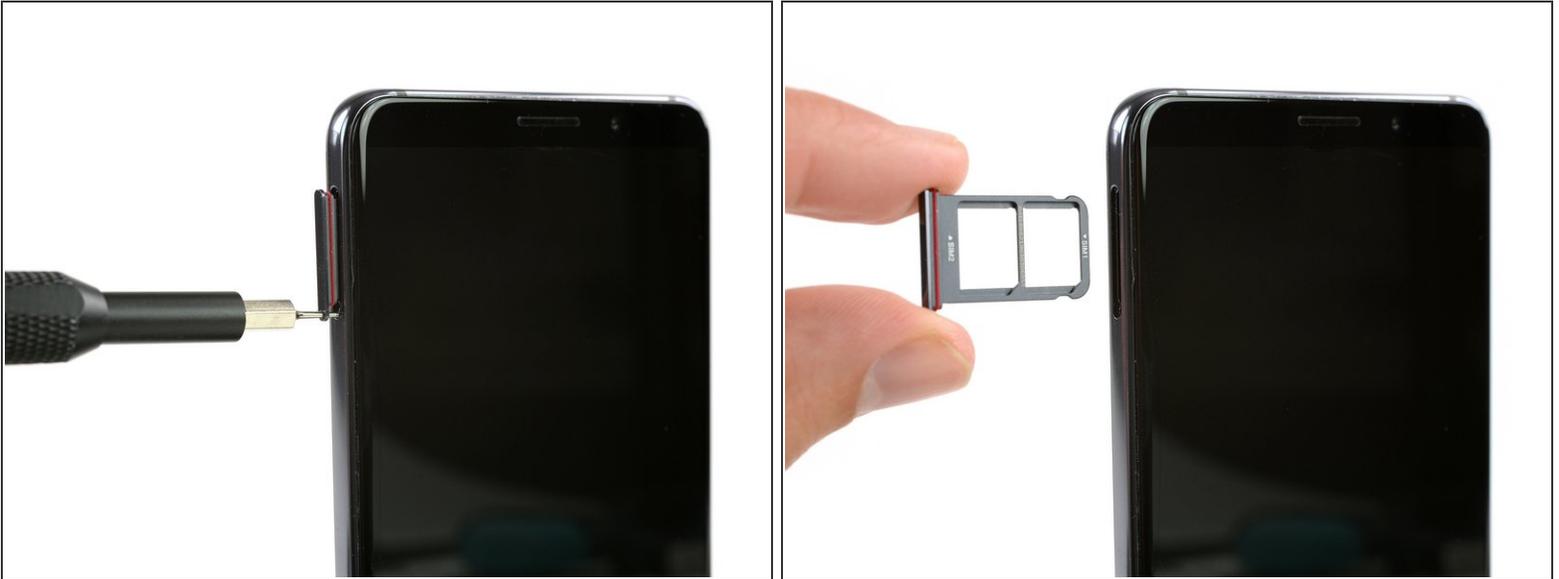

- Setze ein SIM-Öffnungswerkzeug in die Öffnung an der linken Seite ein und drücke es hinein.
- Entferne den SIM-Einschub.

Schritt 2 — Rückabdeckung



- Schalte das Smartphone aus.
- [Erwärme einen iOpener](#) und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.

Schritt 3



- Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber hoch, bis du die Hellebardenklinge eines Halberd-Spudgers einsetzen kannst.
- Trenne den Kleber unter der Rückabdeckung rundum mit dem Halberd-Spudger auf.
- ⓘ Setze Plektren ein, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann, während du an anderer Stelle arbeitest.


Schritt 4



! Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.

- Klappe die Rückabdeckung zur Seite.
- Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabschirmung befestigt ist, die sich auf dem Verbinder des Fingerabdrucksensorkabels befindet.

Schritt 5

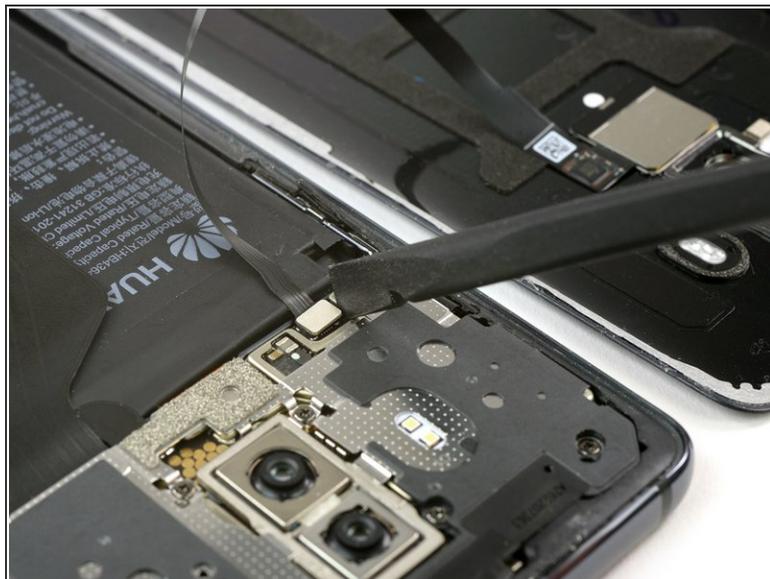

- Entferne mit einer Pinzette die Metallabschirmung, die den Stecker des Fingerabdrucksensors bedeckt.
- Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Spudger ab.
- ☑ Verwende beim Zusammenbau wo nötig neue Klebestreifen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.