



# HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen

Einer der häufigsten Schäden am HP Elite x2...

Geschrieben von: Noah Stapp



---

## **Einleitung**

Einer der häufigsten Schäden am HP Elite x2 1012 G2 ist ein defektes Display. Diese Anleitung zeigt, wie du das Display recht leicht entfernen kannst, entweder um es auszutauschen oder um weitere Reparaturen im Inneren durchzuführen.

---



### **WERKZEUGE:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Kleiner Saugnapf](#) (1)
-

## Schritt 1 — Display



- ❗ Schalte den Computer vor Reparaturbeginn aus.
- Lege das Gerät mit dem Boden nach oben vor dich, der Aufsteller ist aufgeklappt.

## Schritt 2



- Entferne die sechs 3 mm Torx T35 Schrauben, die vom Aufsteller verdeckt werden.

### Schritt 3



- Lege das Gerät mit dem Display nach oben.
- Drücke einen Saugheber in einer Ecke fest.
- Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis sich das Display vom Gehäuse löst.
- Wiederhole in den anderen drei Ecken.


## Schritt 4



- Hebe das Display hoch und entferne es vom Gerät.

**⚠** Heble vorher die Ecken frei, sonst kann das Display beschädigt werden.

## Schritt 5

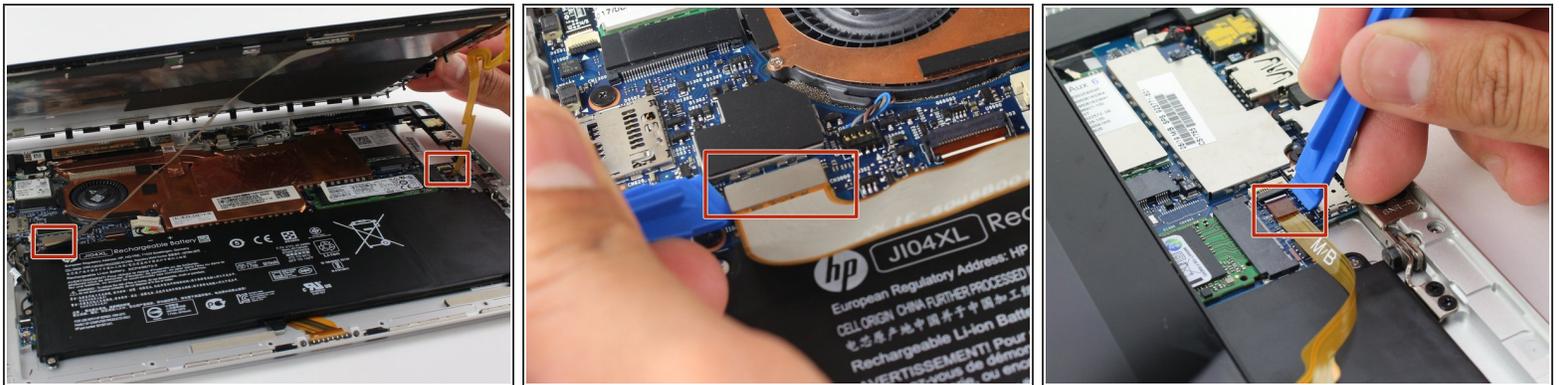

- Hebe die Laschen an den Steckern auf der Rückseite des Displays mit einem Öffnungswerkzeug hoch und löse die Stecker ab.

## Schritt 6



- Hebe das Display behutsam vom Gerät weg.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.