



Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen

Austausch des Bildschirms am Samsung Galaxy S7 Active

Geschrieben von: Erick Vazquez



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Bildschirm austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)



TEILE:

- [Samsung Galaxy S7 Active Screen](#) (1)

Schritt 1 — Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm ausbauen



- Weiche den Klebstoff am Bildschirm mit einem Haartrockner auf.

⚠ Das Smartphone wird heiß, fasse es nicht an.

Schritt 2



- Zwänge einen Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen und beginne damit, ihn abzutrennen.
- ⓘ Es geht leichter, den Bildschirm vom Rahmen abzulösen, wenn du mehrere Werkzeuge benutzt.
- ⓘ Dein Smartphone ist nach der Reparatur nicht mehr wasserfest.

Schritt 3



- Fahre mit dem Spudger mindestens ein Mal rings um das Smartphone herum.
- ⓘ Es geht leichter, wenn du dabei die Stelle, an der sich das Werkzeug gerade befindet, mit dem Haartrockner erwärmst.


Schritt 4



- Hebe den Bildschirm mit der Hand hoch.


⚠ Wasche dir danach die Hände gut mit warmem Wasser und Seife ab.

Schritt 5 — Bildschirm

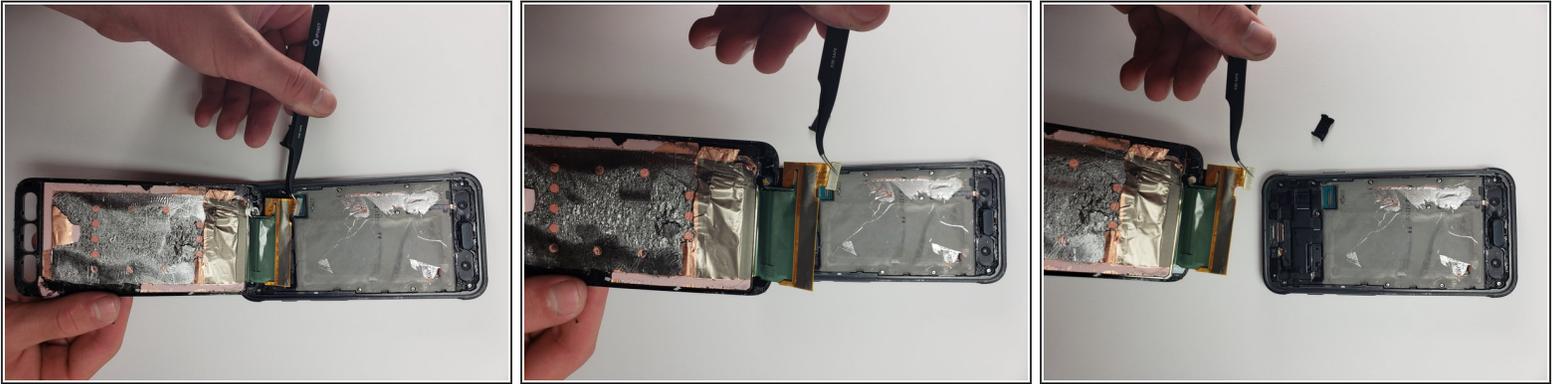

- Löse den Bildschirmstecker mit einer Pinzette vom Gerät ab.

Schritt 6

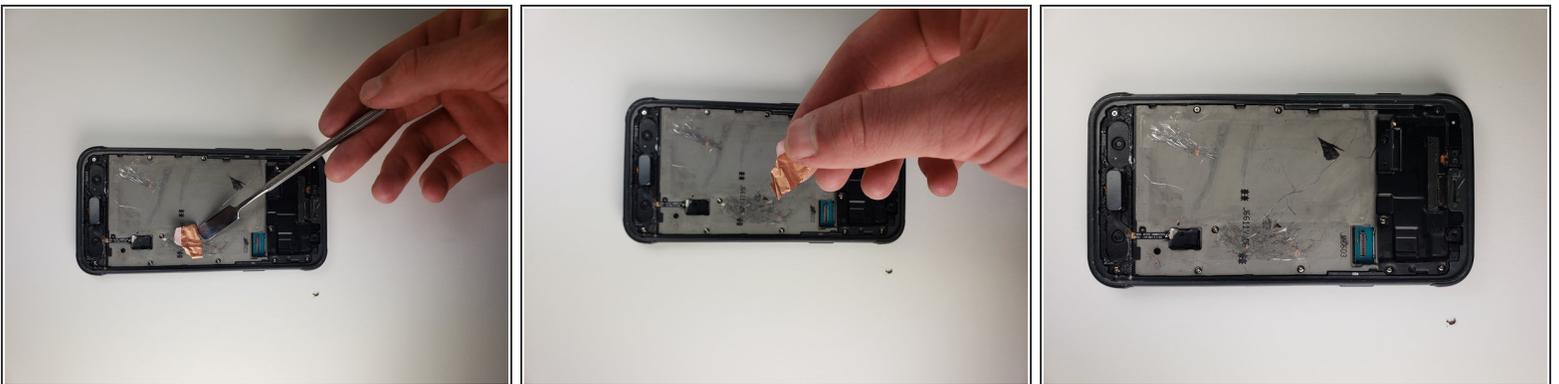

- Schabe die Klebstoffreste am Smartphone mit einem geeigneten Werkzeug ab.
- Gib etwas Alkohol auf ein Tuch und reibe alle Klebstoffreste ab.
- Reinige das ganze Smartphone mit dem feuchten Tuch.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.