



Samsung Galaxy S7 Active Rückkamera austauschen

Austausch der Rückkamera am Samsung Galaxy S7 Active

Geschrieben von: Joe De Leone



EINLEITUNG

Dieses Anleitung zeigt dir, wie du die Rückkamera austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
- Heat Gun (1)
- Metal Spudger (1)
- Hair Dryer (1)
- Pinzette (1)



TEILE:

- Samsung Galaxy S7 Active Screen (1)

Schritt 1 — Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm ausbauen



- Weiche den Klebstoff am Bildschirm mit einem Haartrockner auf.

⚠ Das Smartphone wird heiß, fasse es nicht an.

Schritt 2



- Zwänge einen Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen und beginne damit, ihn abzutrennen.
- ⓘ Es geht leichter, den Bildschirm vom Rahmen abzulösen, wenn du mehrere Werkzeuge benutzt.
- ⓘ Dein Smartphone ist nach der Reparatur nicht mehr wasserfest.

Schritt 3



- Fahre mit dem Spudger mindestens ein Mal rings um das Smartphone herum.
- ⓘ Es geht leichter, wenn du dabei die Stelle, an der sich das Werkzeug gerade befindet, mit dem Haartrockner erwärmst.

Schritt 4



- Hebe den Bildschirm mit der Hand hoch.
- ⚠ Wasche dir danach die Hände gut mit warmem Wasser und Seife ab.**

Schritt 5 — Akku



- Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #000.

Schritt 6




- Eine kleine Kunststoffabdeckung ist damit frei geworden, löse sie mit einer Pinzette ab.

Schritt 7




- Entferne die andere kleine Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette.

Schritt 8

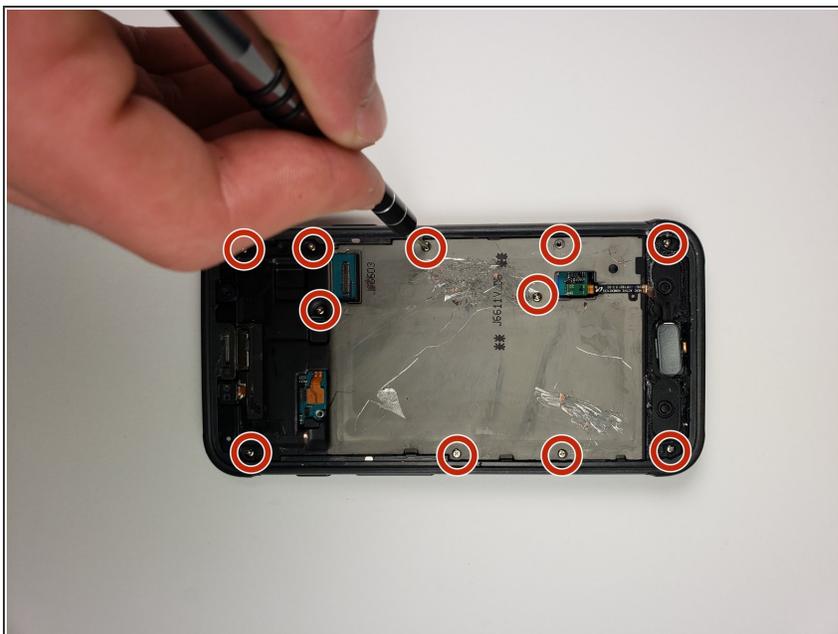

- Entferne die elf im Bild markierten Kreuzschlitzschrauben #000.

Schritt 9

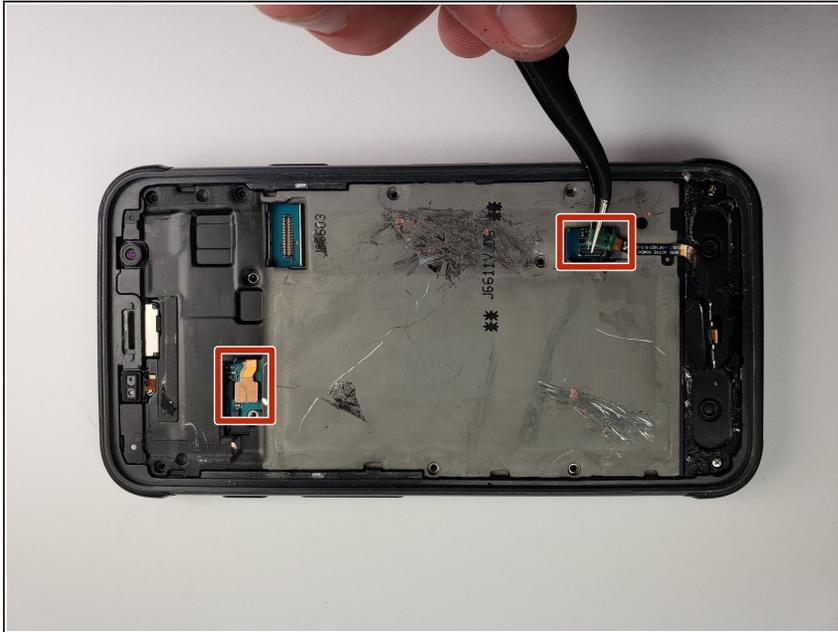

- Löse die markierten Stecker von der Hauptplatine.

Schritt 10




- Löse mit einer Pinzette die Mitteltaste und ihren Verbinder von der Hauptplatine.

Schritt 11



- Löse den Mittelrahmen und den Akku mit einem Metallspatel von der Hauptplatine ab.

Schritt 12

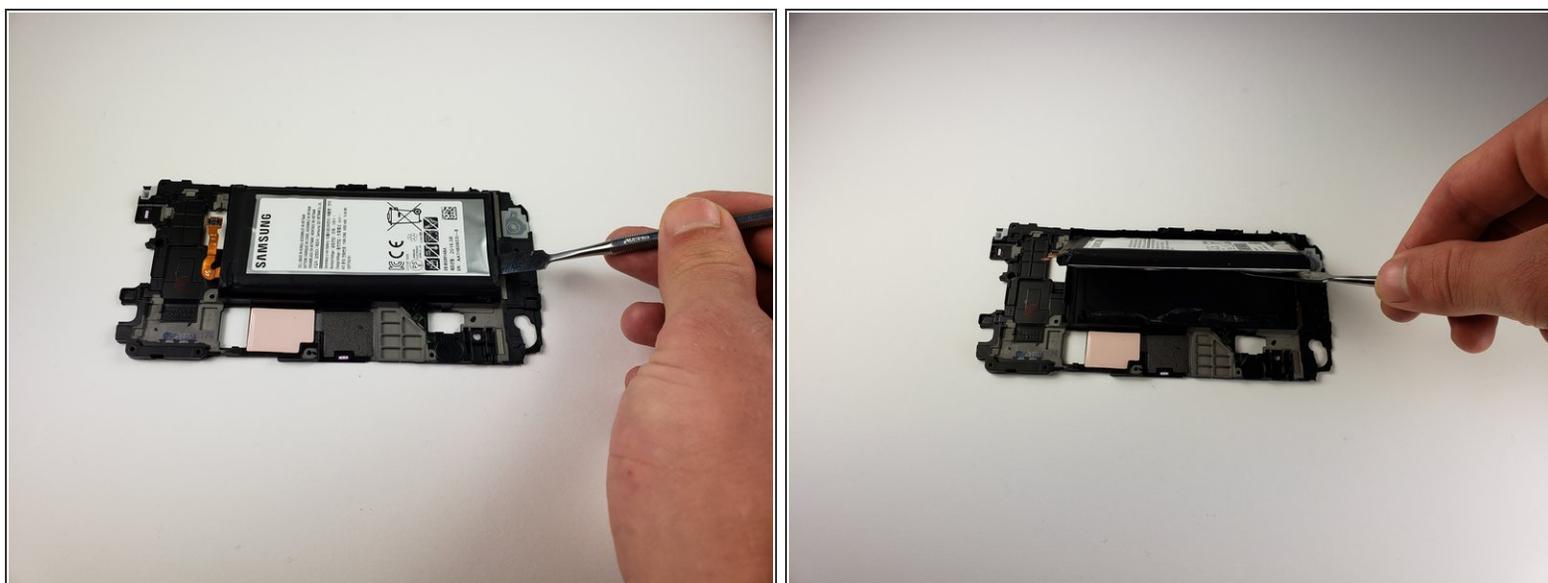

- Trenne den Akku mit dem Metallspatel vom Mittelrahmen.
- ☑ Um einen neuen Akku einzubauen und neue Klebestreifen anzubringen, [folge dieser Anleitung](#).

Schritt 13 — Rückkamera



- Löse die Kamera mit einer Pinzette vom Akku.
- ⓘ Der Stecker sollte sich wie ein Legostein ablösen lassen.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.