

Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm ausbauen

Ausbau des Bildschirms am Samsung Galaxy S7 Active.

Geschrieben von: Chengbin Owen Kuang



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Bildschirm ausbauen kannst.



WERKZEUGE:

- Heat Gun (1)
- Metal Spudger (1)
- Pinzette (1)



TEILE:

• Samsung Galaxy S7 Active Screen (1)

Schritt 1 — Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm ausbauen



- Weiche den Klebstoff am Bildschirm mit einem Haartrockner auf.
- ① Das Smartphone wird heiß, fasse es nicht an.

Schritt 2



- Zwänge einen Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen und beginne damit, ihn abzutrennen.
- Es geht leichter, den Bildschirm vom Rahmen abzulösen, wenn du mehrere Werkzeuge benutzt.
- Dein Smartphone ist nach der Reparatur nicht mehr wasserfest.


Schritt 3





- Fahre mit dem Spudger mindestens ein Mal rings um das Smartphone herum.
- i Es geht leichter, wenn du dabei die Stelle, an der sich das Werkzeug gerade befindet, mit dem Haartrockner erwärmst.

Schritt 4

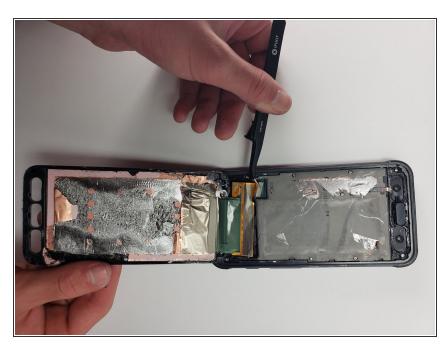

- Hebe den Bildschirm mit der Hand hoch.
- Masche dir danach die Hände gut mit warmem Wasser und Seife ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.