




Dell Precision 7510 Arbeitsspeicher (RAM) austauschen

In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie man den...

Geschrieben von: Johnathan Hammond

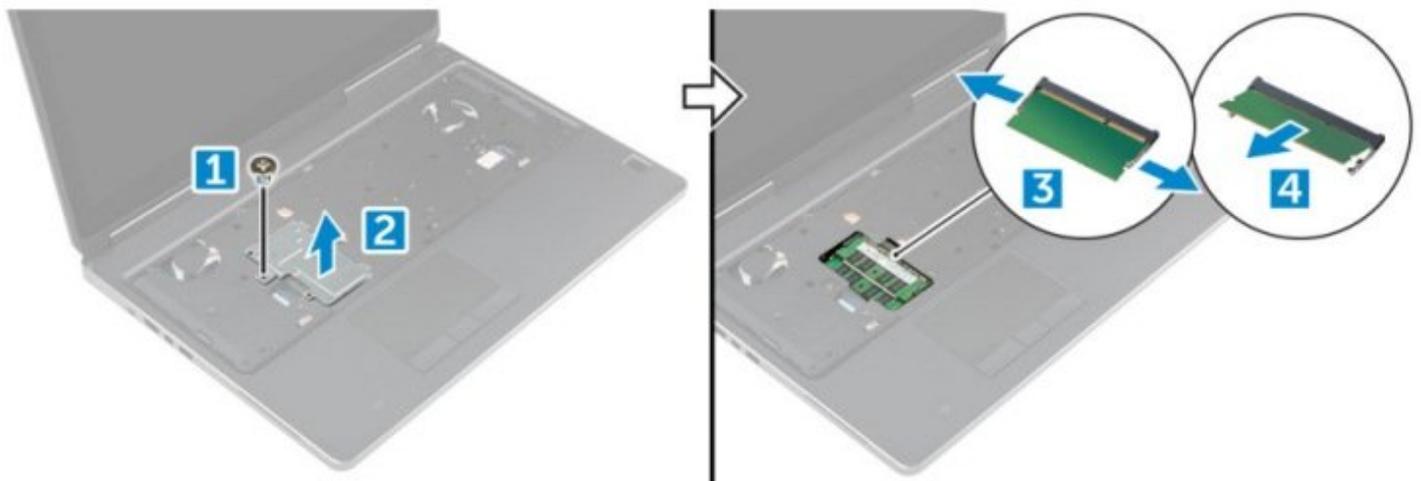

EINLEITUNG


In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie man den Arbeitsspeicher entfernt und austauscht.



WERKZEUGE:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Entfernen der Akkuabdeckung

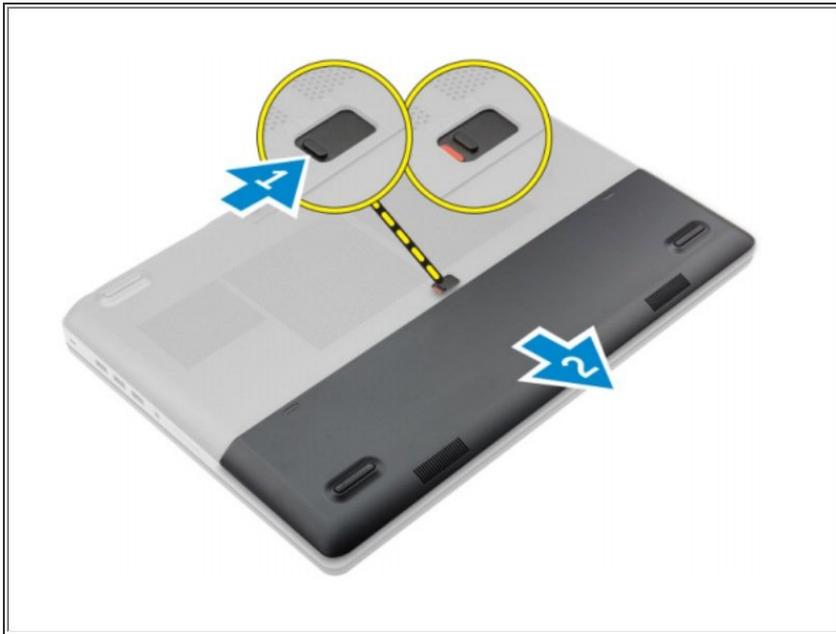


- Schiebe die Entriegelungstaste zur Seite, um die Abdeckung zu entriegeln.
- Ziehe an der Abdeckung und hebe sie an, um sie vom Rechner zu entfernen,

Schritt 2 — Entfernen der Akkuabdeckung

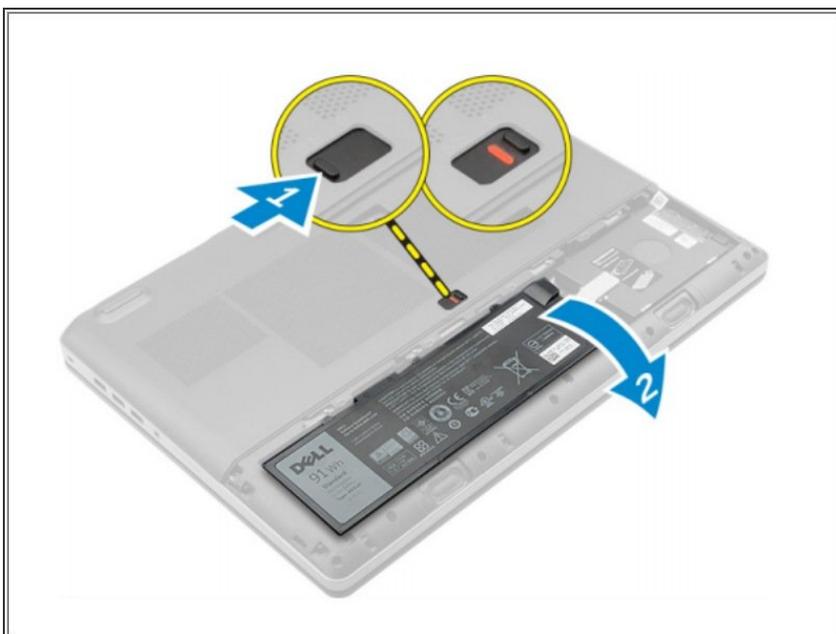


- Schiebe die Verriegelungstaste zur Seite, um die Akkuabdeckung zu entriegeln.
- Ziehe am Akku und hebe ihn an, um ihn aus dem Rechner zu entfernen.

Schritt 3 — Entfernen der Festplatte

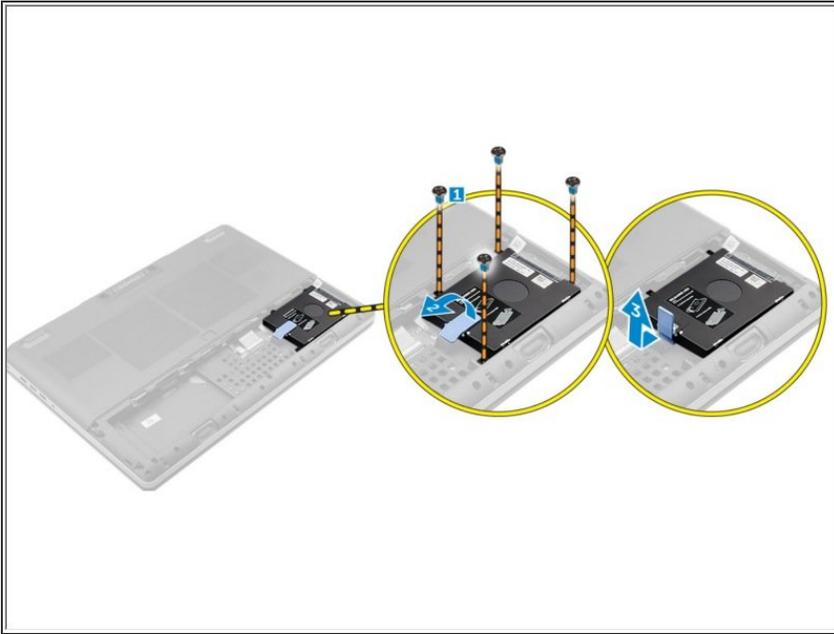


- Entferne die Halteschrauben der Festplatte
- Klappe die Haltetasche der Festplatte hoch in die entriegelte Position.
- Nimm die Festplatte aus dem Rechner.

Schritt 4 — Entferne die Schrauben

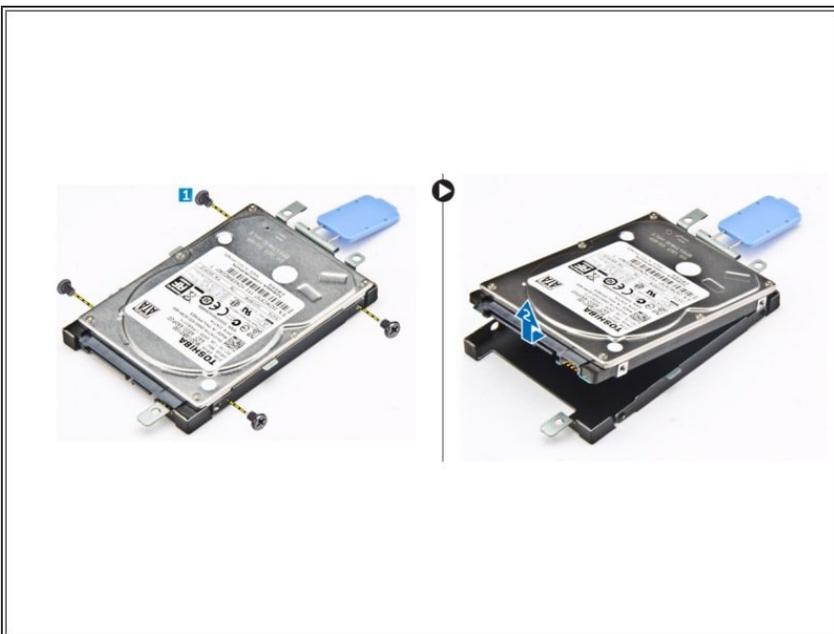


- Entferne die Schrauben, die die Festplatte sichern. Hebe die Festplatte aus der Halterung heraus.

Schritt 5 — Entfernen der Tastaturkabel

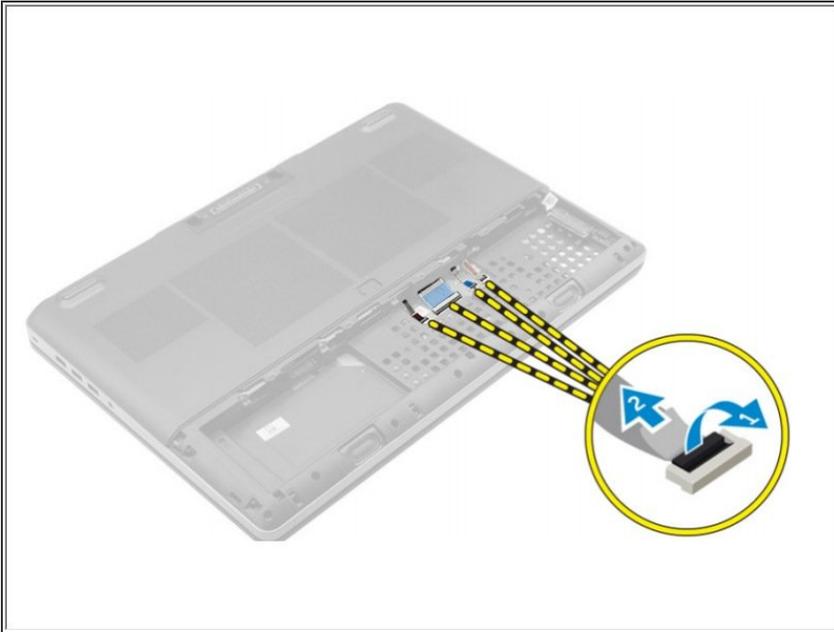


- Ziehen Sie das Klebeband ab, um an die Kabel zu gelangen.
- Heben Sie die Lasche an und trennen Sie die Tastaturkabel von der Systemplatine.

Schritt 6 — Entfernen der Tastatur

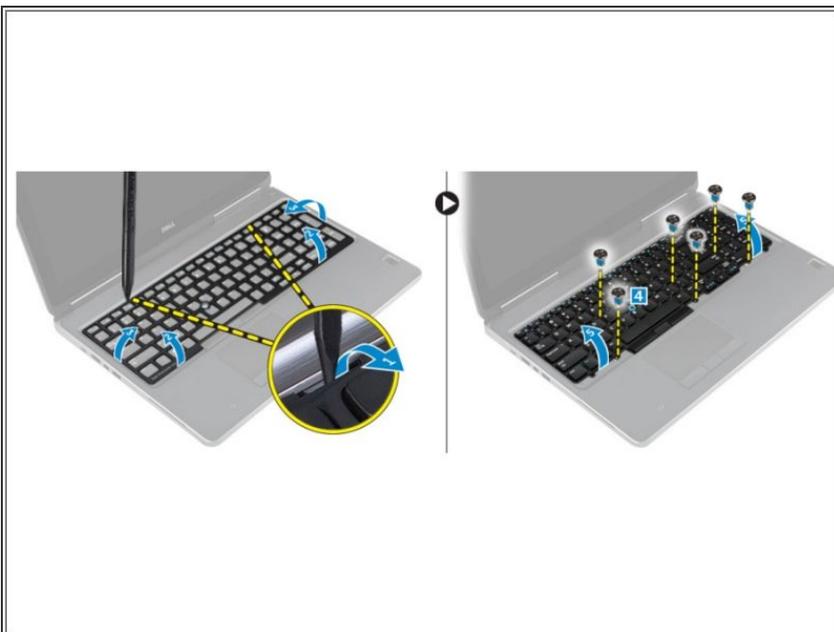


- Hebele die Tastaturverkleidung ab. Beginne an der Unterseite und arbeite Dich an der oberen Kante entlang. Entferne sie vom Rechner.
- Entferne die Halteschrauben der Tastatur.
- Hebe die Vorderseite an und schiebe die Tastatur darunter heraus.

Schritt 7 — Arbeitsspeicher entfernen

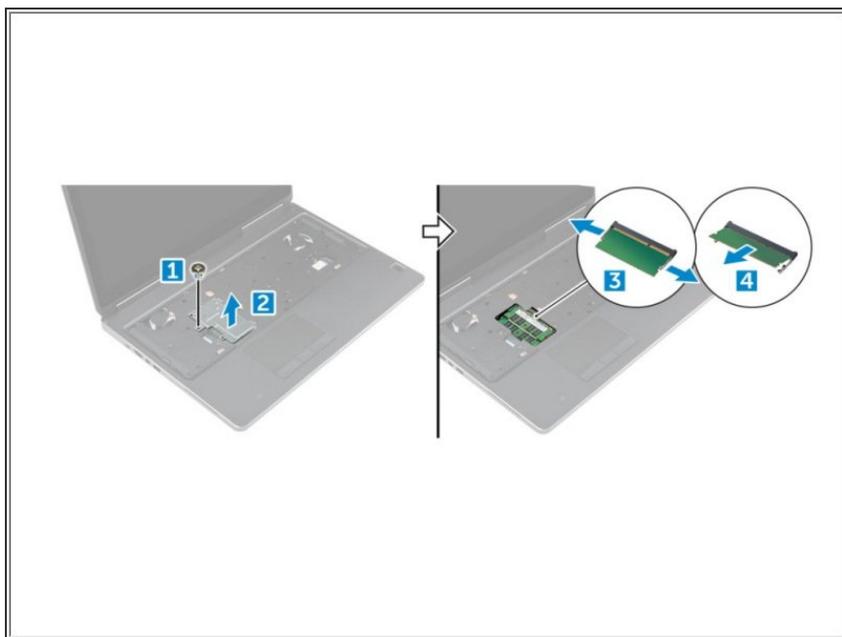

- Entferne die Schraube der Arbeitsspeicher-Abdeckung.
- Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
- Ziehen Sie an der Seite des Arbeitsspeichers die Halterungen auseinander, bis der Arbeitsspeicher herauskommt.
- Nehme den Arbeitsspeicher heraus und entferne ihn vom Computer.

Schritt 8 — Arbeitsspeicher entfernen

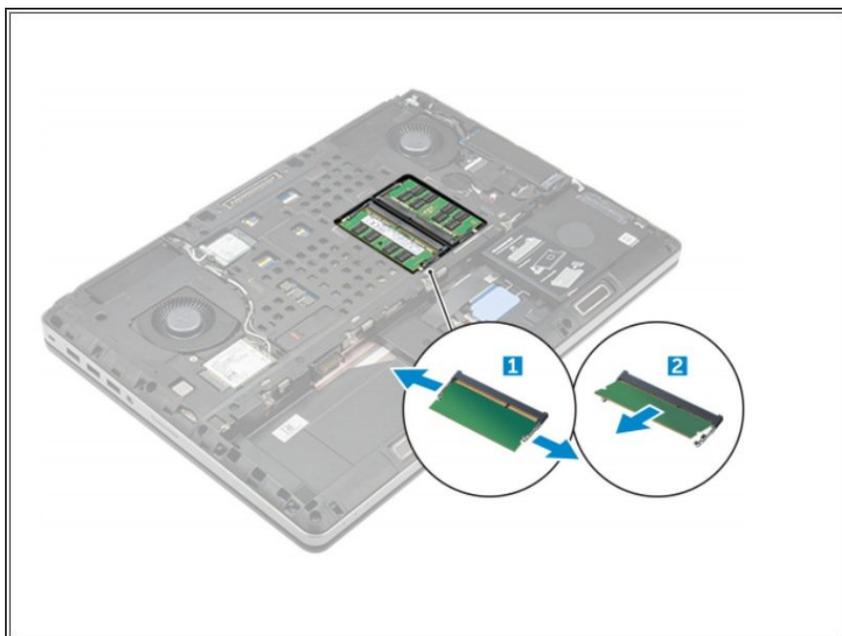

- Ziehen Sie an der Seite des Arbeitsspeichers die Halterungen auseinander, bis der Arbeitsspeicher herauskommt.
- Hebe den Arbeitsspeicher an und entferne ihn vom Computer.