

# HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen

Um sich mit einem WLAN zu verbinden, benötigt...

Geschrieben von: Ryan McMullen



# EINLEITUNG


Um sich mit einem WLAN zu verbinden, benötigt der Computer die Wi-Fi Karte. Wenn die Karte defekt ist, kann dein Computer nicht in das Internet. Wenn du keine oder nur eine schlechte Verbindung hast, könnte die Wi-Fi Karte defekt sein. Hier wird gezeigt, wie du sie austauschen kannst.

## 🔧 WERKZEUGE:

[Kreuzschlitzschraubendreher PH1](#) (1)

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

## Schritt 1 — Bodendeckel

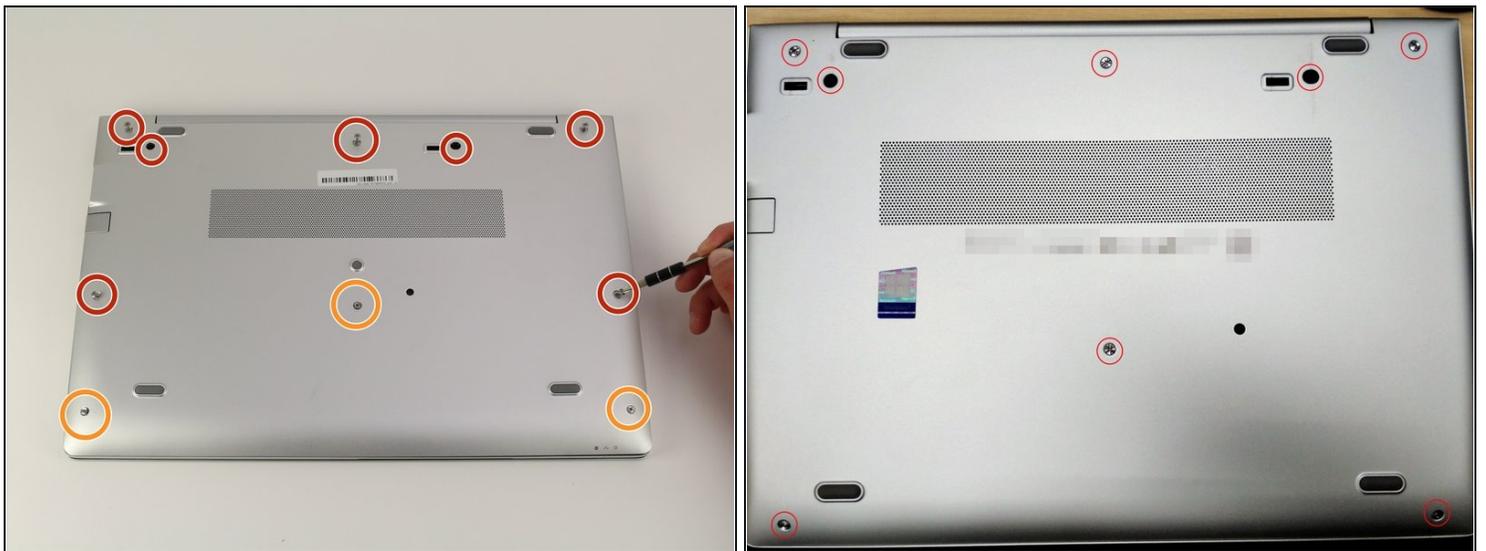

- Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
- Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
- ⓘ Diese drei Schrauben müssen nicht entfernt, sondern nur gelöst werden.
- ⓘ Manche Modelle haben eine etwas andere Schraubeneinteilung, wie auf dem 2. Foto.

## Schritt 2



- Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
  - Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
  - Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
  - Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
  - Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
- ⓘ Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.

### Schritt 3




- Fasse die Bodenabdeckung an und trenne sie vorsichtig vom Gerät ab.
- ⓘ An der Bodenabdeckung gibt es keine Kabel. Sei beim Ablösen vorsichtig, da viele Bauteile offen liegen.

### Schritt 4 — Wi-Fi Karte




- Ziehe die Stecker an der Wi-Fi Karte mit einem Spudger, den Fingern oder einer Pinzette hoch.
- ⓘ Der Stecker sollte sich leicht von der Karte lösen lassen. Sei trotzdem vorsichtig und ziehe nicht zu kräftig, das könnte die Wi-Fi Karte weiter beschädigen.

## Schritt 5

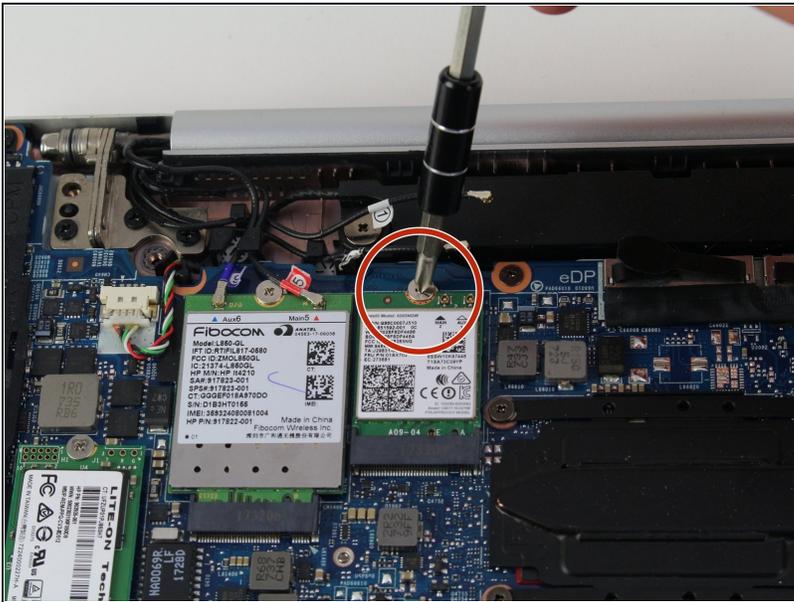

- Entferne die einzelne 2 mm Kreuzschlitzschraube #1, welche die Wi-Fi Karte befestigt.

## Schritt 6

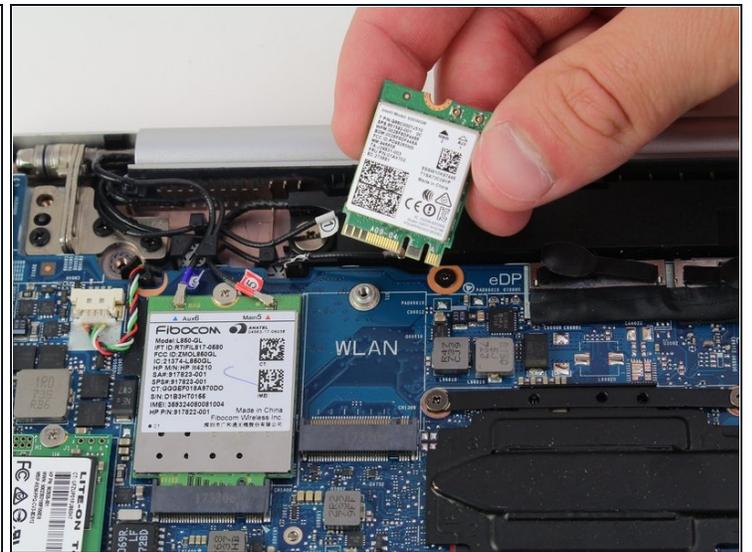

- Die Wi-Fi Karte sollte ein Stück herauspringen. Fasse sie vorsichtig an den Seitenkanten an und ziehe sie nach außen aus ihrem Anschluss heraus.
- ⓘ Die Wi-Fi Karte sollte sich leicht herausziehen lassen. Ziehe trotzdem nicht zu stark.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

