


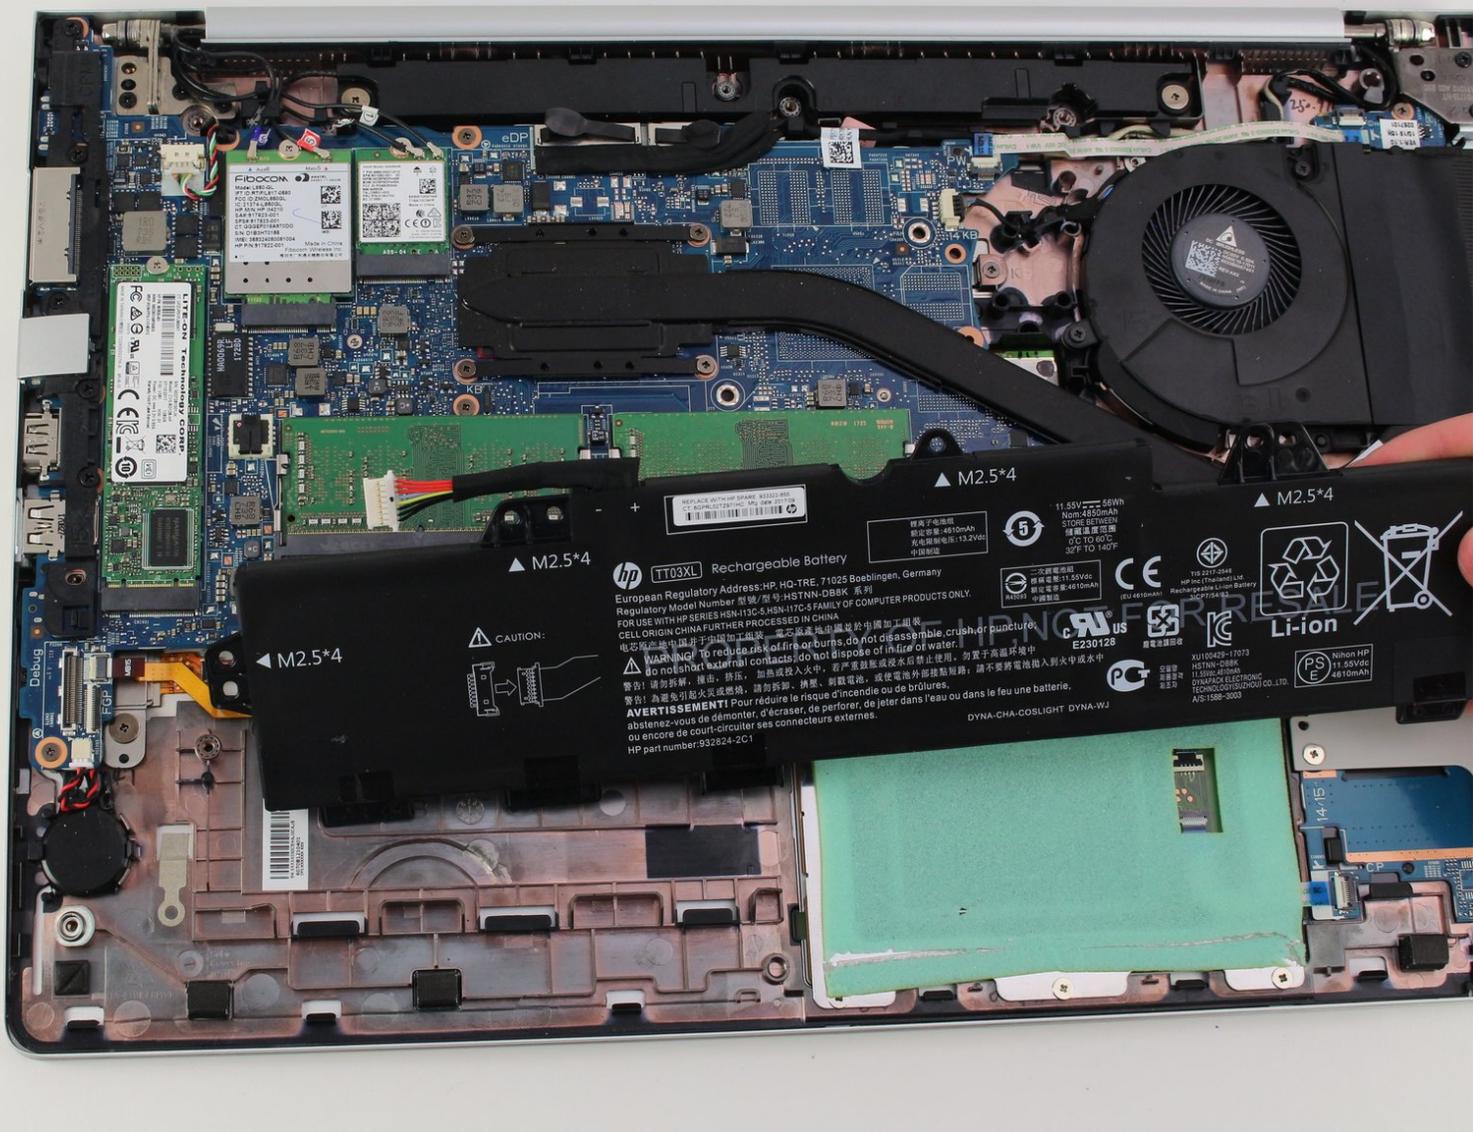

# HP EliteBook 840 G5 Akku austauschen

(1) Warnung:\*\*\* Es können mehrere Varianten...

Geschrieben von: Ryan McMullen



## EINLEITUNG

- **Warnung:\*\*\*** Es können mehrere Varianten dieses Notebooks vorkommen mit jeweils einem anderen Akkumodell. Vor dem Kauf eines Ersatzakkus, vergewissere dich nach dem für dich richtigen Akkumodell durch das Öffnen der unteren Notebookbodenplatte.

Der Akku in einem Notebook ist die wichtigste Komponente für ein funktionierendes Notebook. Sollte dein HP Elitebook 840 G5 eine schlechte Akkulaufzeit aufweisen, dann folge bitte der nachfolgenden Schritt-für-Schritt Anleitung für den Akkuaustausch. Sei vorsichtig bei diesem Vorgang , denn bei der Entfernung der Bodenplatte werden die darunter liegenden elektrischen Komponenten deines Notebooks freigelegt. Achte auch darauf, die Anschlussdrähte an den Köpfen vorsichtig zu entfernen und nicht den Drähten selbst. Dadurch wird verhindert, dass Drähte während des Austauschs brechen.



### WERKZEUGE:


- [Kreuzschlitzschraubendreher PH1](#) (1)
- [iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)
- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)



### ERSATZTEILE:

- [HP EliteBook 830, 840, 735, and 745 G5 Battery](#) (1)

## Schritt 1 — Bodendeckel

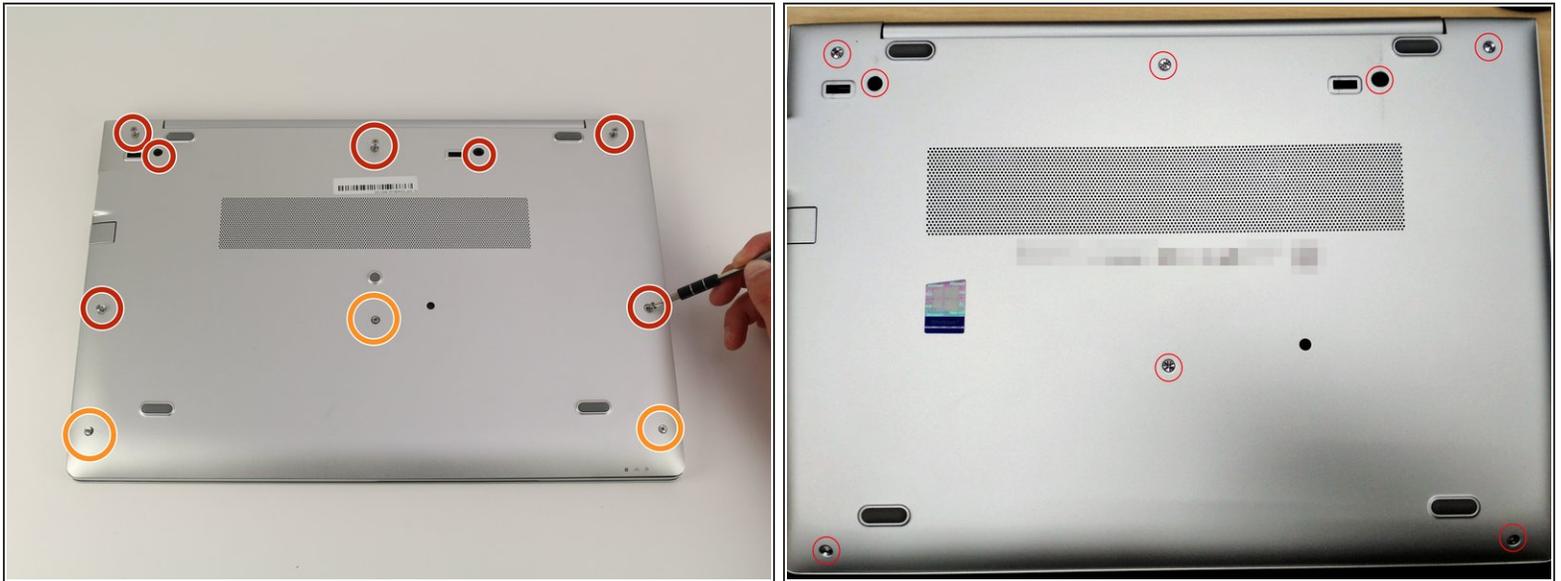

- Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
- Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
- ⓘ Diese drei Schrauben müssen nicht entfernt, sondern nur gelöst werden.
- ⓘ Manche Modelle haben eine etwas andere Schraubeneinteilung, wie auf dem 2. Foto.

## Schritt 2




- Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
  - Hebe die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
  - Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
  - Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
  - Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
- i** Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.

### Schritt 3




- Fasse die Bodenabdeckung an und trenne sie vorsichtig vom Gerät ab.
- ⓘ An der Bodenabdeckung gibt es keine Kabel. Sei beim Ablösen vorsichtig, da viele Bauteile offen liegen.

### Schritt 4 — Akku

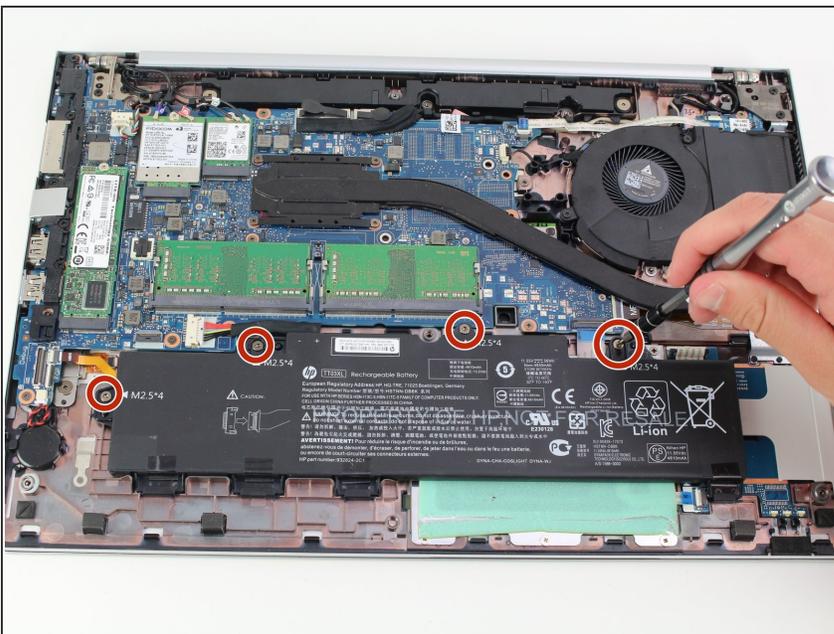


- Entferne die vier 4 mm Torx T9 Schrauben, welche den Akku befestigen.

## Schritt 5

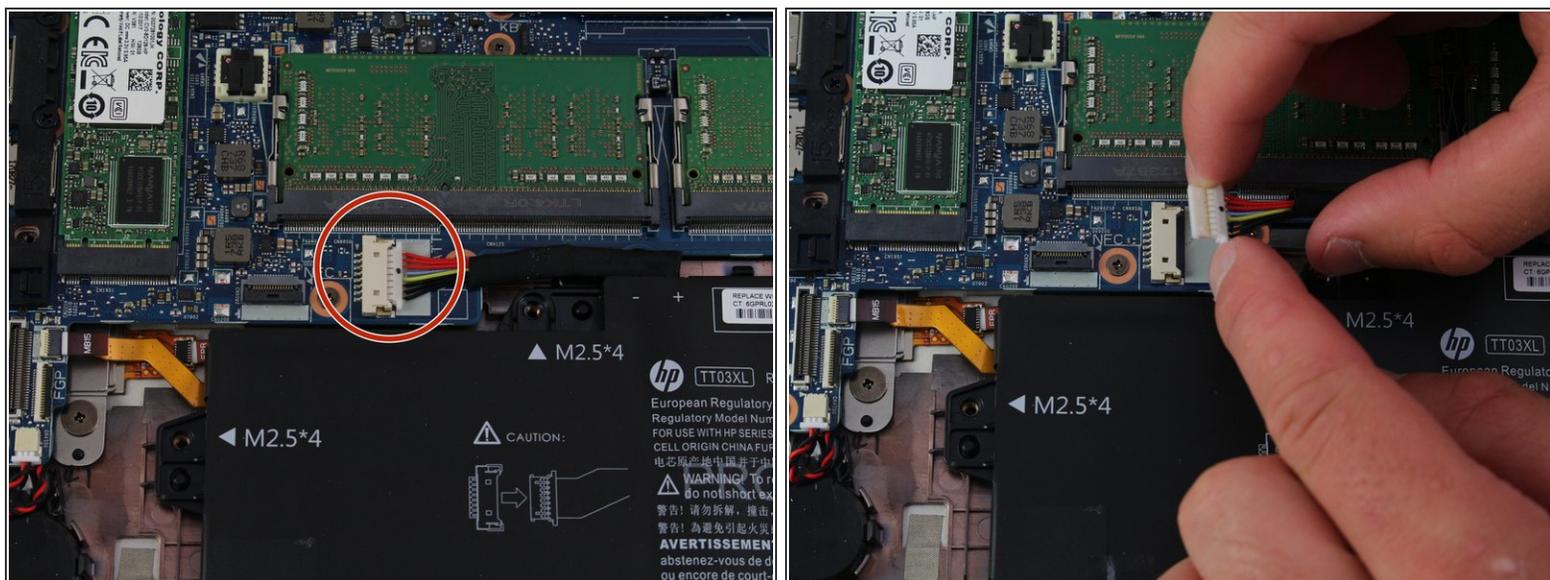

- Fasse den Stecker der Stromversorgung an den Seiten an und ziehe ihn ab.
- ⓘ Ziehe nicht an den Kabeln selbst, das könnte sie beschädigen.

## Schritt 6

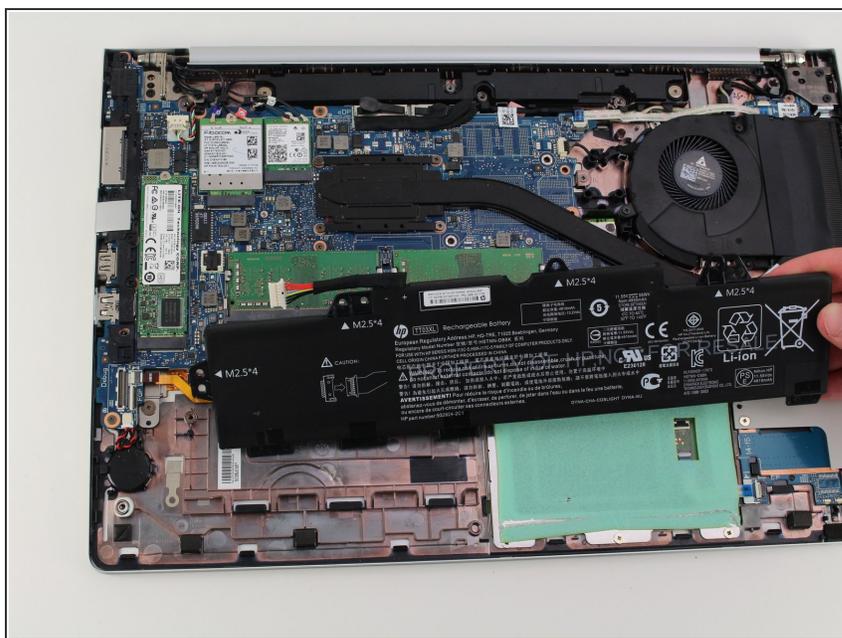

- Schiebe den Akku heraus und entferne ihn vom Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.