



# HP EliteBook 840 G5 Bodendeckel austauschen

Wenn du Zugang zu den inneren Bauteilen haben...

Geschrieben von: Lucas Martos-Repath



## EINLEITUNG

Wenn du Zugang zu den inneren Bauteilen haben willst, oder weil der Bodendeckel beschädigt ist, musst du als erstes den Bodendeckel abnehmen. Sei vorsichtig, die inneren Bauteile sind dann nicht mehr geschützt.



### WERKZEUGE:


- [Kreuzschlitzschraubendreher PH1](#) (1)
- [iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)



### ERSATZTEILE:

- [HP EliteBook Lower Case - L14371-001](#) (1)

## Schritt 1 — Bodendeckel

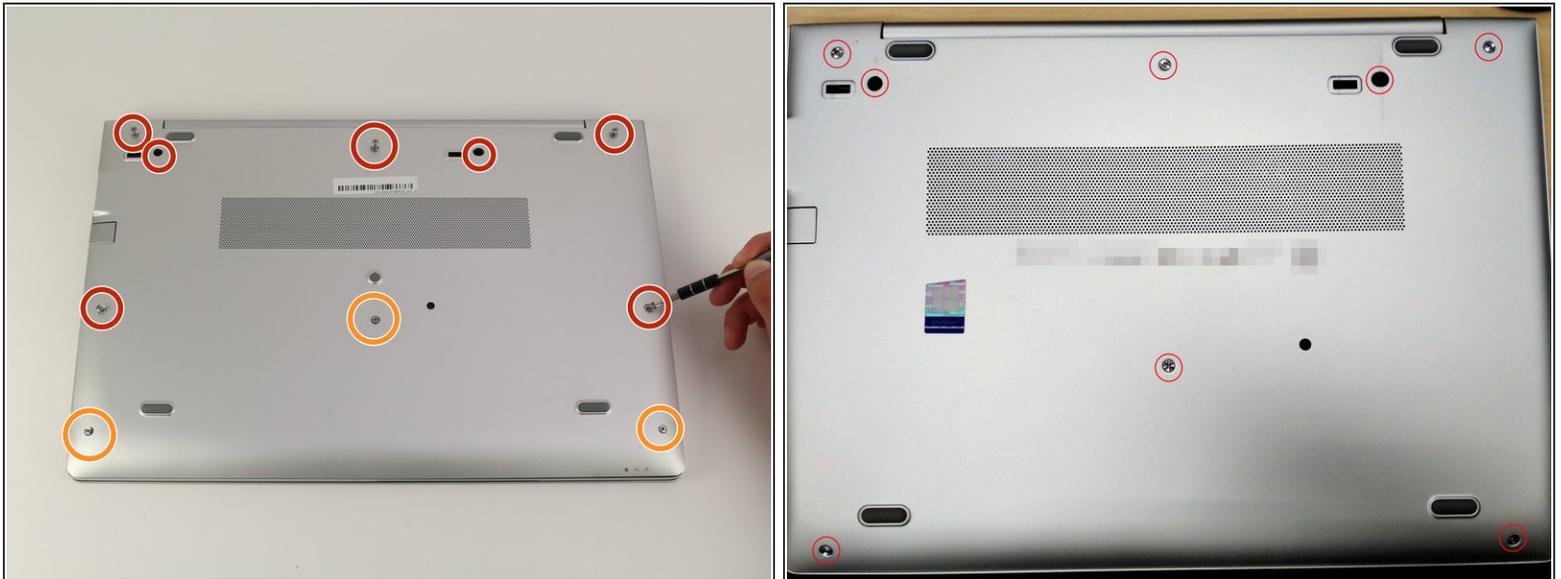

- Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
- Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
- ⓘ Diese drei Schrauben müssen nicht entfernt, sondern nur gelöst werden.
- ⓘ Manche Modelle haben eine etwas andere Schraubeneinteilung, wie auf dem 2. Foto.

## Schritt 2



- Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
  - Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
  - Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
  - Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
  - Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
- i** Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.

## Schritt 3



- Fasse die Bodenabdeckung an und trenne sie vorsichtig vom Gerät ab.
- ⓘ An der Bodenabdeckung gibt es keine Kabel. Sei beim Ablösen vorsichtig, da viele Bauteile offen liegen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.