



# HP EliteBook 840 G5 Trackpad austauschen

Wenn dein Trackpad nicht mehr gut reagiert oder...

Geschrieben von: Lucas Martos-Repath



## EINLEITUNG


Wenn dein Trackpad nicht mehr gut reagiert oder sogar garnicht, dann hilft dir diese Anleitung beim Austausch. Sei vorsichtig, da du an den inneren Bauteilen des Computers arbeiten musst.

---

### WERKZEUGE:

- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
  - [Kreuzschlitzschraubendreher PH1](#) (1)
  - [iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)
  - [Precision Tweezers Set](#) (1)
-

## Schritt 1 — Bodendeckel

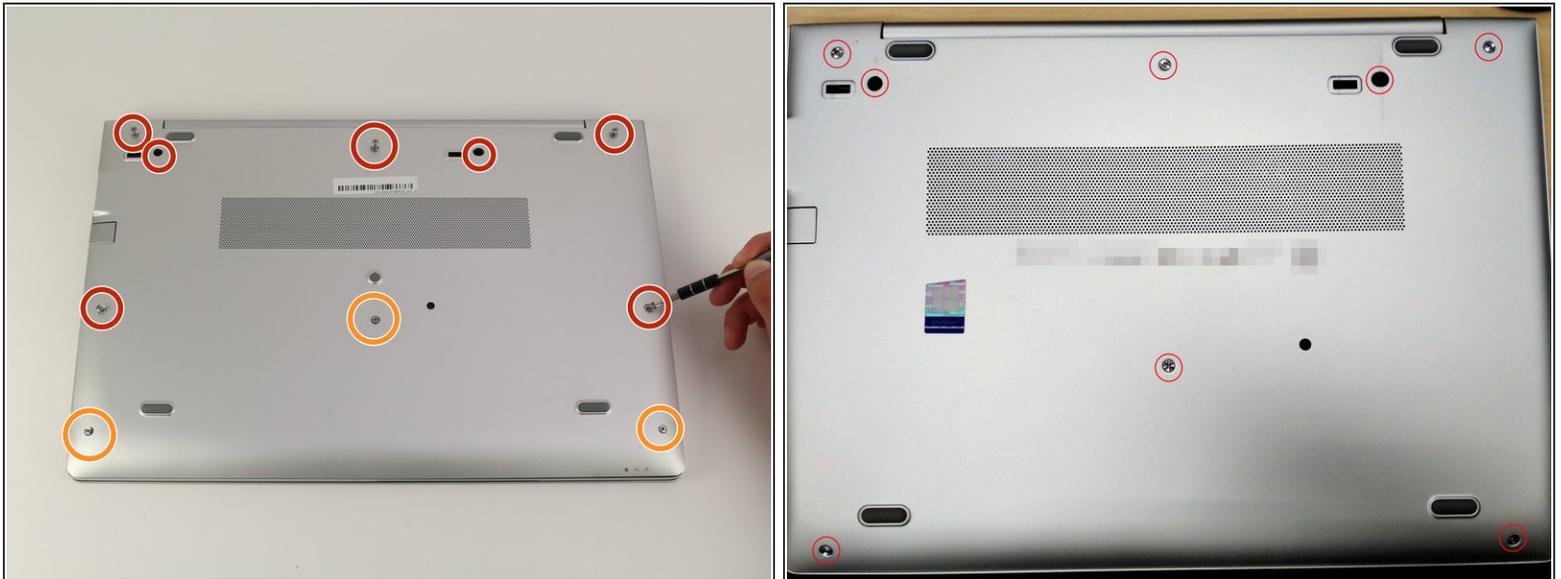

- Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
- Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
- ⓘ Diese drei Schrauben müssen nicht entfernt, sondern nur gelöst werden.
- ⓘ Manche Modelle haben eine etwas andere Schraubeneinteilung, wie auf dem 2. Foto.

## Schritt 2




- Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
  - Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
  - Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
  - Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
  - Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
- i** Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.

### Schritt 3



- Fasse die Bodenabdeckung an und trenne sie vorsichtig vom Gerät ab.
- ⓘ An der Bodenabdeckung gibt es keine Kabel. Sei beim Ablösen vorsichtig, da viele Bauteile offen liegen.

### Schritt 4 — Akku

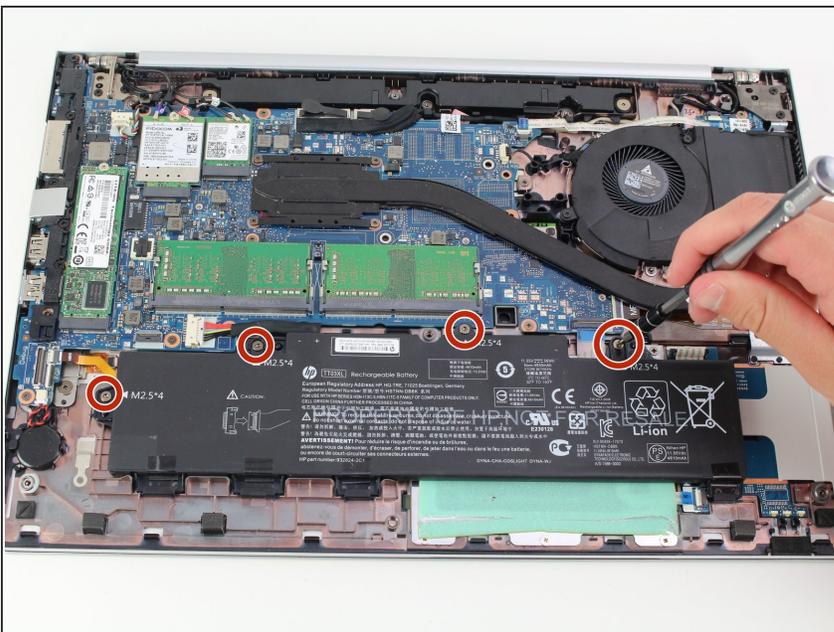


- Entferne die vier 4 mm Torx T9 Schrauben, welche den Akku befestigen.

## Schritt 5




- Fasse den Stecker der Stromversorgung an den Seiten an und ziehe ihn ab.
- ⓘ Ziehe nicht an den Kabeln selbst, das könnte sie beschädigen.

## Schritt 6

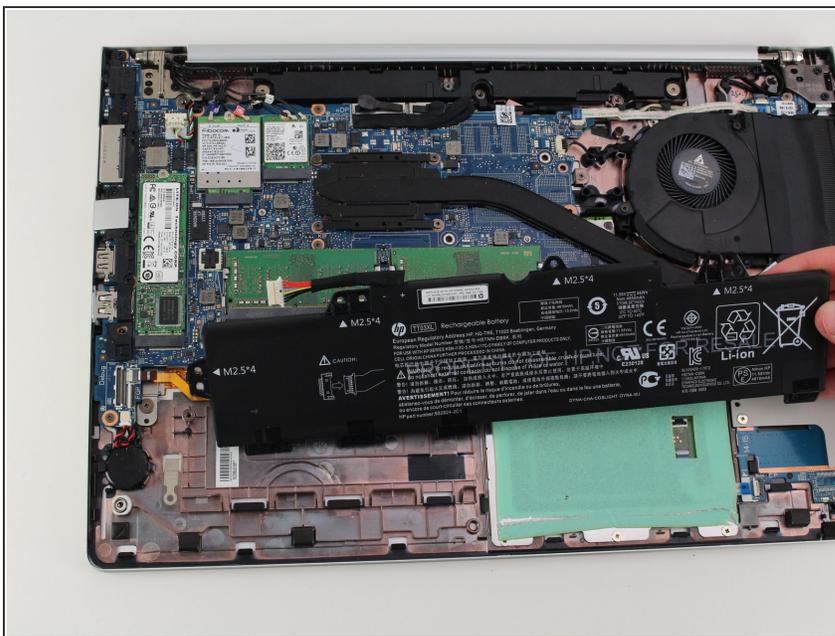

- Schiebe den Akku heraus und entferne ihn vom Gerät.


## Schritt 7 — Trackpad

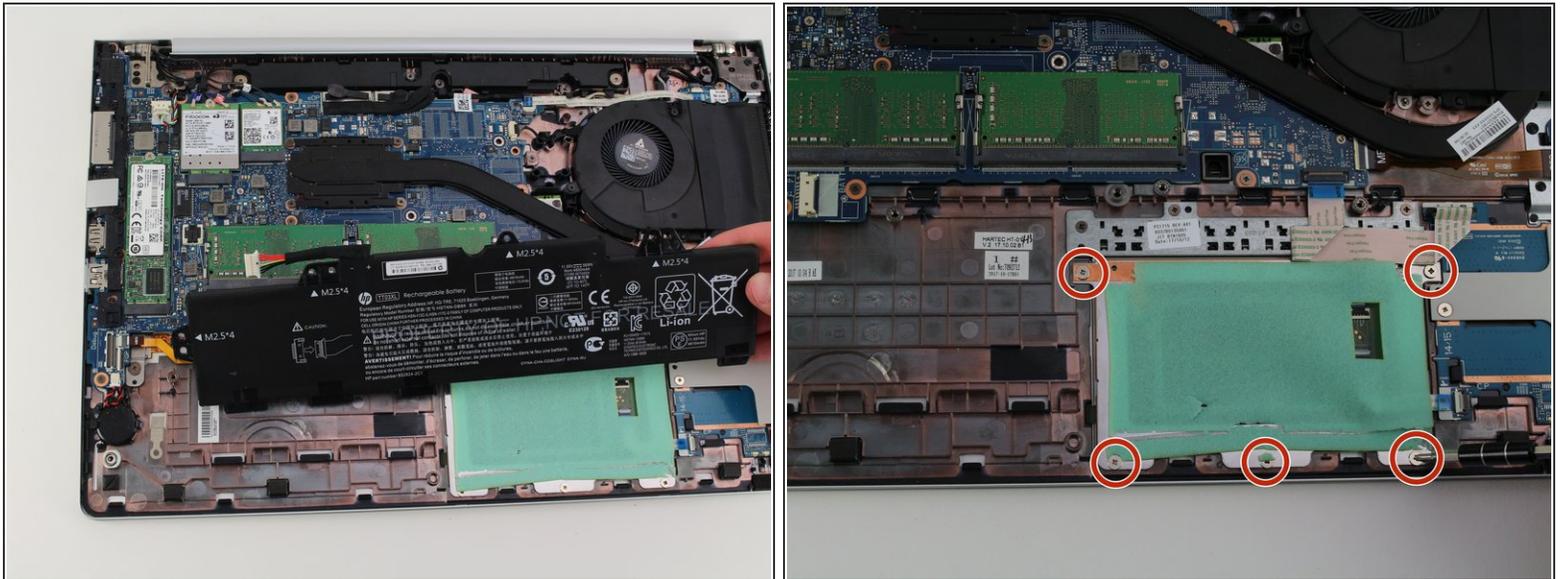

**i** Die Unterseite des Trackpads wird sichtbar, wenn der Akku entfernt ist. Es ist mit einem mintgrünen Schaumstoffschutz bedeckt.

- Drehe die fünf 2 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an den Rändern des Trackpads heraus.

## Schritt 8

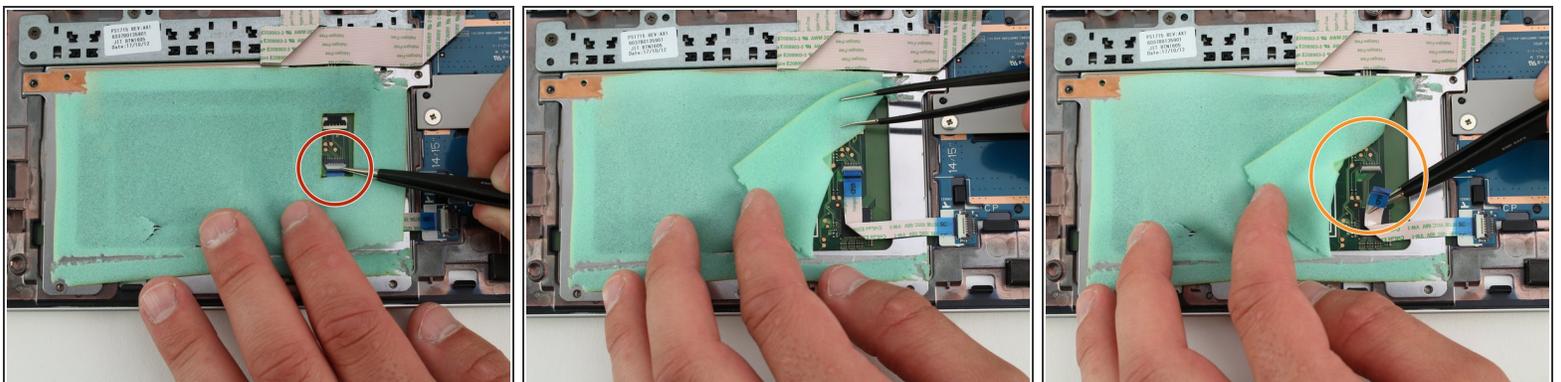


- Hebe die Sicherung am Stecker mit einer Pinzette hoch.

**i** Im zweiten Bild ist der Schaumstoff zur besseren Sichtbarkeit etwas zurückgeschoben.


- Drücke das Flachbandkabel mit einer Pinzette nach unten und ziehe es aus dem Anschluss heraus.

## Schritt 9

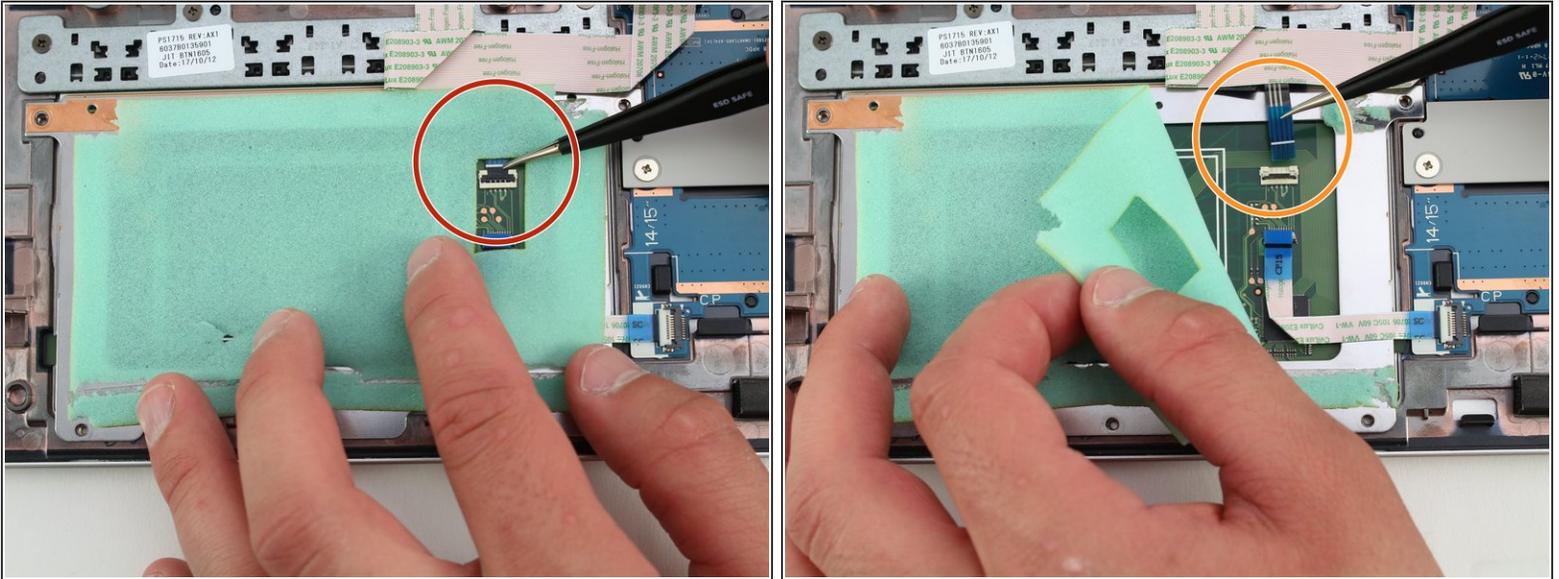


- Hebe die Sicherung am zweiten Anschluss mit einer Pinzette hoch.
- ⓘ Im zweiten Bild ist der Schaumstoff zur besseren Sichtbarkeit etwas zurückgeschoben.
- Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.

## Schritt 10

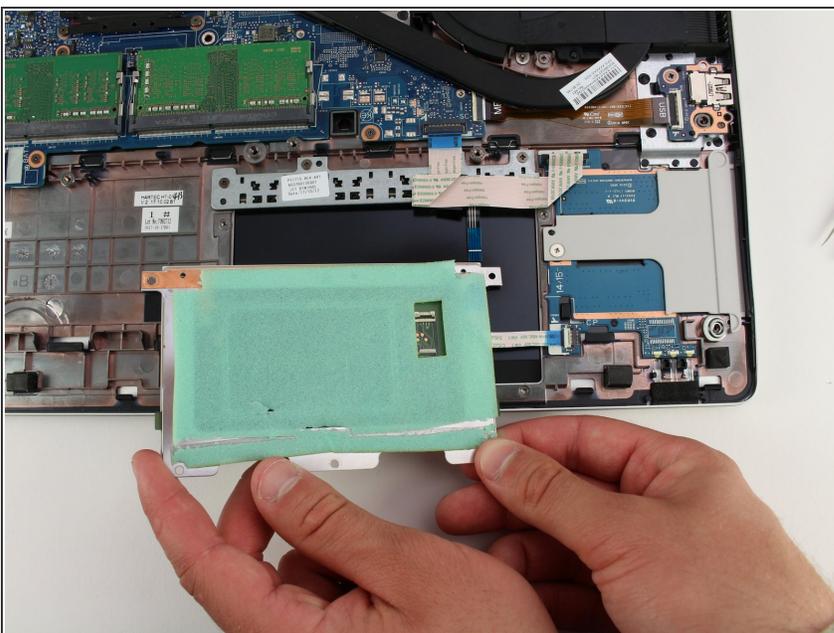



- Entferne das Trackpad.
- ⓘ Ziehe es vorsichtig heraus. Wenn der Computer geschlossen ist, befindet sich der Bildschirm unter dem Trackpad.

## Schritt 11

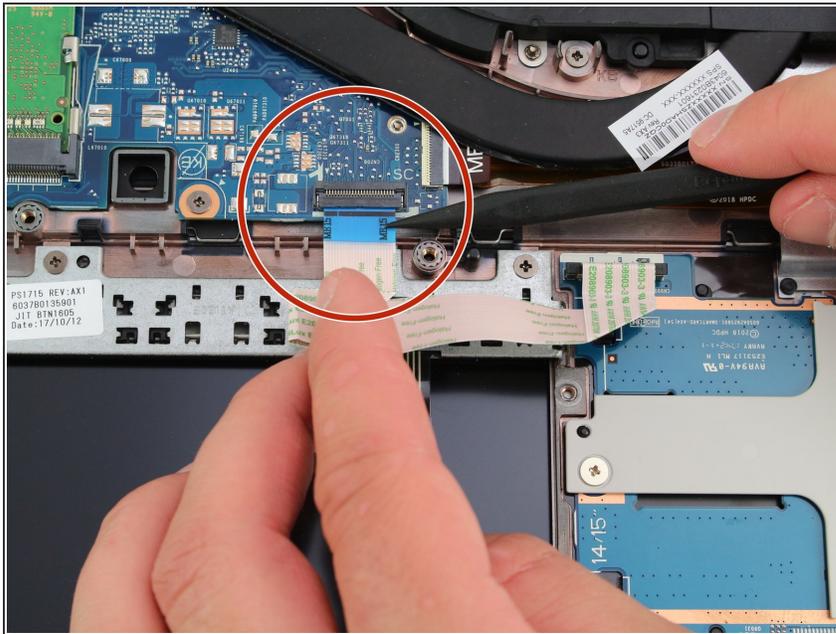

- Hebe die Sicherung am Stecker mit einer Pinzette hoch und ziehe dann vorsichtig das Flachbandkabel ab, welches die Klicktasten mit der Hauptplatine verbindet.

## Schritt 12

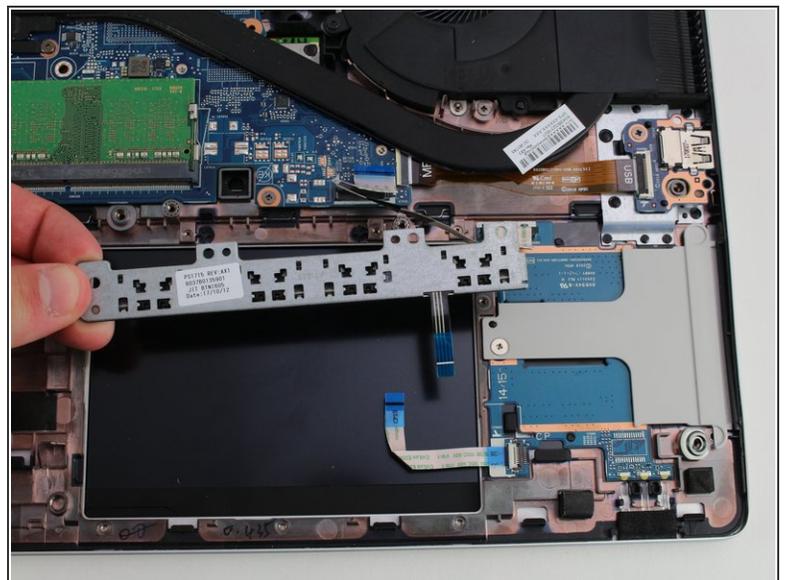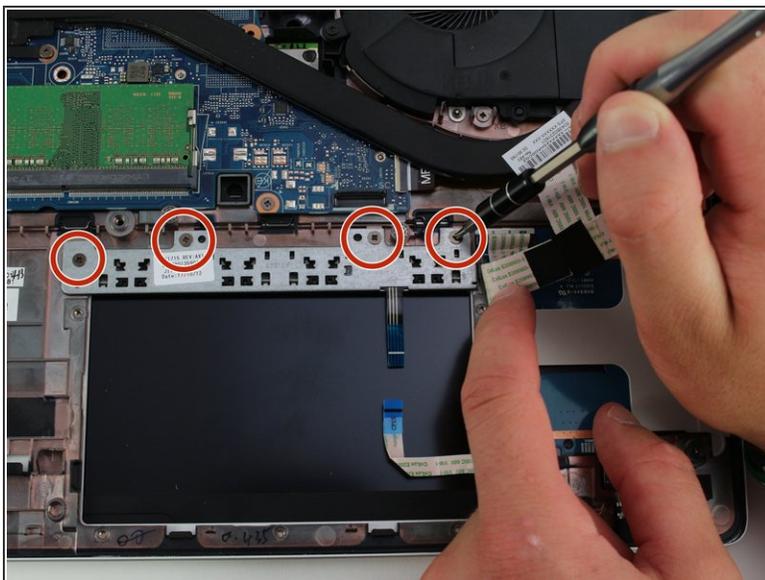

- Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube #1 an der Unterseite der Klicktasten des Trackpads.
- ⓘ Schiebe dabei vorsichtig alle Flachbandkabel weg, um die Schrauben gut sehen zu können.
- Hebe die Klicktasten aus dem Computer.

Dieses Dokument wurde am 2023-02-28 04:46:49 AM (MST) erstellt.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.