



Laptop HP 15-bs015dx öffnen

Hier wird das Öffnen des HP 15-bs015dx mit...

Geschrieben von: Marcos Mora



EINLEITUNG

Hier wird das Öffnen des HP 15-bs015dx mit Zugang zur Festplatte, zum RAM, zur CPU und zur Hauptplatine gezeigt.

Schritt 1 — Akku entfernen (1)




- Lege den Laptop mit der Rückseite nach oben.
- Schiebe die Verriegelung des Akkus nach rechts.

Schritt 2 — Akku entfernen (2)



- Schiebe die Verriegelung des Akkus nach links.
- Das geht etwas schwerer, als die andere. Danach kommt der Akku heraus.

Schritt 3 — Die sechs sichtbaren Schrauben herausdrehen

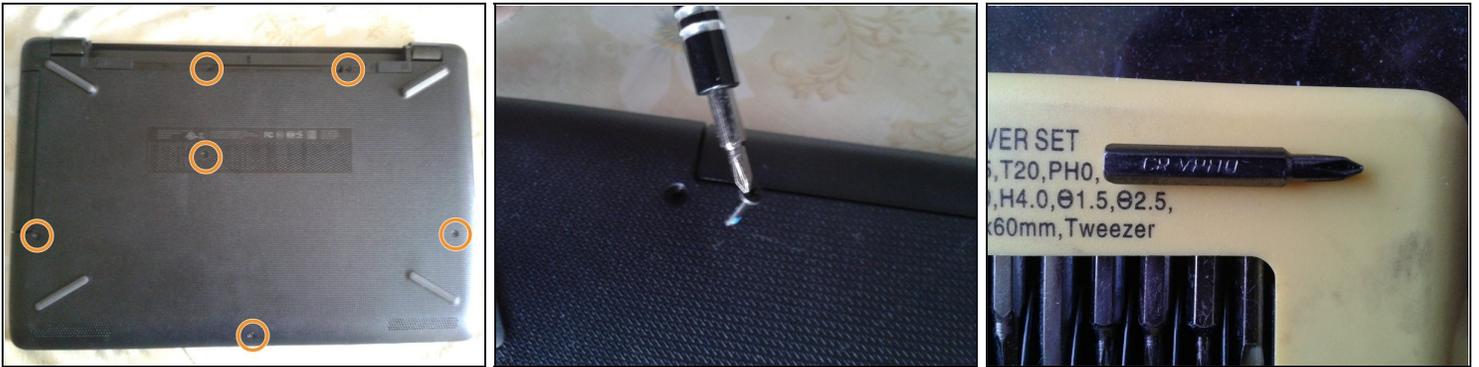


- Benutze dazu einen Kreuzschlitzschraubendreher #0.

Schritt 4 — Vier versteckte Schrauben herausdrehen




- Ziehe mit Hilfe eines Plektrums die GummifüÙe in den vier Ecken nur soweit zurück, bis die Schrauben sichtbar werden.
- Drehe die Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
- Bringe danach die GummifüÙe wieder an.
- Insgesamt hast du jetzt zehn Schrauben entfernt.

Schritt 5 — DVD-Laufwerk ausbauen

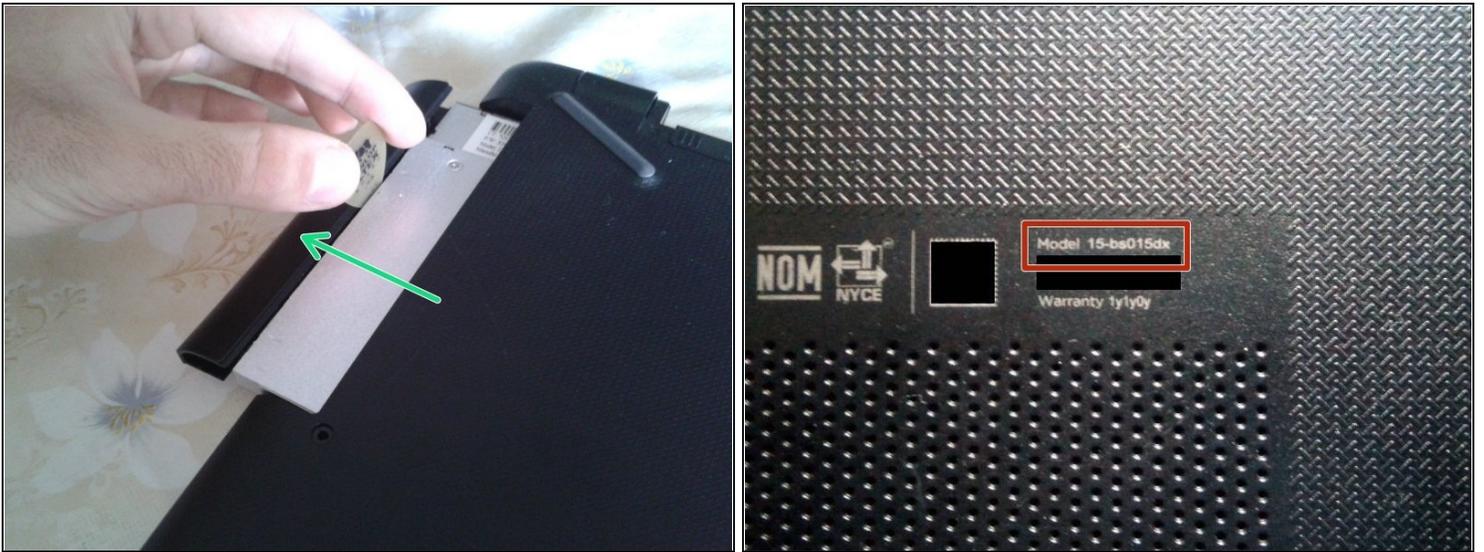

- Das Laufwerk kommt leicht, mit oder ohne Hilfe eines Plektrums heraus.
- Vergleiche die Modellnummer.

Schritt 6 — Gehäuseteile trennen (1)

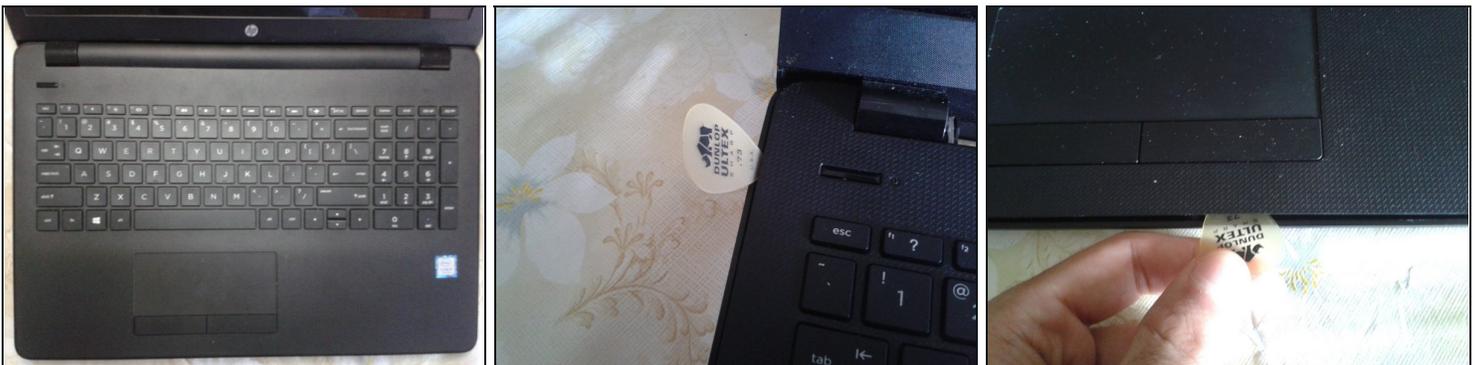

- Drehe den Laptop herum und öffne ihn.
- Trenne die Gehäuseteile mit Hilfe eines geeigneten Kunststoffwerkzeugs.

Schritt 7 — Gehäuseteile trennen (2)



- Drehe den Laptop wieder herum und hebe das Gehäuseunterteil ab.
- Die 2,5" Festplatte
- Die beiden DDR4-SODIMM Speicherriegel
- Der Intel-Prozessor der 7.Generation
- Der Lüfter
- Die WiFi-Karte
- Die CR2032 Batterie für die Uhr

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.