



Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx

Te enseño a destapar la laptop para poder...

Escrito por: Marcos Mora



INTRODUCCIÓN


Te enseño a destapar la laptop para poder acceder y cambiar la memoria RAM, el disco duro o lo que necesites.

Paso 1 — Remueve la batería - parte 1



- Coloca la laptop boca abajo
- Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha

Paso 2 — Remueve la batería - parte 2

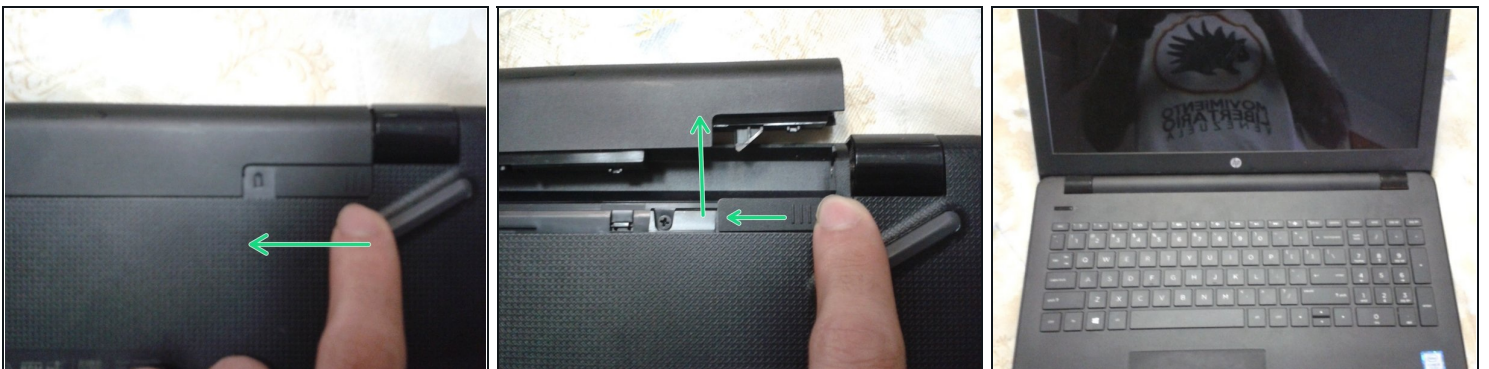


- Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
- Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta

Paso 3 — Remueve los 6 tornillos visibles




- Usa un destornillador Phillips 0

Paso 4 — Remueve los 4 tornillos ocultos

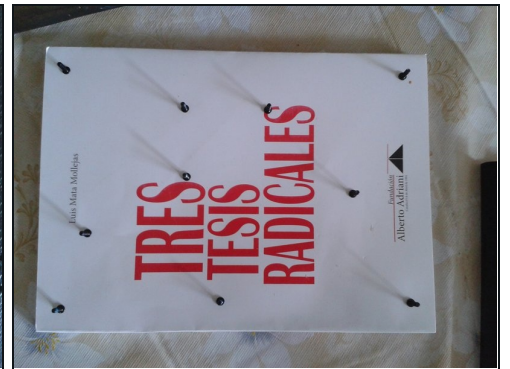


- Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
- Usa destornillador Phillips 0
- Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
- Tendrás un total de 10 tornillos

Paso 5 — Remueve la unidad de DVD interna

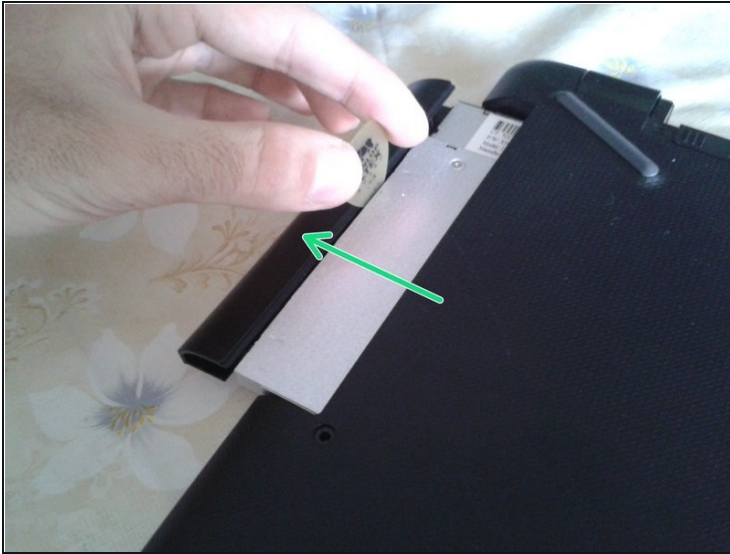


- Sale fácilmente con o sin pajuela
- Puede comprobar el número de modelo

Paso 6 — Separa las piezas del chasis parte 1

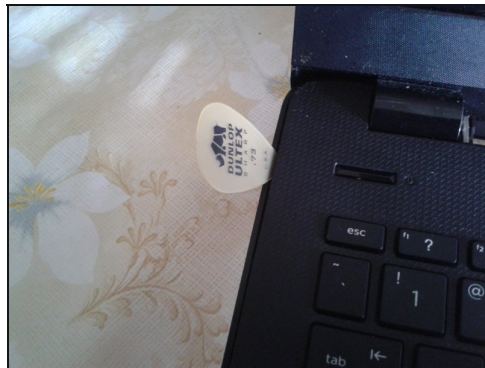

- Voltea la laptop y ábrela
- Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis

Paso 7 — Separar las piezas del chasis - parte 2

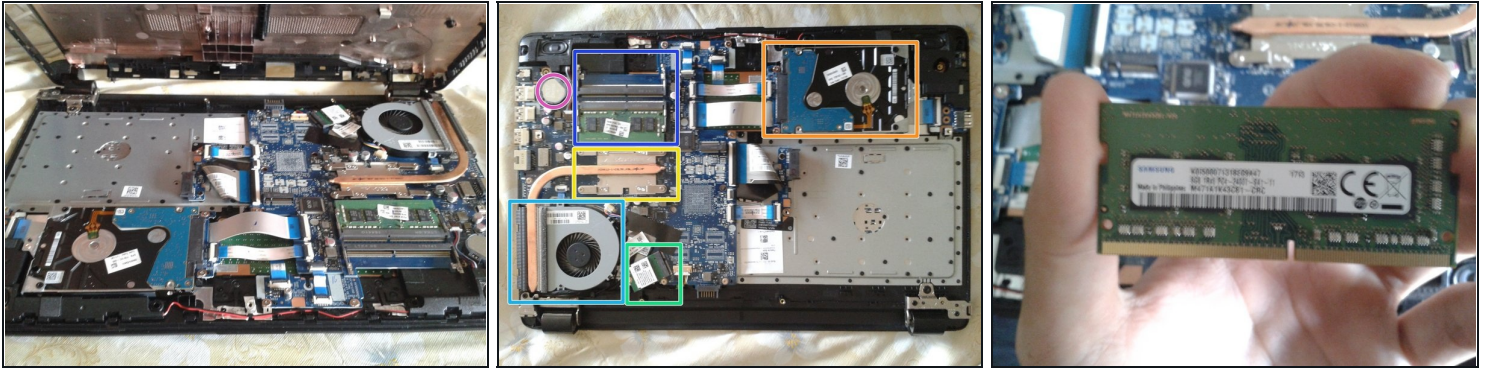

- Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
- Disco duro 2.5" SATA
- 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
- CPU Intel de 7ma generación
- Disipador de calor activo (ventilador)
- Tarjeta de red inalámbrica
- Batería del reloj, 3V. CR2032

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.