



Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen

Een gids hoe je het scherm van een Dell Inspiron 3542 moet vervangen.

Geschreven door: Ruben Debbaudt



INTRODUCTIE

In deze handleiding zal je leren hoe je het scherm van een Dell Inspiron 3542 moet vervangen.

Always be careful with electronic devices!



GEREEDSCHAPPEN:

- [Jimmy](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)




ONDERDELEN:

- [15.6" PC Laptop LCD N156BGE-E42](#) (1)

Zorg ervoor dat je zeker bent dat het type connector van je laptop 30pin is. Dit wordt later in de stappen nog duidelijker gemaakt.

Stap 1 — Batterij verwijderen

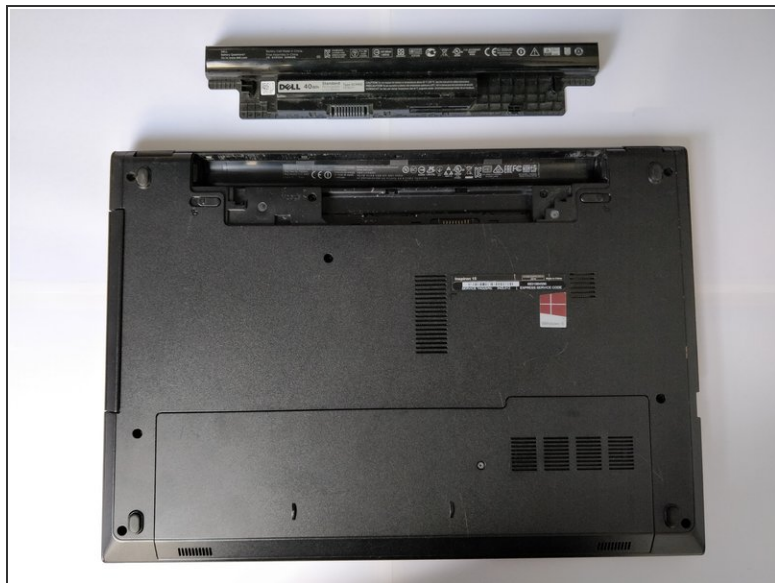



- Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
- Verwijder de lader van de laptop.

Stap 2 — Rand verwijderen



- Gebruik [Jimmy](#) of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.

Stap 3 — Scherm losmaken

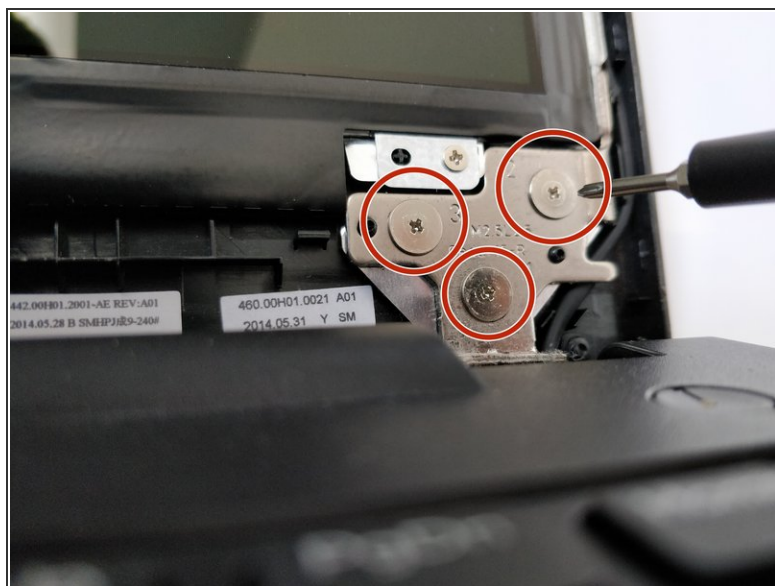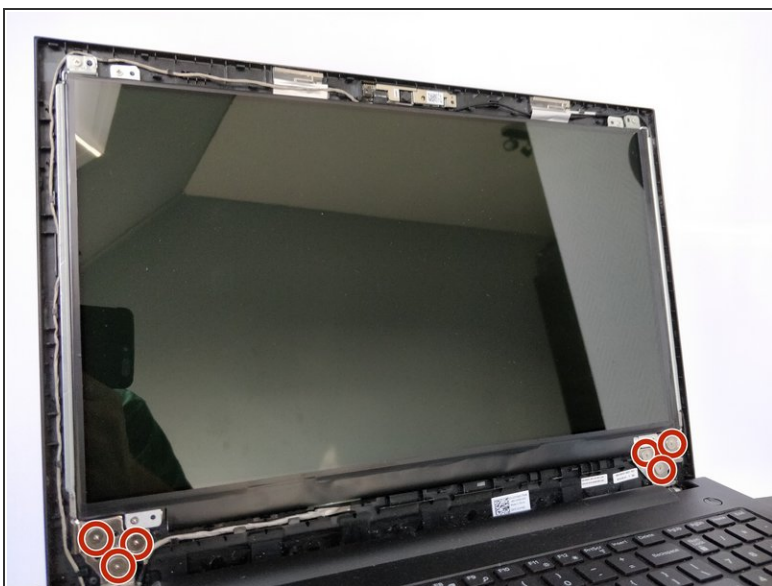


- Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.

Stap 4 — Scherm losmaken




- Verwijder de gemarkeerde schroeven.

Stap 5 — Scherm losmaken

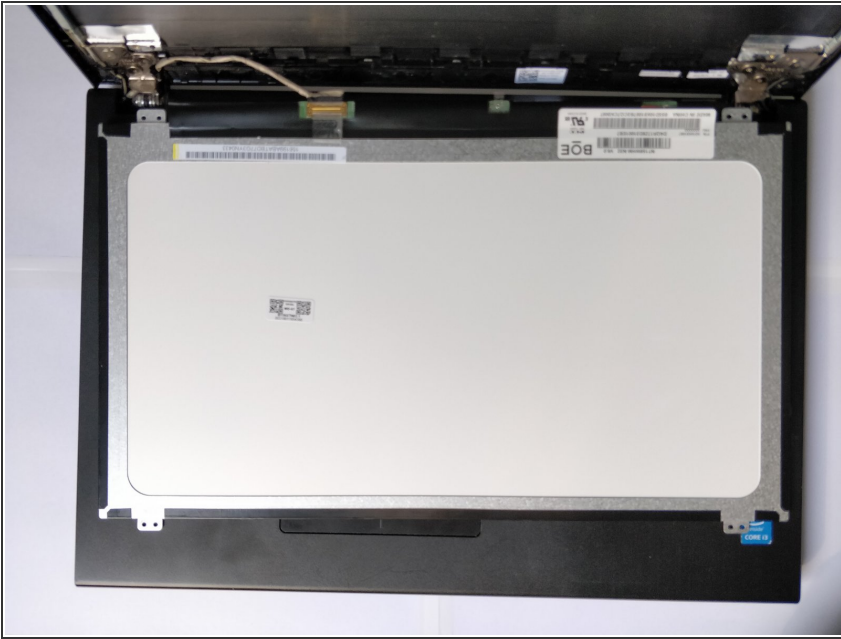

- Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
- Wees voorzichtig met het scherm.
- Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.

Stap 6 — Kabel verwijderen

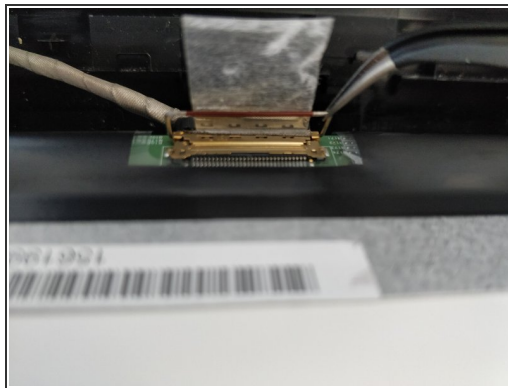

- Maak de plakker los door middel van een [Tweezer](#).
- Gebruik de [Tweezer](#) om de beveiliging los te maken.
- Gebruik de [Spudger](#) om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.

Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.