



iPad 5 LTE SIM-Karteneinschub tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie der...

Geschrieben von: Arthur Shi



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der SIM-Karteneinschub im iPad 5 LTE ausgetauscht werden kann.



WERKZEUGE:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



ERSATZTEILE:

- [iPad Air SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM Einschub

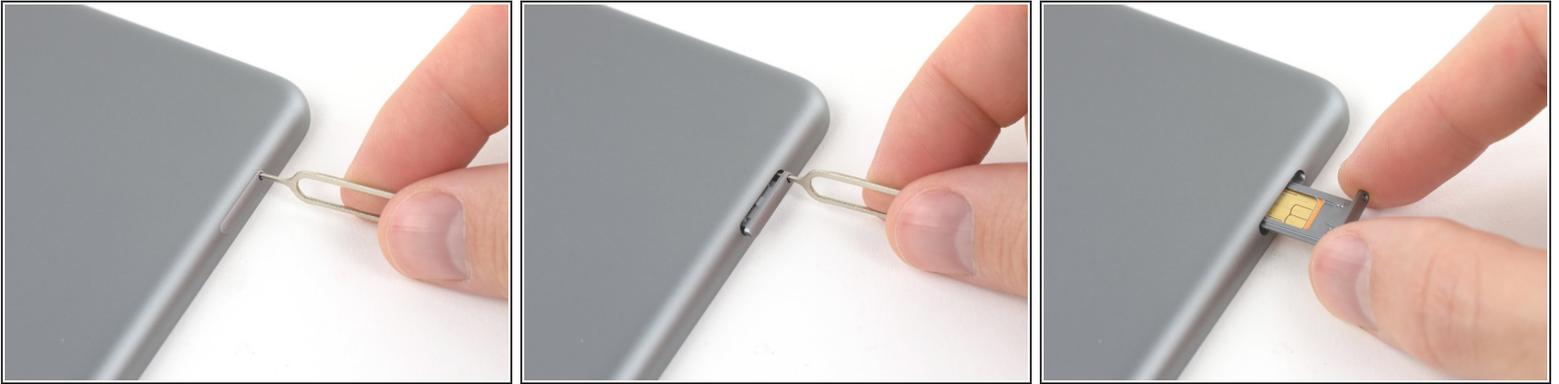

- Benutze ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer, um den SIM Einschub auszuwerfen.
- Drücke das Werkzeug in das Loch nahe am SIM Einschub hinein, bis der SIM Einschub weit genug herauskommt, damit du ihn fassen kannst.
- Ziehe den Einschub heraus und lege ihn beiseite.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.