



iPhone 8 SIM Karte austauschen

Werfe den SIM Karteneinschub aus, um die Netzwerk SIM Karte in deinem iPhone zu ersetzen.

Geschrieben von: Arthur Shi



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der SIM Karteneinschub entfernt wird, um die Netzwerk SIM Karte im iPhone 8 zu ersetzen.



WERKZEUGE:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:


- [iPhone 8 SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM-Karte entfernen

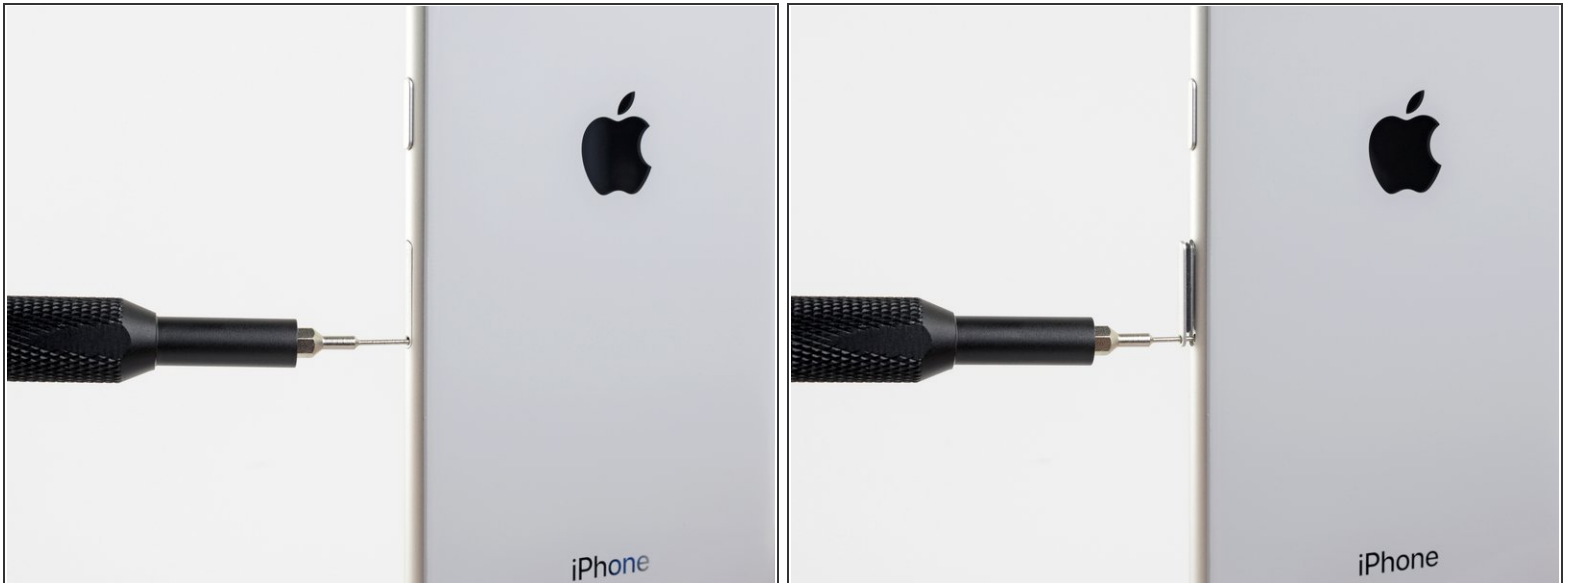

- Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein entsprechendes Bit oder eine gerade gebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM Karteneinschub.
- Drücke darauf, um den Einschub auszuwerfen.
- ⓘ Das erfordert unter Umständen ziemlich viel Kraft. Achte auf jeden Fall darauf, dass das Auswurfwerkzeug gut ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus im Inneren nicht beschädigt wird.

Schritt 2

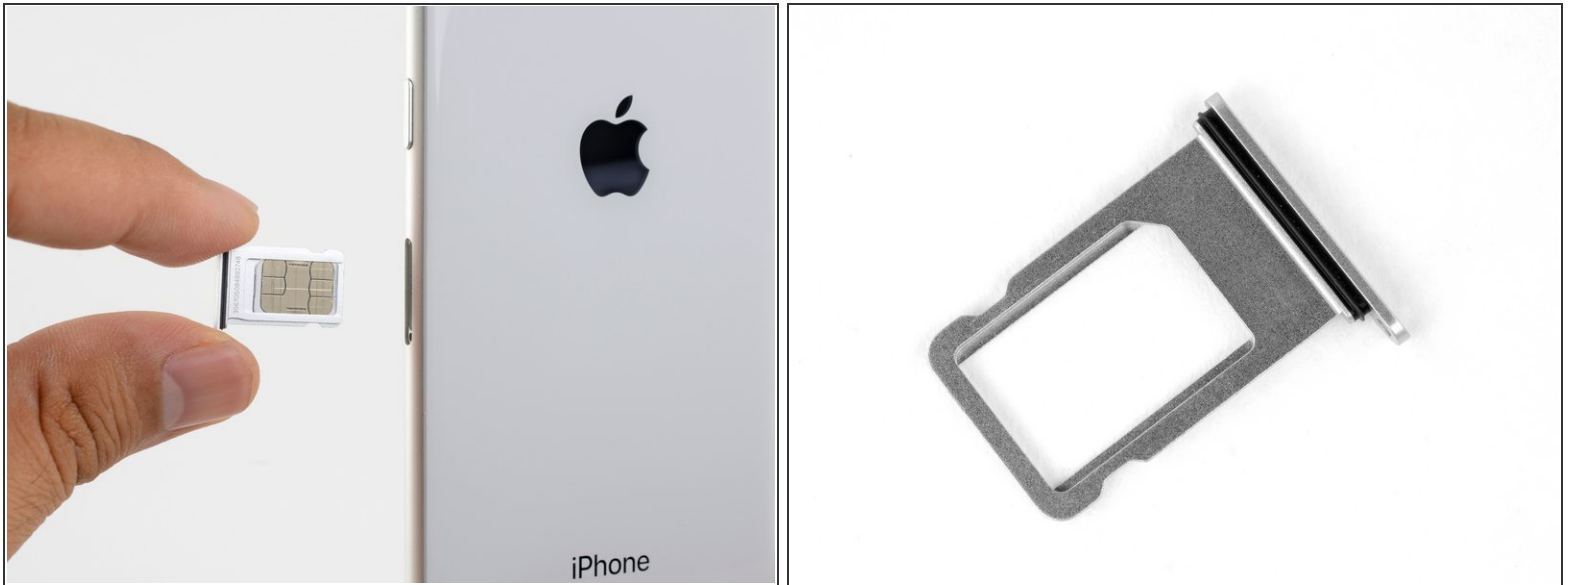

- Entferne den gesamten SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
 - ❗ Die SIM Karte lässt sich leicht aus dem Einschub herausholen.
- ✦ Beim Einsetzen der SIM Karte musst du darauf achten, dass sie richtig im Einschub ausgerichtet ist.
- ✦ Eine dünne Gummidichtung um den SIM-Einschub herum schützt das iPhone vor dem Eindringen von Flüssigkeit und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, musst du die Dichtung oder den gesamten SIM Einschub ersetzen, um die inneren Komponenten deines iPhones zu schützen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.