



# Garmin Vivoactive HR Display tauschen

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man den Touchscreen einer Garmin Vivoactive HR Smartwatch austauscht.

Geschrieben von: Chris Corry



## EINLEITUNG

Für diese Anleitung brauchst du den iOpener und den schwarzen Spudger, um das kaputte Display vom Gerät zu entfernen. Nach dem Displayaustausch ist das Gerät nicht mehr wasserdicht.

---

### WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
- [iOpener](#) (1)

## Schritt 1 — Display



- Lege einen erwärmten iOpener 30 Sekunden lang auf das Display, um den Kleber aufzuweichen.


## Schritt 2

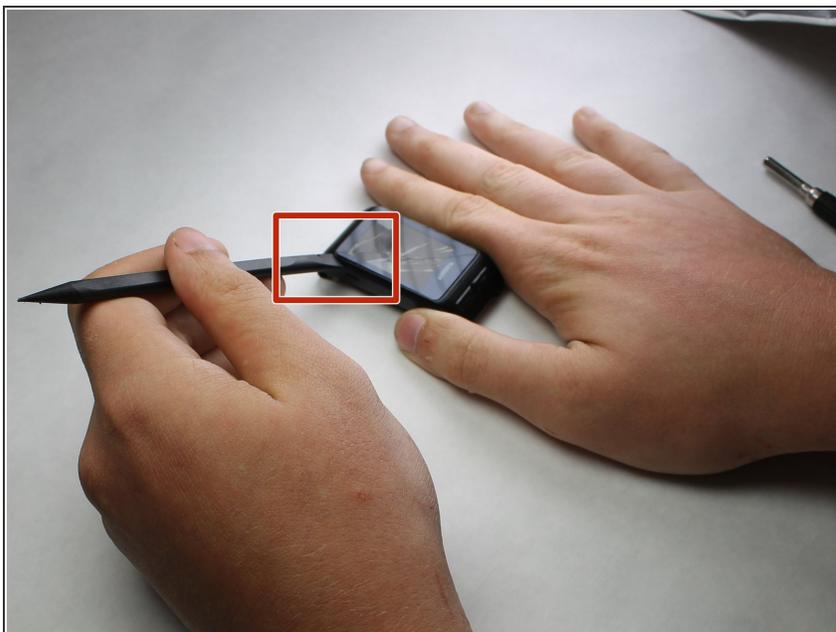

- Setze einen Spudger zwischen Display und Gehäuse der Uhr ein.
- Heble mit den Spudger nach oben und führe ihn um die Kanten des Displays herum, um es vom Gehäuse abzulösen.


**⚠** Das Display ist noch mit Flachbandkabeln verbunden, entferne es deshalb noch nicht vollständig.

### Schritt 3

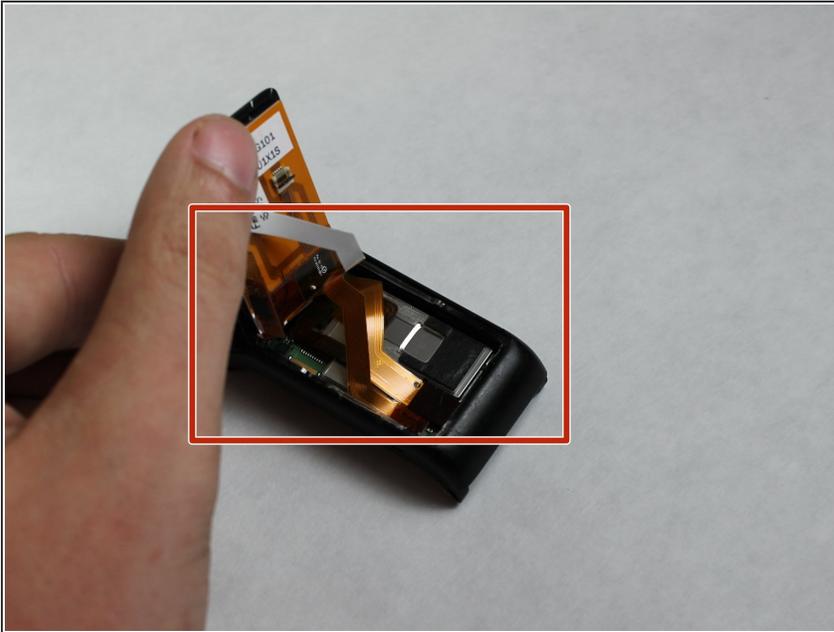

- Hebe den Touchscreen an, um die Flachbandkabel freizulegen, die ihn mit der Hauptplatine verbinden.

### Schritt 4

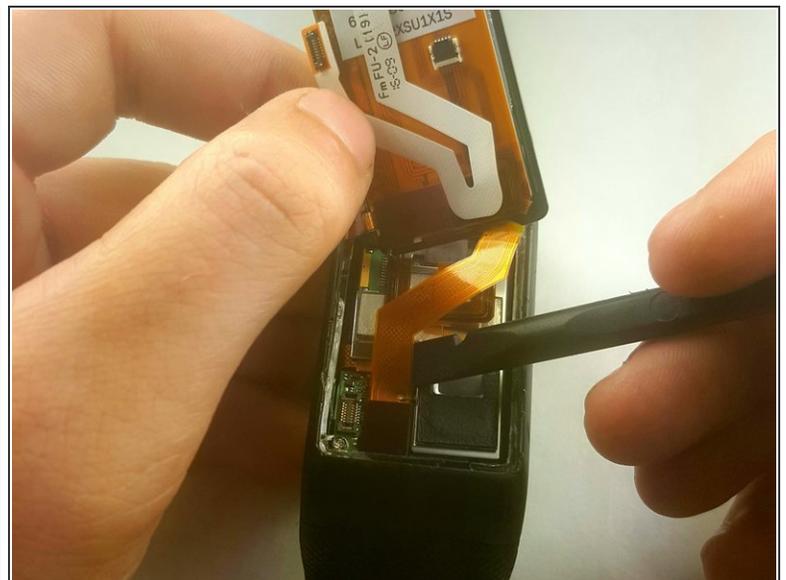

- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Stecker des Displaykabels von der Hauptplatine zu trennen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.