



## Öffnen der Motorhaube

Das Öffnen der Motorhaube ist notwendig, um an...


Geschrieben von: Shaun MacDonald



## EINLEITUNG



Das Öffnen der Motorhaube ist notwendig, um an den Motorraum zu gelangen und diverse Instandhaltungsaufgaben durchzuführen.

### Schritt 1 — Öffnen der Motorhaube

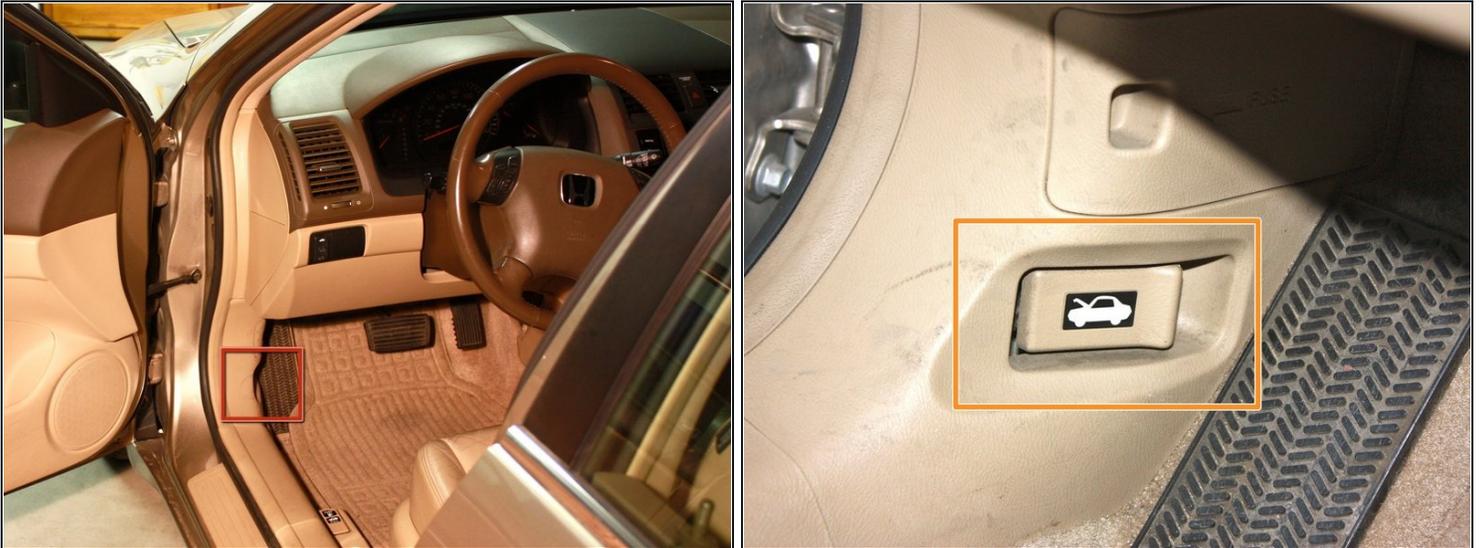

- Der Zughebel der Haube befindet sich auf der Fahrerseite gleich neben der Auflage für den linken Fuß.
- Ziehe den Hebel zu dir, damit sich die Haube öffnet.

## Schritt 2

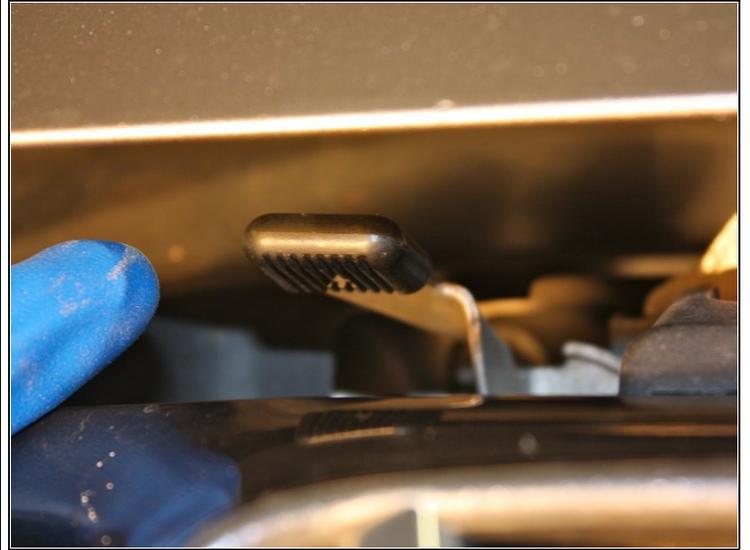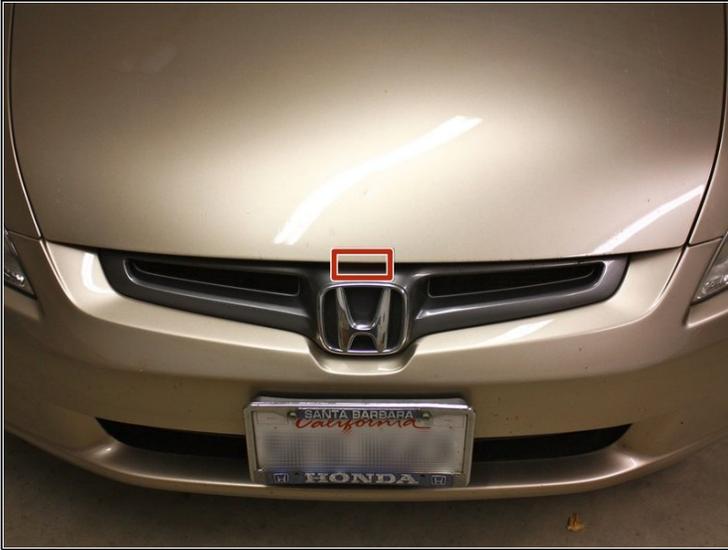

- Gehe vor die Motorhaube.
- Greife mit der Hand unter die Haube, direkt über dem Markenzeichen. Dort ist ein Fanghaken, den du ziehen musst um die Haube zu entsichern.
- Wenn das passiert ist kannst du die Haube anheben.

### Schritt 3



- Halte die Haube mit der linken Hand und ziehe die Haltestange aus der Klammer.
- Setze die Haltestange mit dem oberen Ende in die Öffnung oben links an der Haube ein.
- Die Haube steht nun fest auf der Haltestange.

Um wieder zum Ausgangszustand zurückzukehren, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.